



Как се сменя филтър
купе на **Renault Megane**
2 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Megane II Комби (KM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Хечбек (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Хечбек (BM, CM) 1.6 16V, RENAULT Megane II Хечбек (BM, CM) 2.0 16V, RENAULT Megane II Хечбек (BM, CM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Хечбек (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Хечбек (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.6, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Седан (LM) 1.4, RENAULT Megane II Седан (LM) 1.6, RENAULT Megane II Седан (LM) 2.0, RENAULT Megane II Седан (LM) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B), RENAULT Megane II Седан (LM) 1.9 dCi, (+ 29)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – RENAULT MEGANE 2 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



• Накрайник Torx T20

• Кръстата отвертка

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: филтър купе – Renault Megane 2. AUTODOC препоръчва:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – RENAULT MEGANE 2. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1** Преместете седалката на пътника назад докрай.




- 2** Повдигнете, внимателно освободете от крепежните елементи и премахнете страничния декоративен панел от страната на пътника.



3

Развийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.

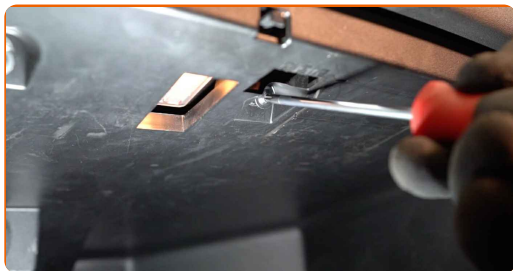

4

Премахнете страничния капак на арматурното табло.



Смяна на: филтър купе – Renault Megane 2. Професионалистите препоръчват:

- Внимавайте да не повредите еърбег системата.

5

Демонтирайте жабката.



Смяна на: филтър купе – Renault Megane 2. Съвет от AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите крепежните елементи на жабката.

6

Развийте крепежните елементи на филтъра за купе. Използвайте кръстата отвертка.



7

Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – Renault Megane 2. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

8

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.



Смяна на: филтър купе – Renault Megane 2. Съвет:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Смяна на: филтър купе – Renault Megane 2. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.


9

Завийте крепежните елементи на филтъра за купе. Използвайте кръстатата отвертка.




10

Поставете жабката.

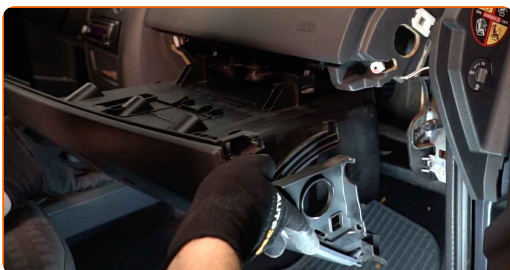

11

Завийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.

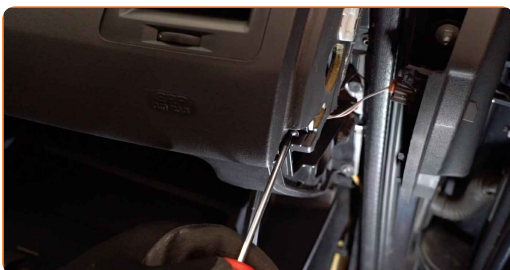

- 12** Сложете страничния капак на арматурното табло. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.




- 13** Монтирайте страничния декоративен пластмасов панел. Наместете частта чрез водачите и заключете крепежните елементи.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – Renault Megane 2. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.

- 14** Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.

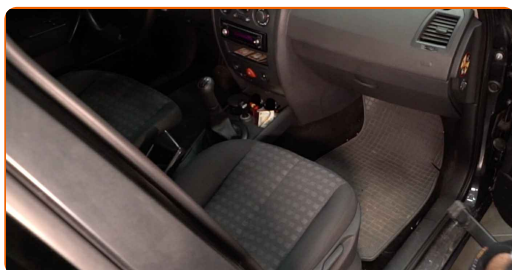

- 15** Включете запалването.

16

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



17

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT MEGANE 2

ФИЛТЪР КУПЕ ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА RENAULT MEGANE 2: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.