



Как се сменят
запалителни свещи на
Renault Megane 2 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4, RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.6 16V, RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V, RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V, (+ 56)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – RENAULT MEGANE 2. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Спрей за електроника.
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Защитен калъф за калници


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: запалителни свещи – Renault Megane 2. Професионалистите препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – RENAULT MEGANE 2. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя.

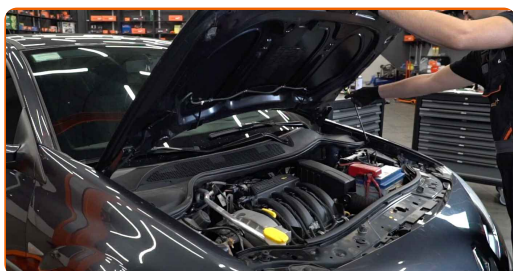

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

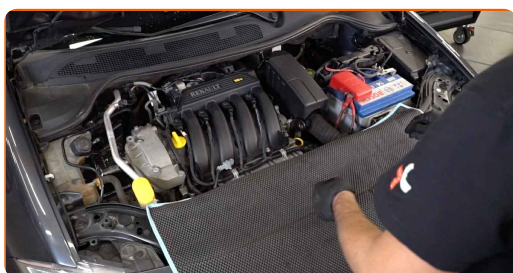

3 Откачете конекторите от запалителните бобини.

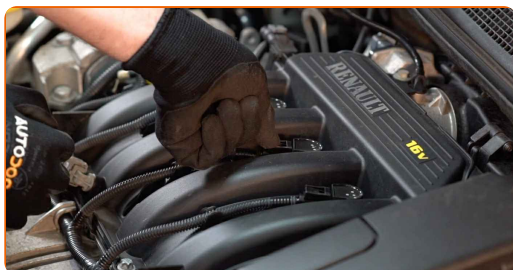

- 4** Развийте закрепването на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




- 5** Извадете запалителните бобини от отворите за свещи.



Смяна на: запалителни свещи – Renault Megane 2. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.


- 6** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

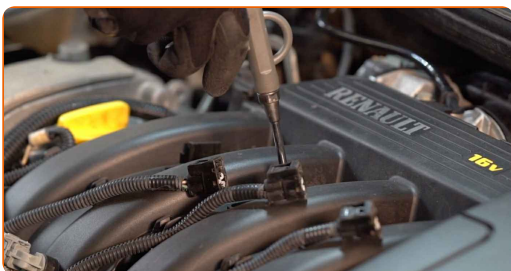

7 Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.



8 Извадете запалителните свещи.

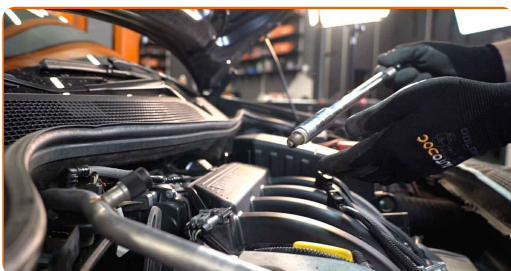


9 Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.



10 Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.




- 11** Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

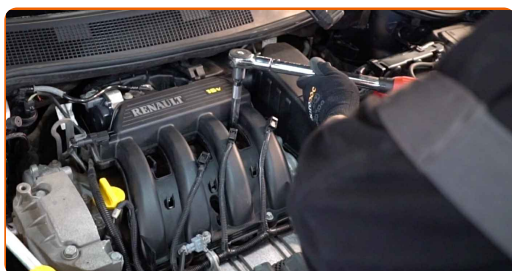

Смяна на: запалителни свещи – Renault Megane 2. Съвет:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

- 12** Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

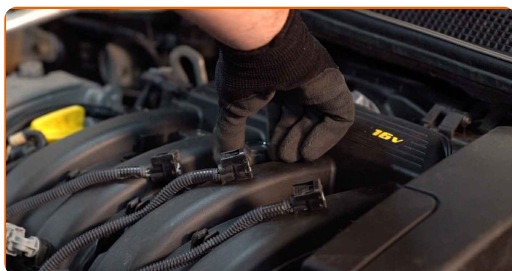


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителни свещи – Renault Megane 2. Следвайте стъпките за монтаж.


13

Затегнете крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10.

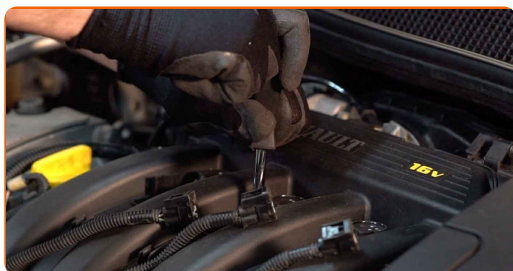


14

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.

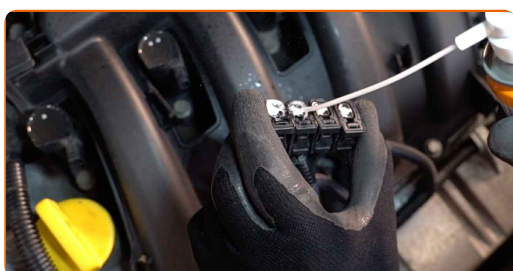

15

Включете конекторите на запалителните бобини. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

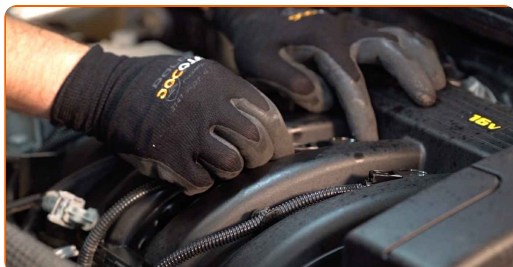


16

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.




17

Спрете двигателя.

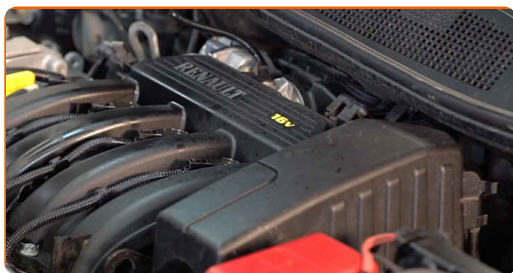

18

Премахнете покривалото на калника.

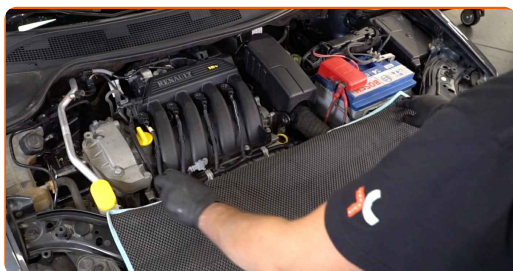

19

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT MEGANE 2

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА RENAULT MEGANE 2: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.