



Как се сменят задни
спирачни дискове на
MERCEDES-BENZ C-
класа T-modell (S202) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202) C 230 T (202.083)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ E-класа Седан (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – MERCEDES-BENZ
C-КЛАСА T-MODELL (S202) – ИНСТРУМЕНТИТЕ,
КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБАТ:**

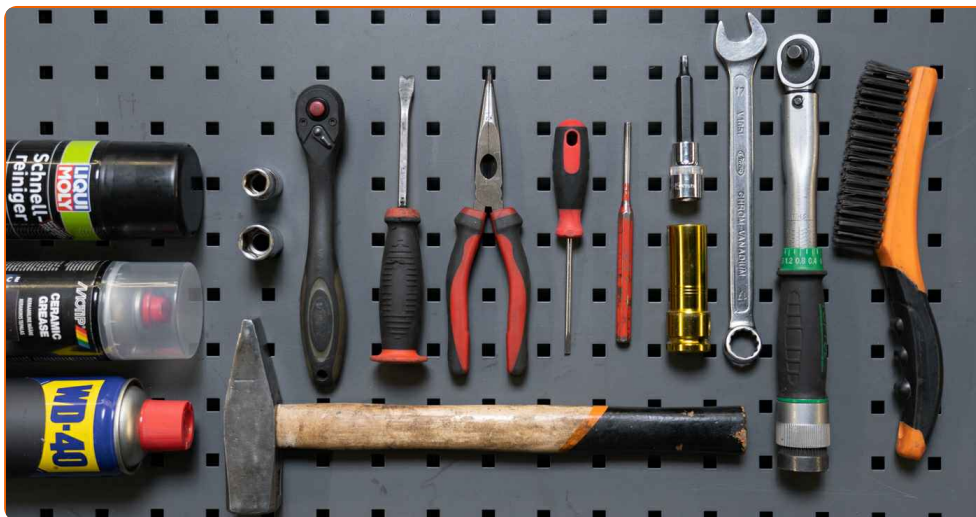

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Универсален спрей за почистване
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 17
- HEX накрайник №Н5
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Избивач
- Чук
- Върток
- Дълги клещи
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


**Смяна на: спирачни дискове – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202).
Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202) в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – MERCEDES-BENZ C-КЛАСА T-MODELL (S202). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете предния капак.

2 Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

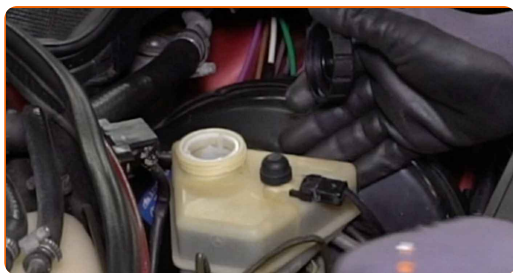

3 Застопорете колелата с клинове.

4

Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте върток.



5


Повдигнете автомобила.

AUTODOC препоръчва:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

6

Развийте болтовете на колелото.

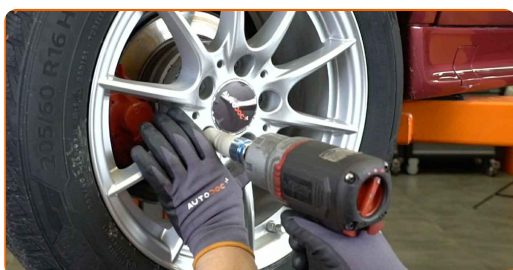

Смяна на: спирачни дискове – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202).


Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

7 Отстранете колелото.




8 Почистете направлящите щифтове на спирачните накладки. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

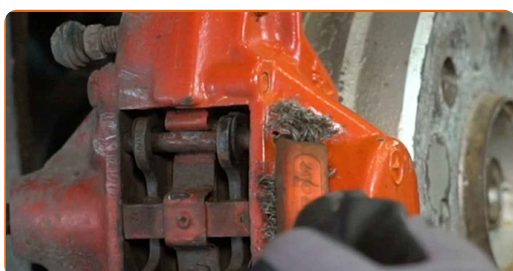


9 Премахнете направлящите щифтове на спирачните накладки. Използвайте клин. Използвайте чук.




10 Премахнете фиксиращата пружина на спирачните накладки.

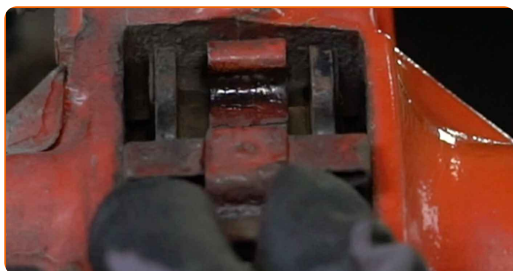

11 Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак (2 броя).

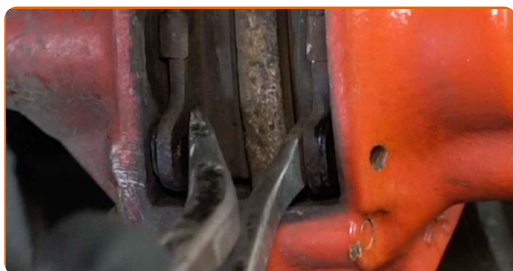


12 Премахнете спиращните накладки.

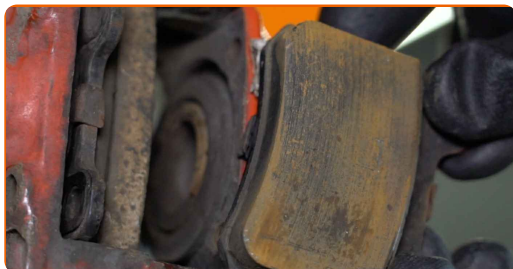


13 Почистете крепежните елементи на спиращия апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




14 Развийте крепежните елементи на спиращия апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.

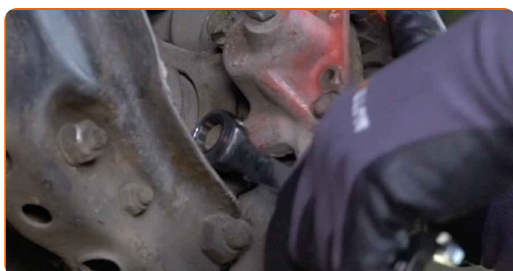

15 Премахнете крепежните болтове.

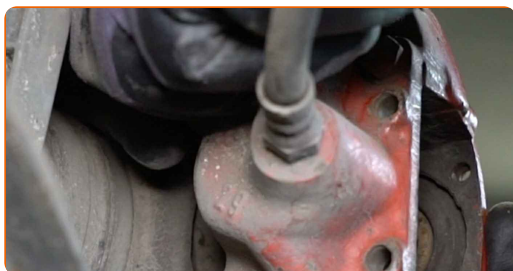


16 Премахнете спиращия апарат.

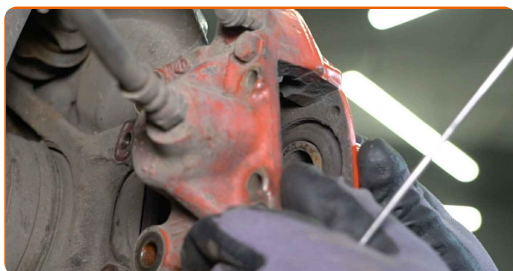

Смяна на: спирачни дискове – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202).
AUTODOC препоръчва:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

17 Почистете крепежния елемент на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

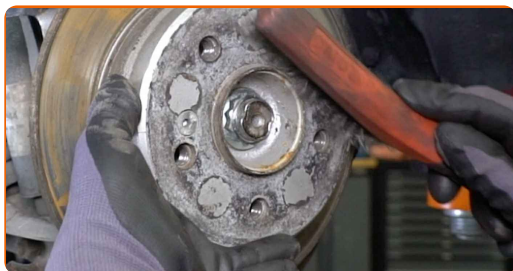

18 Развийте крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте HEX №Н5. Използвайте тресчотен ключ.



19 Премахнете крепежния болт.



20 Освободете регулирания механизъм на ръчната спирачка. Използвайте права отвертка.




21 Премахнете спирачния диск.



22 Почистете главината. Използвайте телена четка.



23 Обработете контактната повърхност. Използвайте керамична грес.

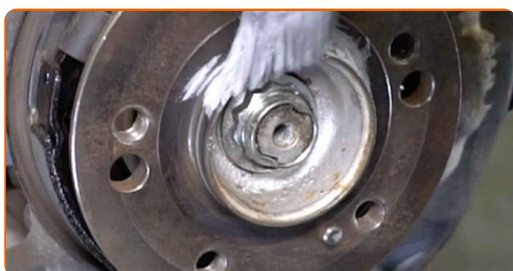


24 Монтирайте новия спирачен диск.



25 Монтирайте крепежния болт.




26 Затегнете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте HEX №Н5. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.

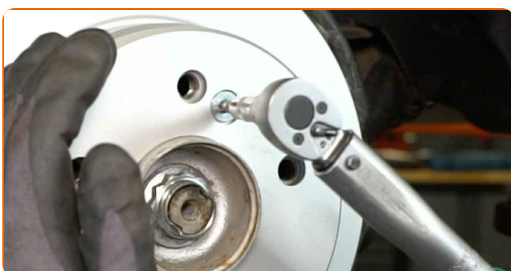

27 Сложете регулиращия механизъм на ръчната спирачка в правилното положение. Използвайте права отвертка.




28 Монтирайте спирачния апарат и го затегнете.

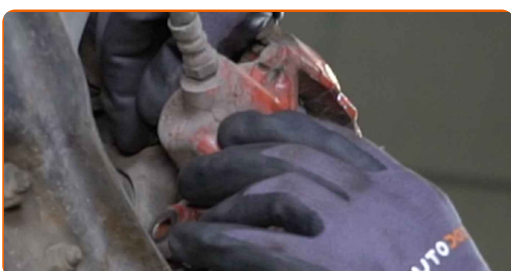


29 Монтирайте крепежните болтове.




30 Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.

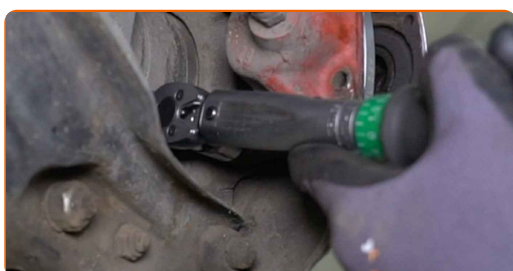

31 Монтирайте спирачните накладки.

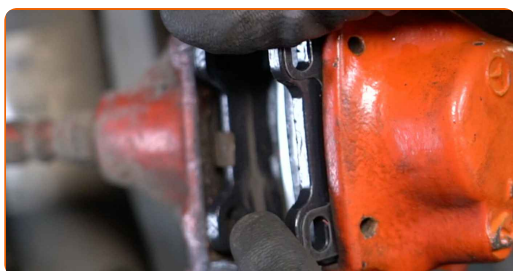

32 Монтирайте фиксиращата пружина на спирачните накладки.

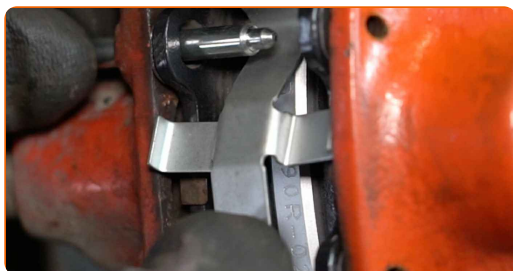

33 Монтирайте направлящите щифтове на спирачните накладки. Използвайте клин. Използвайте чук.



34 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



35 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



36 Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове.
MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202)

37 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте тресчотен ключ.



- 38** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



- 39** Премахнете криковете и клиновете.



AUTODOC препоръчва:

- MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202) – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.
- Проверете нивото на спирачната течност в разширителния резервоар и я допълнете, ако е нужно.

- 40** Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



41

Затворете предния капак.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.