




Как се сменя задна  
биалетка на **MERCEDES-  
BENZ C-класа T-modell  
(S203)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

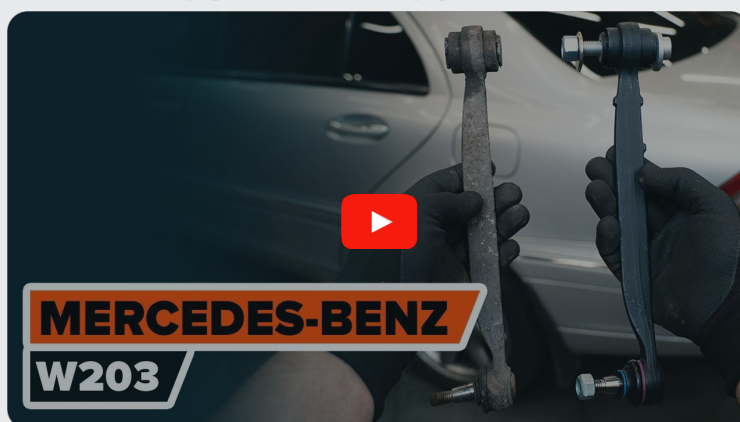

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:


MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 30 CDI AMG (203.218), (+ 10)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Имайте предвид, че този урок беше създаден на основата на процедура по смяна на тази част на друга кола със сходна конструкция.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 240 (203.061)

**СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – MERCEDES-BENZ C-КЛАСА  
T-MODELL (S203). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ  
ТРЕБВАТ:**

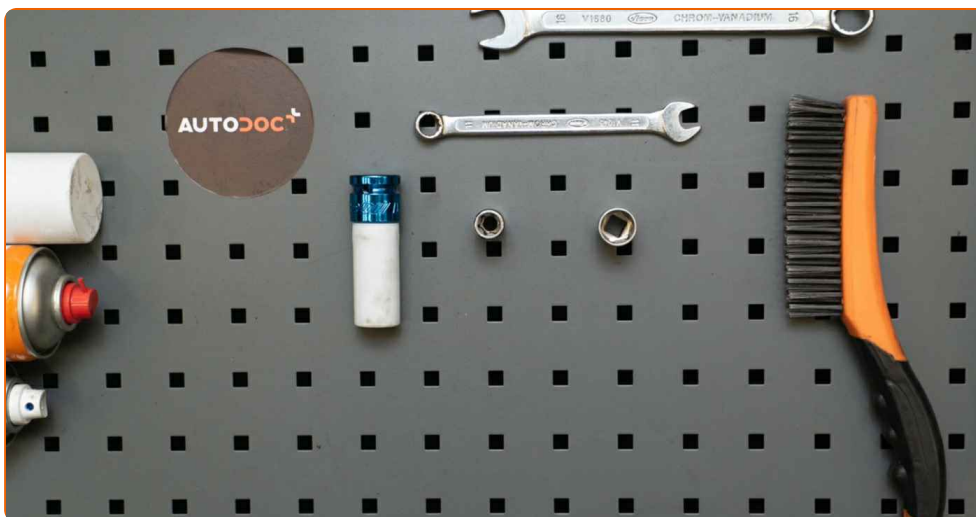

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №11
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Гаечен накрайник № E14
- Гаечен накрайник № 16
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**

Смяна на: биалетка – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Сменяйте биалетките на MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за двете биалетки на една ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – MERCEDES-BENZ C-КЛАСА T-MODELL (S203). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

**1** Застопорете колелата с клинове.

**2** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



**3** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

**4** Развийте болтовете на колелото.




**AUTODOC препоръчва:**

- **Важно!** Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове.  
MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203)

**5**

Отстранете колелото.

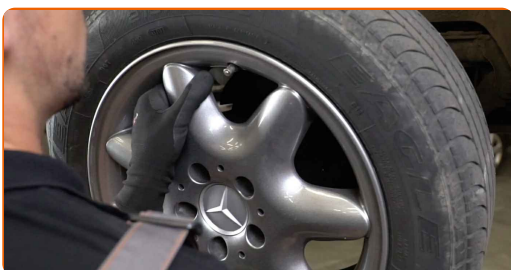


**6**

Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




**7**


Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

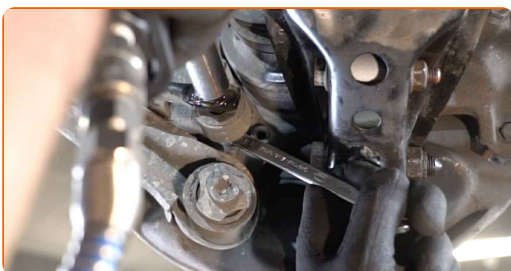

- 8** Развийте крепежните елементи свързващи биалетката към шенкела. Използвайте тръбен ключ №E14. Използвайте тресчотен ключ.

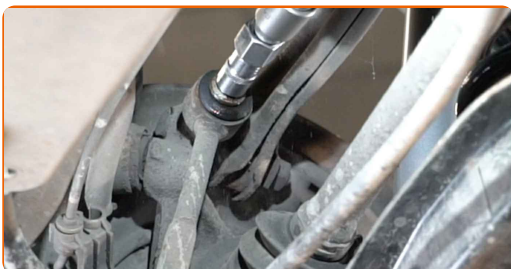


- 9** Снемете биалетката.

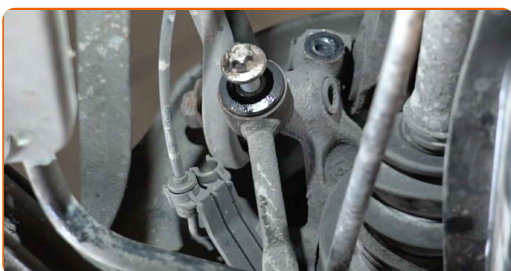


Смяна на: биалетка – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203).  
 Професионалистите препоръчват:

- Огледайте втулките на щангата за напречна устойчивост. При необходимост ги заменете.


- 10** Почистете монтажните места на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

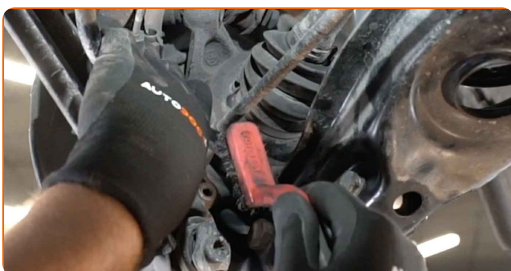


- 11** Монтирайте новата биалетка и стегнете закрепването. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №E14. Използвайте тресчотен ключ.

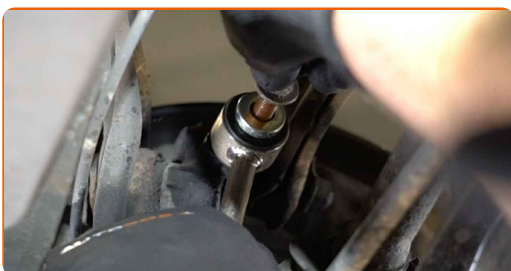


- 12** Подпрете задния носач. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

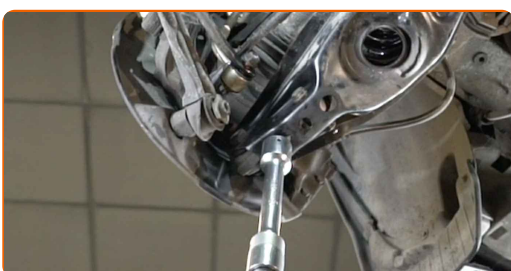

- 13** Затегнете крепежните елементи свързващи биалетката към шенкела. Използвайте тръбен ключ №E14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 40 Nm.

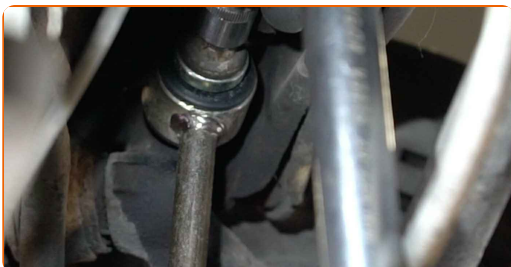


- 14** Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 40 Nm.

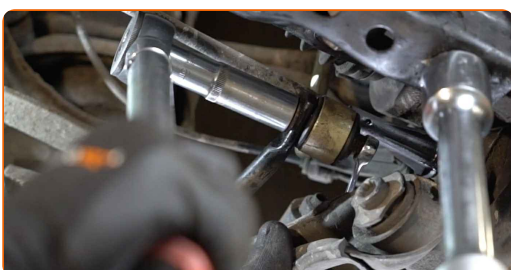



15

Махнета опората, поставена под задния носач.

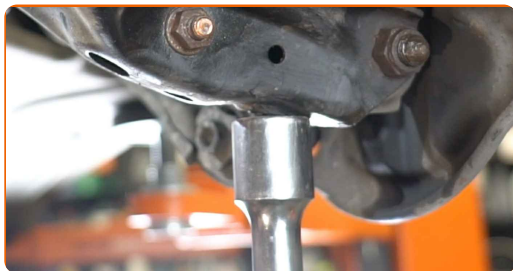


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: биалетка – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.


16

Обработете всички съединения на биалетката. Използвайте медна грес.

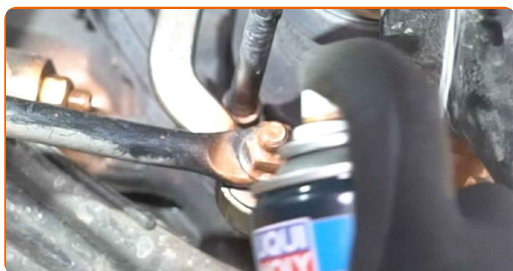

17

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

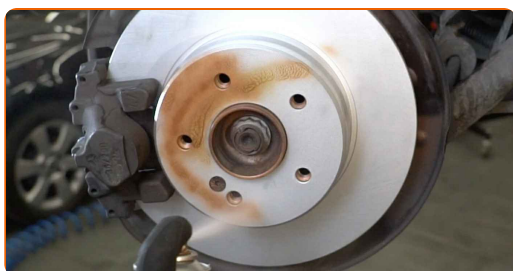

**18** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: биалетка – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203). Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

**19** Монтирайте колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203)


**20** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



- 21 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



- 22 Премахнете криковете и клиновете.

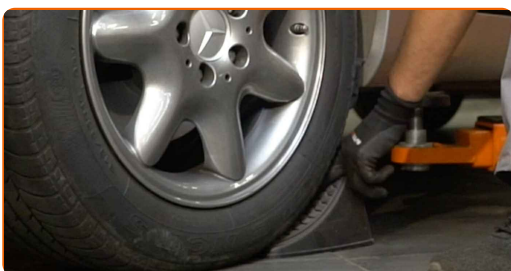

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**БИАЛЕТКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.