



Как се сменят задни  
спирачни накладки на  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**класа T-modell (S203) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CDI (203.207), (+ 7)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Имайте предвид, че този урок беше създаден на основата на процедура по смяна на тази част на друга кола със сходна конструкция.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 240 (203.061)

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – MERCEDES-  
BENZ C-КЛАСА T-MODELL (S203). СПИСЪК С  
НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

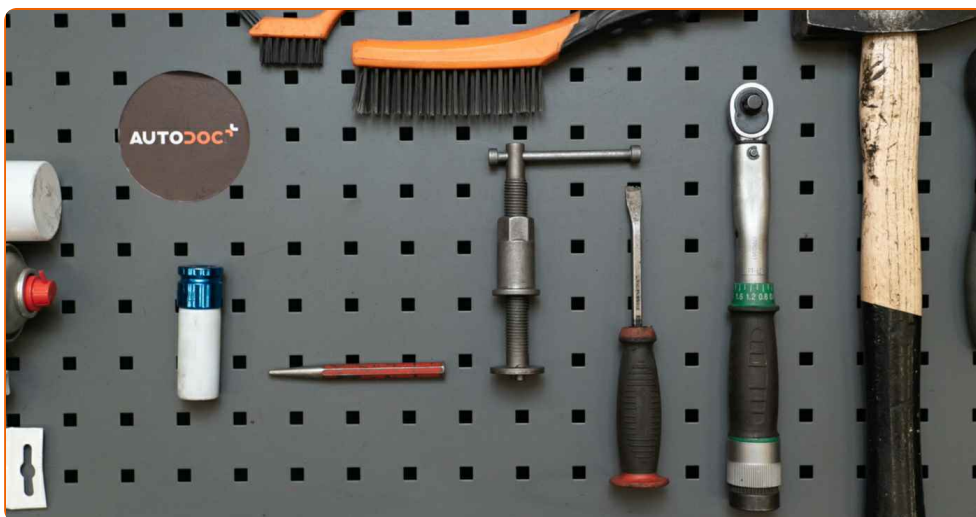

- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Дълга ударна вложка №17
- Чук
- Избивач
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**

Смяна на: спирачни накладки – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203).  
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

**2** Застопорете колелата с клинове.

**3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



**4** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

**5** Развийте болтовете на колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове.  
MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203)


**6**

Отстранете колелото.



**7**

Почистете крепежните елементи на спирачните накладки. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

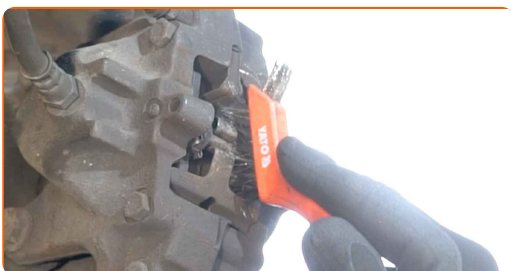


**8**

Премахнете фиксатора на спирачните накладки. Използвайте клин. Използвайте чук.




**9**

Премахнете фиксиращата пружина на спирачните накладки.

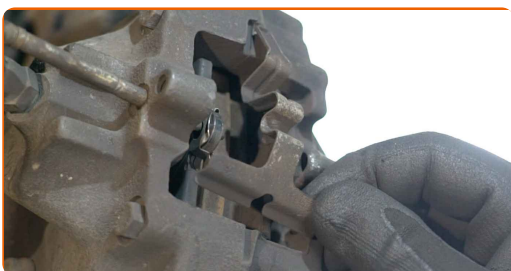

10

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

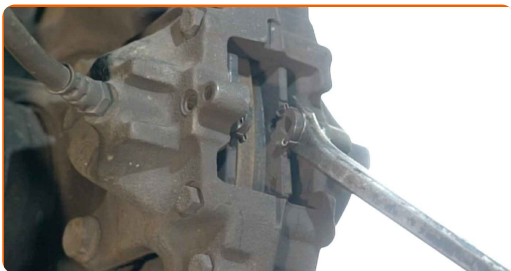

11

Демонтирайте спирачните накладки.



Смяна на: спирачни накладки – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203).

Съвет:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.

12

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


13

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак (2 броя).



14

Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.

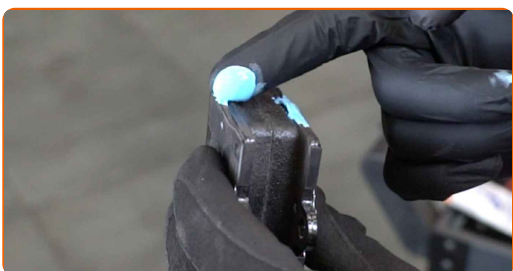


Смяна на: спирачни накладки – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203).  
AUTODOC препоръчва:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

15

Монтирайте новите спирачни накладки.

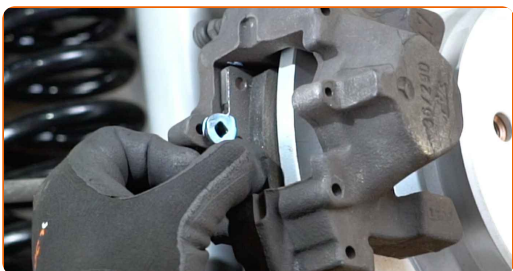


AUTODOC препоръчва:


- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.




**16** Монтирайте фиксиращата пружина на спирачните накладки.

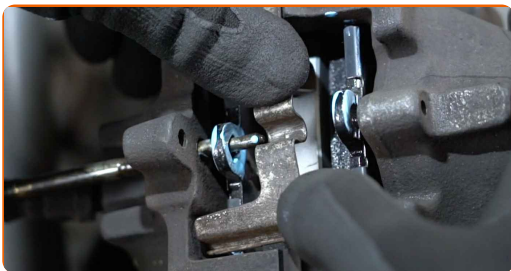

**17** Монтирайте фиксатора на спирачните накладки. Използвайте клин. Използвайте чук.

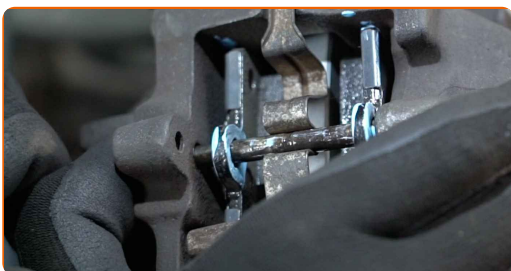

**18** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

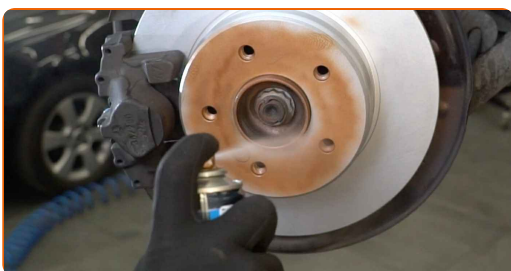

**19** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




Смяна на: спирачни накладки – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203).  
Професионалистите препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

20

Монтирайте колелото.

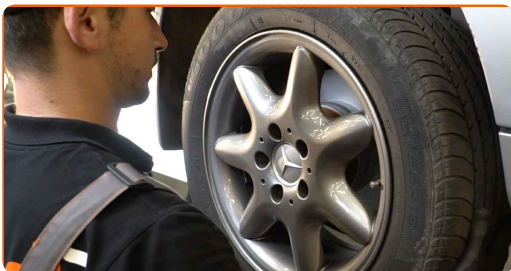

**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове.  
MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203)

21

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




22

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



23

Премахнете криковите и клиновете.

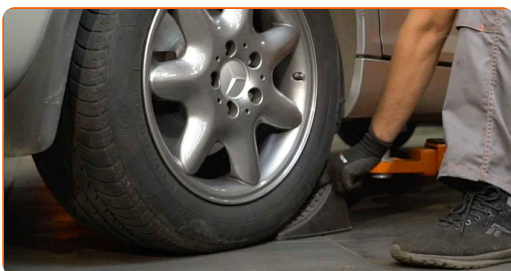

Смяна на: спирачни накладки – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203).  
Съвет от AUTODOC:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

24

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

#### AUTODOC препоръчва:

- MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) – Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато усетите, че става твърд.
- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.