



Как се сменят накладки  
за ръчна спирачка на  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**класа T-modell (S203) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 220 CDI (203.206, 203.208), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 30 CDI AMG (203.218), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), (+ 9)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Имайте предвид, че този урок беше създаден на основата на процедура по смяна на тази част на друга кола със сходна конструкция.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**СМЯНА НА: НАКЛАДКИ ЗА РЪЧНА СПИРАЧКА –  
MERCEDES-BENZ C-КЛАСА T-MODELL (S203).  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**

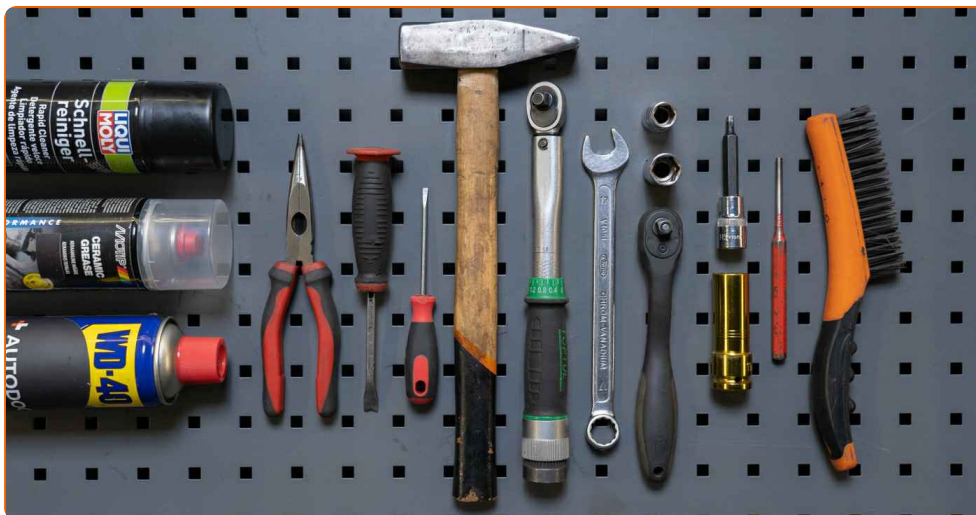

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Универсален спрей за почистване
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 17
- HEX накрайник №Н5
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Избивач
- Чук
- Върток
- Дълги клещи
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил


**Купи инструменти**

Смяна на: накладки за ръчна спирачка – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203). Професионалистите препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: НАКЛАДКИ ЗА РЪЧНА СПИРАЧКА – MERCEDES-BENZ C-КЛАСА T-MODELL (S203). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

- 1 Отворете предния капак.
- 2 Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.
- 3 Застопорете колелата с клинове.
- 4 Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте върток.

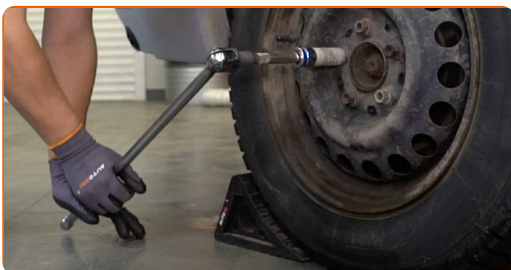

- 5 Повдигнете автомобила.

Смяна на: накладки за ръчна спирачка – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203). AUTODOC препоръчва:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

6

Развийте болтовете на колелото.



### AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


7

Отстранете колелото.




8


Почистете направляващите щифтове на спирачните накладки. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

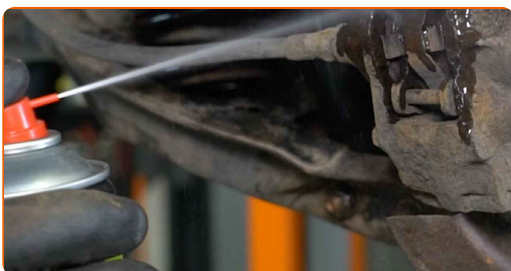


**9** Премахнете направляващите щифтове на спирачните накладки. Използвайте клин. Използвайте чук.

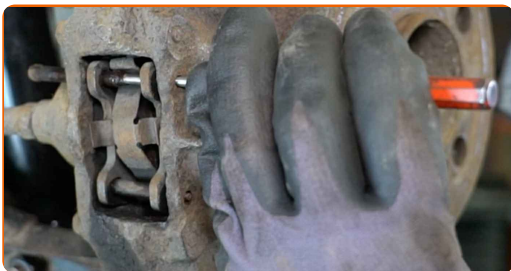


**10** Премахнете фиксиращата пружина на спирачните накладки.

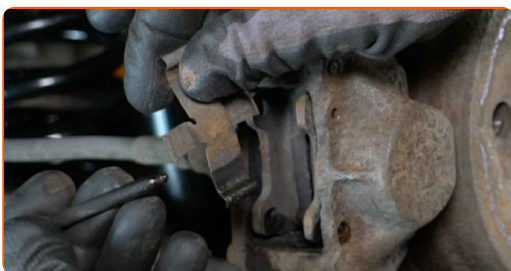


**11** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак (2 броя).

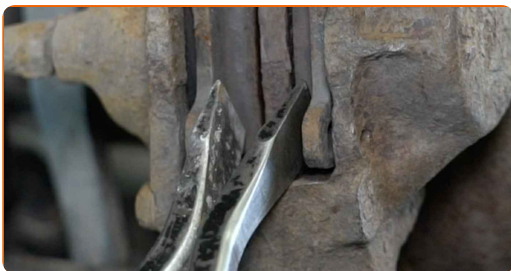


**12** Премахнете спирачните накладки.

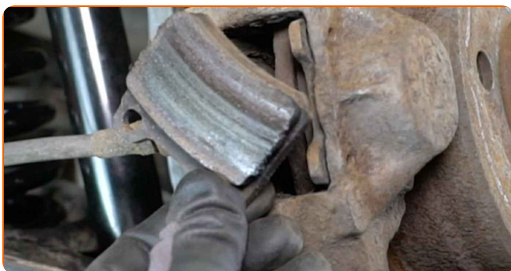


**13** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

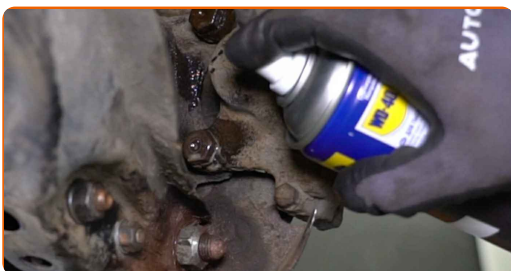


**14** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.

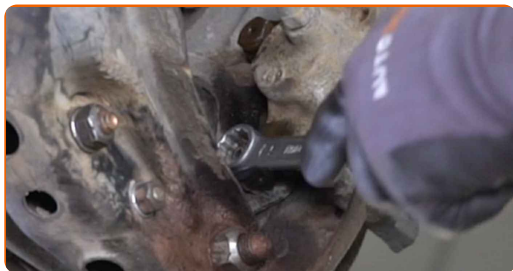

**15** Премахнете крепежните болтове.

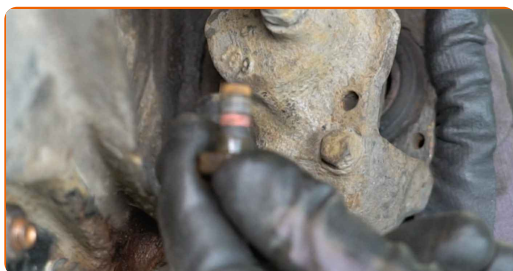

**16** Премахнете спирачния апарат.

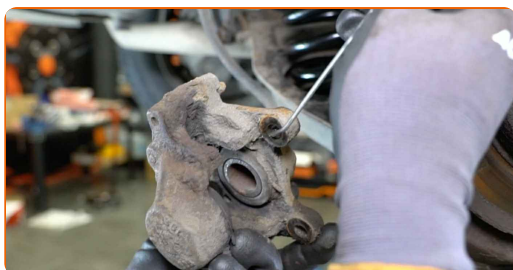

**Смяна на: накладки за ръчна спирачка – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203). Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.



**17** Почистете крепежния елемент на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



**18** Развийте крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте HEX №Н5. Използвайте тресчотен ключ.



**19** Премахнете крепежния болт.




**20** Премахнете спирачния диск.




**21** Премахнете горната възвратна пружина на спирачните челюсти. Използвайте лост тип кози крак.




**22** Премахнете фиксиращите пружини на челюстите на ръчната спирачка. Използвайте дълги клещи.

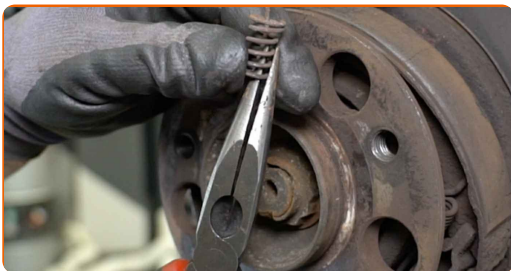


**23** Премахнете регулатора на ръчната спирачка.

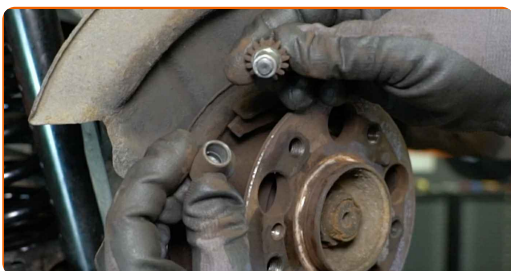


**24** Премахнете долната възвратна пружина на спирачната челюст. Използвайте права отвертка.

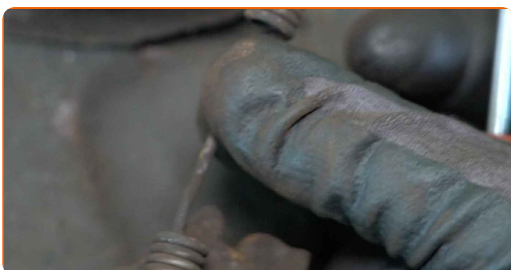

**25** Премахнете челюстите на ръчната спирачка.

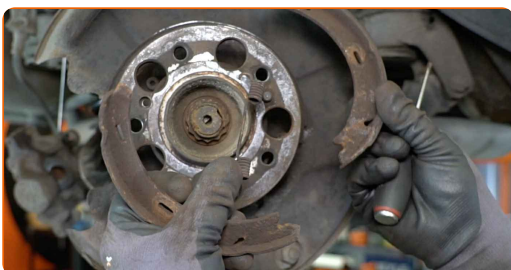


**26** Почистете монтажните места на челюстите на ръчната спирачка. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

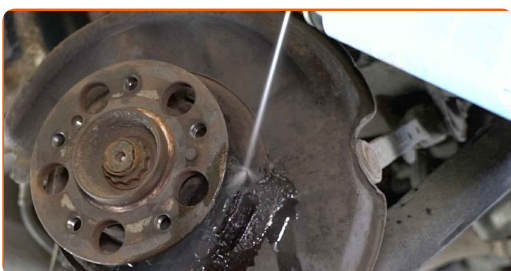


27

Монтирайте горната възвратна пружина на спирачните челюсти.

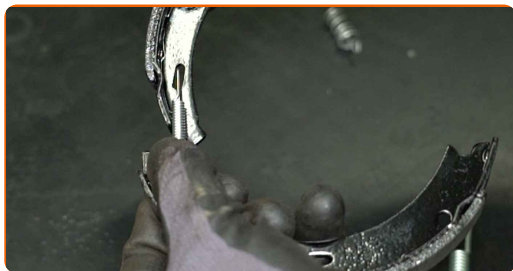


28

Монтирайте регулатора на ръчната спирачка.

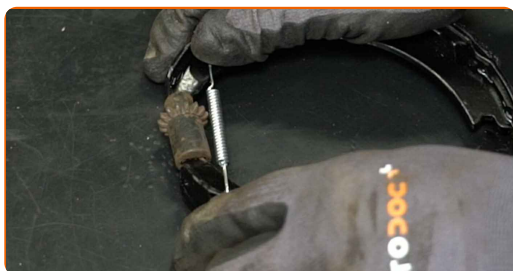

29

Монтирайте новите челюсти на ръчната спирачка.

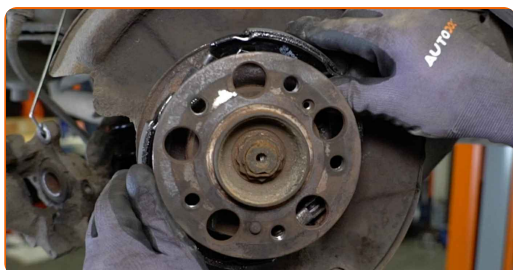


30

Монтирайте фиксиращите пружини на челюстите на ръчната спирачка. Използвайте дълги клещи.



31


Монтирайте долната възвратна пружина. Използвайте права отвертка.

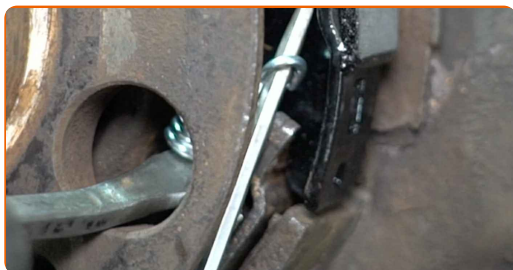

**32** Почистете главината. Използвайте телена четка.



**33** Обработете контактната повърхност. Използвайте керамична грес.

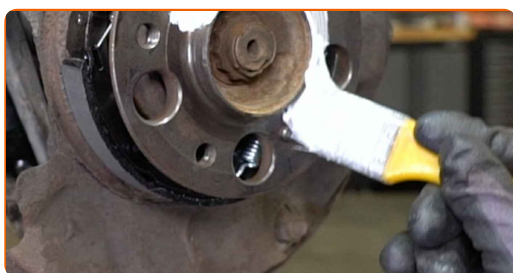

**34** Монтирайте спиращия диск.




**35** Монтирайте крепежния болт.




**36** Затегнете крепежните елементи на спиращия диск. Използвайте HEX №Н5. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.



- 37** Сложете регулиращия механизъм на ръчната спирачка в правилното положение. Използвайте права отвертка.

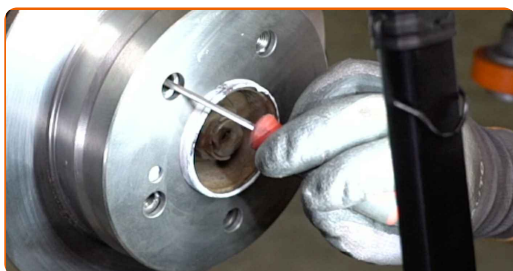


- 38** Монтирайте спирачния апарат и го затегнете.

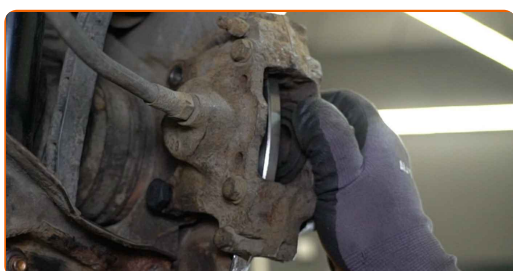


- 39** Монтирайте крепежните болтове.

- 40** Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.

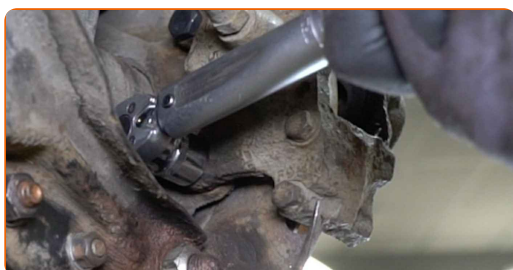

- 41** Монтирайте спирачните накладки.

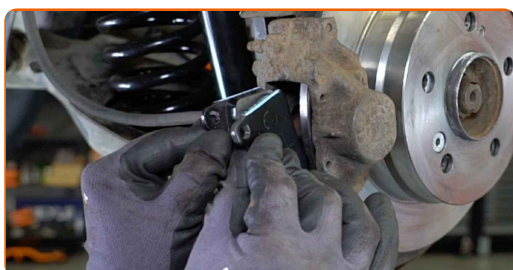


42

Монтирайте фиксиращата пружина на спирачните накладки.



43

Монтирайте направляващите щифтове на спирачните накладки. Използвайте клин. Използвайте чук.

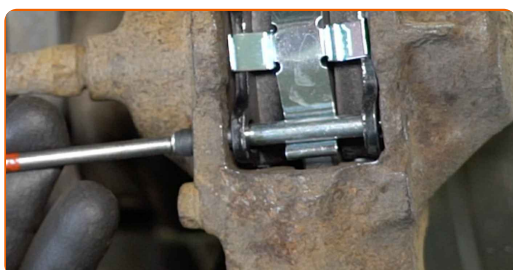

44

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.



45


Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



**46** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




**47** Монтирайте колелото.

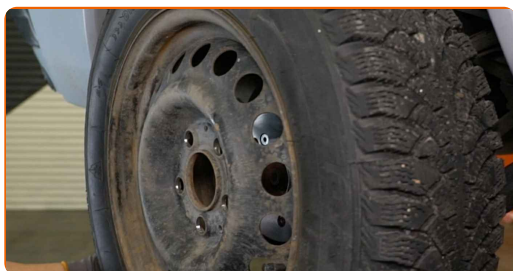

**AUTODOC препоръчва:**

- **Важно!** Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове.  
MERCEDEN-BENZ C-класа T-modell (S203)


**48** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Изполвайте тресчотен ключ.

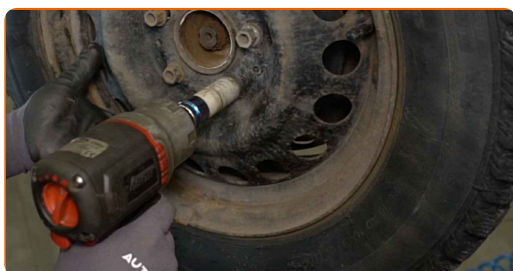

- 49** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



- 50** Премахнете криковете и клиновете.

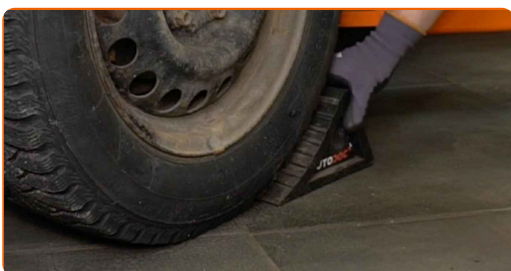

Смяна на: накладки за ръчна спирачка – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203). Съвет от AUTODOC:

- Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато не усетите значително съпротивление.
- Проверете нивото на спирачната течност в разширителния резервоар и я допълнете, ако е нужно.

- 51** Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

- 52** Затворете предния капак.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**НАКЛАДКИ ЗА РЪЧНА СПИРАЧКА: ШИРОК  
АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.