



Как се сменя филтър
купе на **MERCEDES-
BENZ C-класа T-modell
(S203)** – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245),
 MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-
 класа T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell
 (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 270 CDI
 (203.216), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-
 BENZ C-класа T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell
 (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203)
 C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 180
 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200
 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 240 4-matic
 (203.281), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284),
 MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 30 CDI AMG (203.218), MERCEDES-
 BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), (+ 10)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
 автомобила.

Имайте предвид, че този урок беше създаден на основата на процедура по смяна на тази част на друга кола със сходна конструкция.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 240 (203.061)

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – MERCEDES-BENZ C-
КЛАСА T-MODELL (S203). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:



- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: филтър купе – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203).
Професионалистите препоръчват:


- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър.

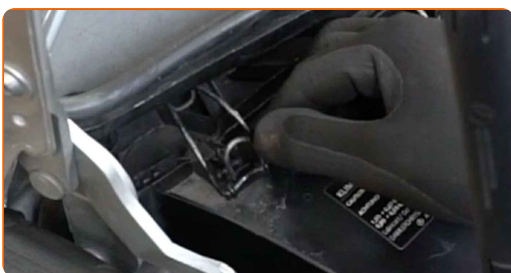

4 Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203). За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.

5 Включете запалването.

6 Настройте моторчето на клапата на парното на горно положение.

7 Изключете запалването.


8 Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.



**Смяна на: филтър купе – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203).
AUTODOC препоръчва:**

- Внимателно почистете нечистотиите от корпуса на поленовия филтър, за да не се замърси въздуховода.

9 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

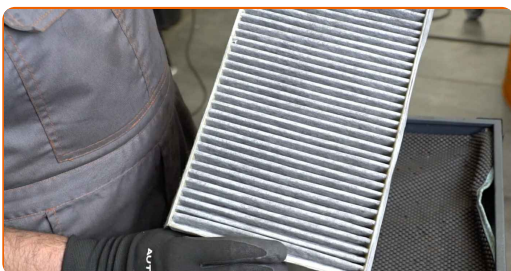

Смяна на: филтър купе – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

10 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203).

11 Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.




Смяна на: филтър купе – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203). Съвет:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

12

Закрепете фиксаторите на капака на салонния филтър.

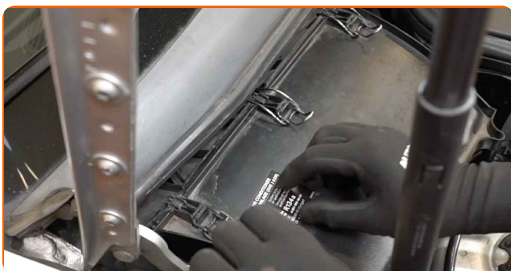

13

Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

14

Настройте моторчето на клапата на парното на на нормално положение.

15

Изключете запалването.

16

Премахнете покривалото на калника.

17

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.