



Как се сменят задни
амортисьори на
MERCEDES-BENZ C-
класа T-modell (S203) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CDI (203.207), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 230 Kompressor (203.240), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 350 (203.256), (+ 3)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Имайте предвид, че този урок беше създаден на основата на процедура по смяна на тази част на друга кола със сходна конструкция.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 240 (203.061)

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – MERCEDES-BENZ C-КЛАСА T-MODELL (S203). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 16
- Накрайник Torx T40
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Вложка за амортисьори №DD6
- Клеци за демонтаж на щипки.
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: амортисьори – MERCEDES-BENZ C-класа Т-modell (S203).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Двата амортисьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на задното окачване.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – MERCEDES-BENZ C-класа Т-modell (S203).


ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на багажника.


2 Повдигнете долната обшивка на багажника.



3 Сгънете облегалките на задните седалки.

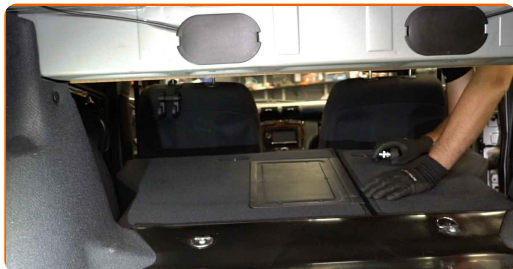


- 4** Развийте крепежния елемент на централния пластмасов защитен панел. Използвайте Torx T40. Изполвайте тресчотен ключ.

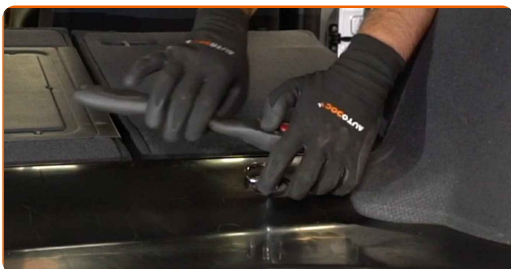


- 5** Премахнете централния пластмасов защитен панел.




- 6** Премахнете фиксаторите на страничната обшивка на багажника. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

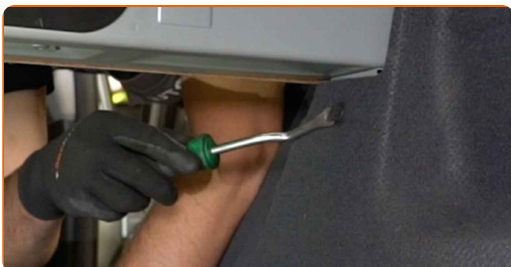


- 7** Премахнете защитният капак от задната страна на фара.

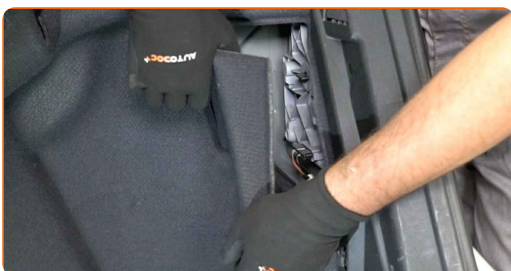

- 8** Премахнете страничната обшивка на багажника.

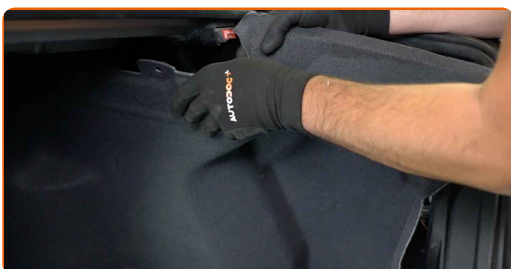

9 Почистете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

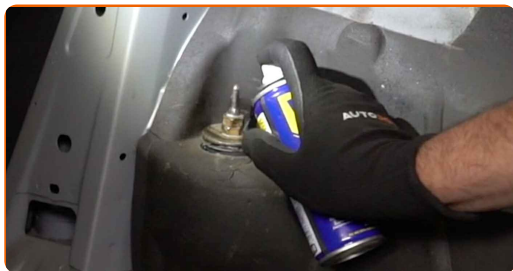

10 Развийте закрепването на горната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте вложка за амортисьори №DD6. Използвайте тресчотен ключ.



11 Застопорете колелата с клинове.

12 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



13 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

14 Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжете колелото, докато развийте крепежните болтове. MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203)


15

Отстранете колелото.

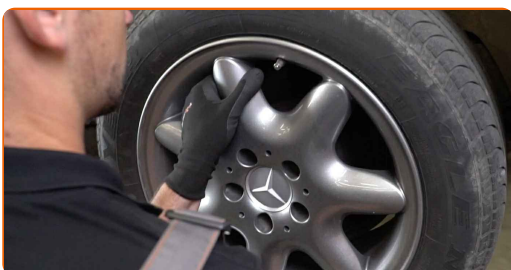


16

Развийте крепежните елементи на пластмасовата защита на носача. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

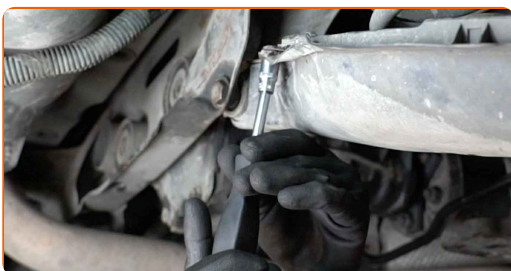


17

Премахнете пластмасовата защита на носача.

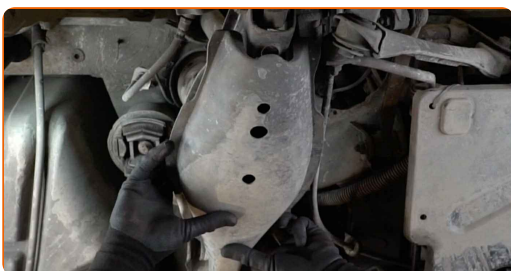


18 Почистете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

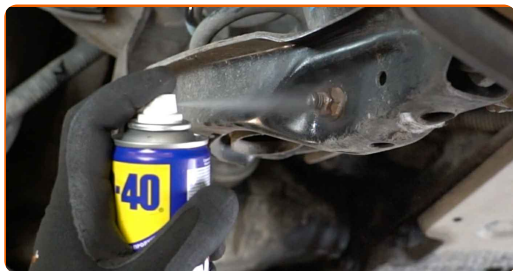

19 Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.




20 Премахнете крепежния болт.

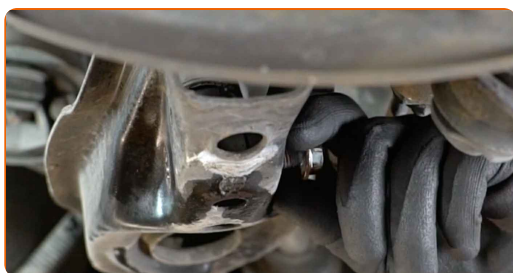

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте амортисьора, докато развивате крепежните болтове.
MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203)

21 Демонтирайте амортисьора.

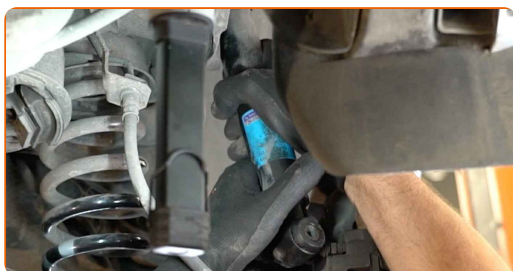


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203).
Внимателно прегледайте тампона, маншона и отбойника на амортисьора.
Сменете ги, ако се налага.

22

Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

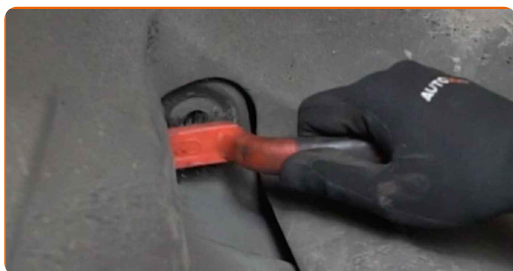


Смяна на: амортисьори – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203). Съвет от AUTODOC:

- Преди монтажа на амортисьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.

23

Поставете амортисьора в нишата на колелото и го закрепете.

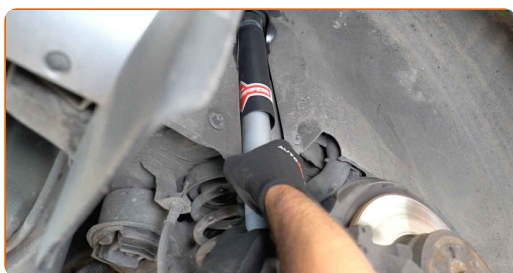


AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте амортисьора, докато завивате крепежните болтове.
MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203)

24

Монтирайте крепежния болт.

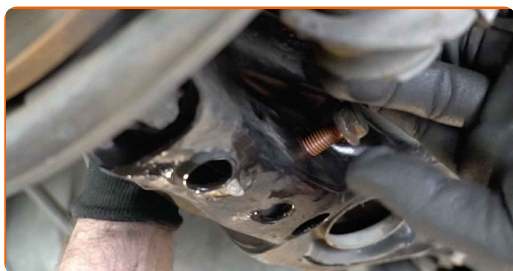


25

Завийте долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.




26

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

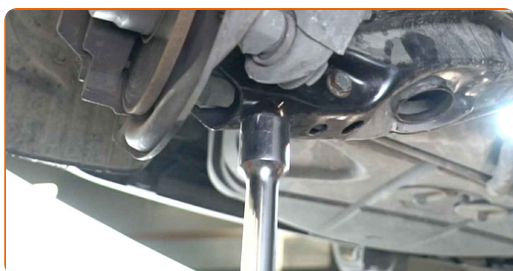


27

Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 55 Nm.

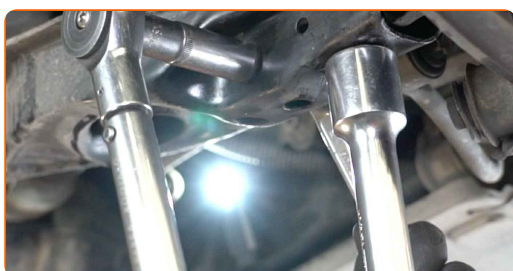

28

Махнете опората поставена под носача.

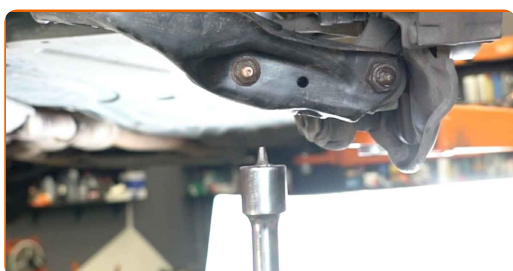

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203).
Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.


29

Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.




30

Монтирайте пластмасовата защита на носача.

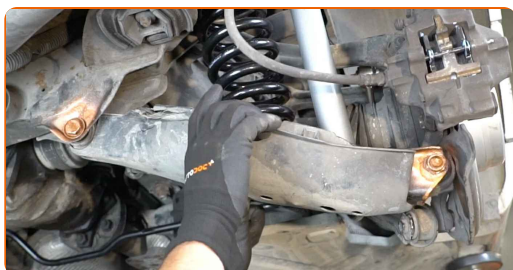


31

Завийте крепежните елементи на пластмасовата защита на носача. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

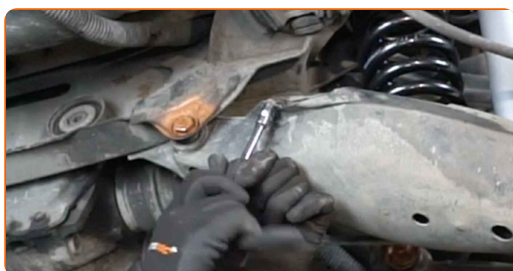

- 32** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

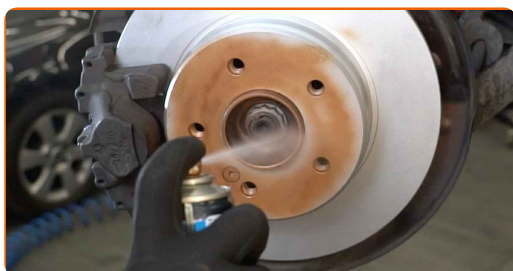

- 33** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортизъри – MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 34** Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203)


35

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

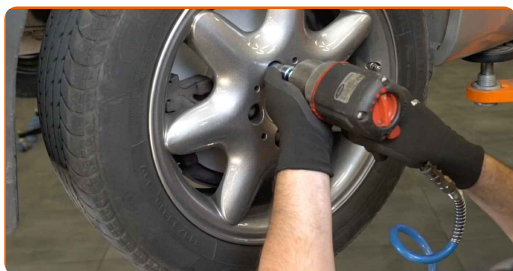


36

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

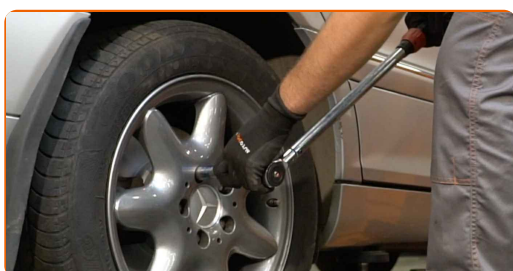

37

Премахнете криковите и клиновете.

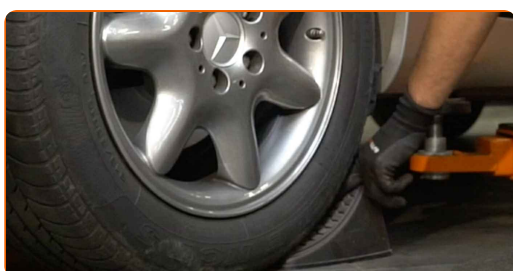

38

Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.


39

Стегнете горното закрепване на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте вложка за амортисьори DDN№6. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.




40

Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.

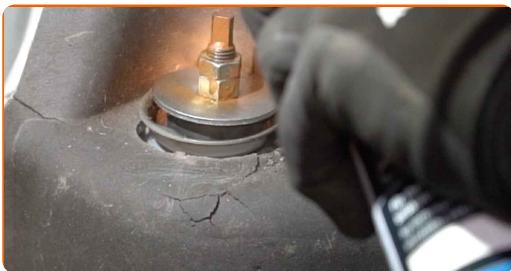


41

Закрепете страничната обшивка на багажника.

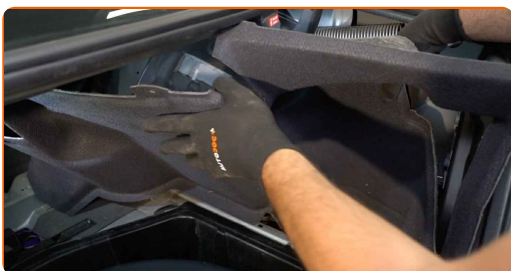


42

Поставете фиксаторите на страничната обшивка на багажника.

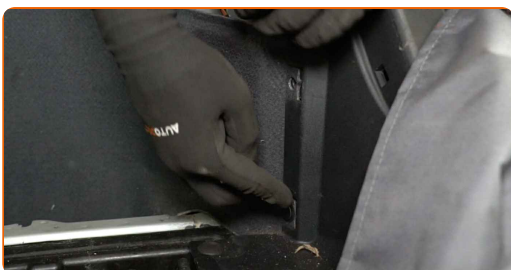


43

Монтирайте и закрепете задния капак на фара.

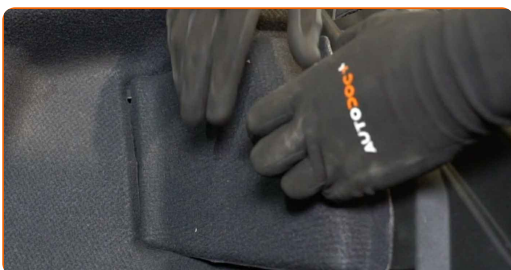

44

Монтирайте централния защитен пластмасов панел.

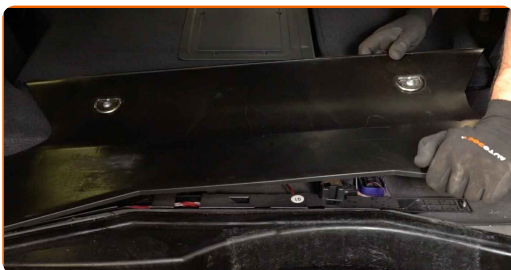

45

Завийте крепежния елемент на централния защитен пластмасов панел. Използвайте Torx T40. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 11 Nm.




46

Върнете седалката в първоначалното ѝ положение.



47

Свалете долната обшивка на багажника.

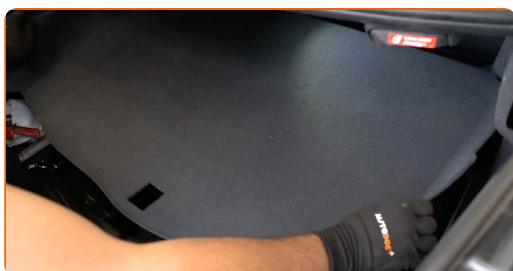

48


Затворете корите на багажника.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.