




Как се сменя задна
биалетка на **MERCEDES-
BENZ CLK** кабриолет
(A209) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

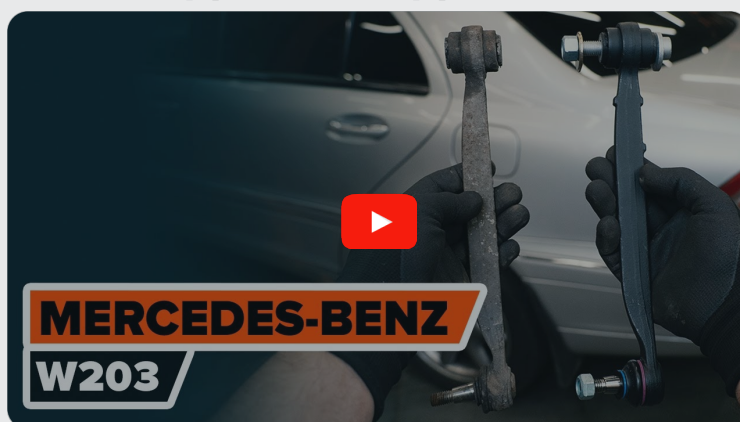

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 200 Kompressor (209.442),
 MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343),
 MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ CLK
 кабриолет (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK
 500 (209.475), MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 55 AMG (209.476),
 MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 350 (209.456), MERCEDES-BENZ CLK
 кабриолет (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK
 63 AMG (209.477), MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 320 CDI (209.420),
 MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 200 Kompressor (209.441),
 MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 500 (209.472), MERCEDES-BENZ CLK
 кабриолет (A209) CLK AMG DTM

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
 автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
 на: MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 240 (203.061)

**СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – MERCEDES-BENZ CLK
КАБРИОЛЕТ (A209). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:**

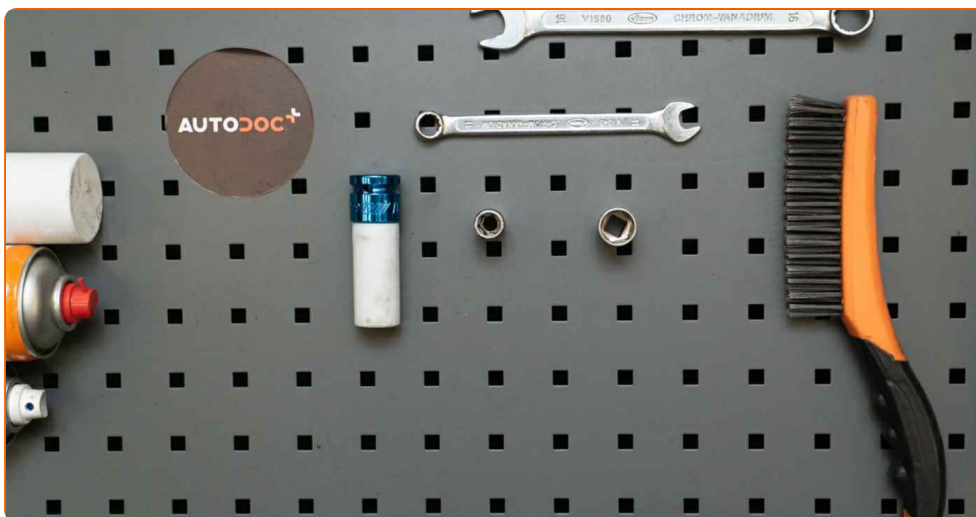

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №11
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Гаечен накрайник № E14
- Гаечен накрайник № 16
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: биалетка – MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Сменяйте биалетките на MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за двете биалетки на една ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – MERCEDES-BENZ CLK КАБРИОЛЕТ (A209). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1 Застопорете колелата с клинове.

2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

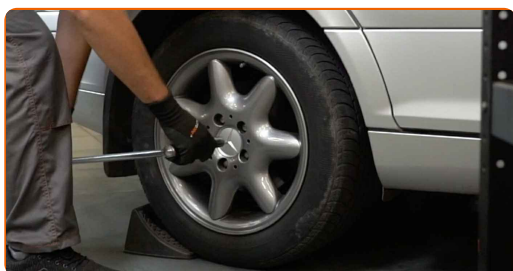

3 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4 Развийте болтовете на колелото.

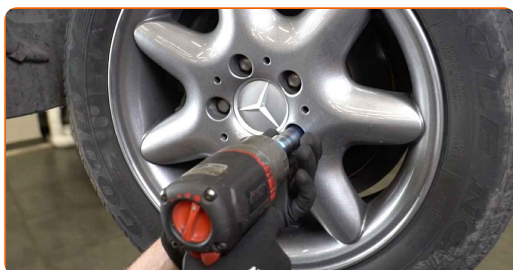


AUTODOC препоръчва:

- **Важно!** Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове.
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209)

5

Отстранете колелото.

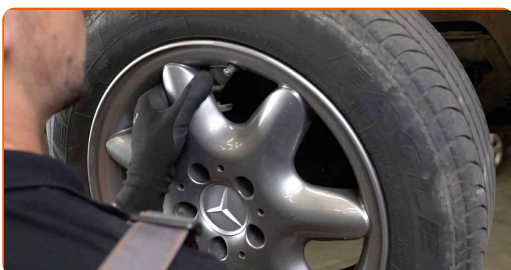


6

Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




7


Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

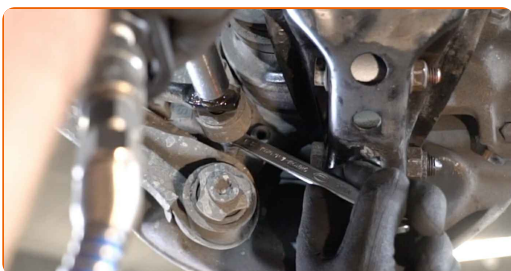

- 8** Развийте крепежните елементи свързващи биалетката към шенкела. Използвайте тръбен ключ №E14. Използвайте тресчотен ключ.

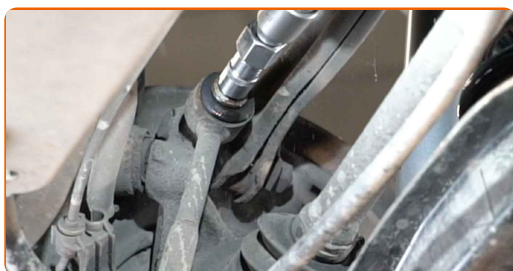


- 9** Снемете биалетката.

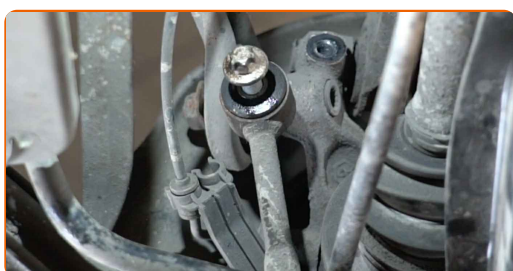


Смяна на: биалетка – MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209).
Професионалистите препоръчват:

- Огледайте втулките на щангата за напречна устойчивост. При необходимост ги заменете.


- 10** Почистете монтажните места на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

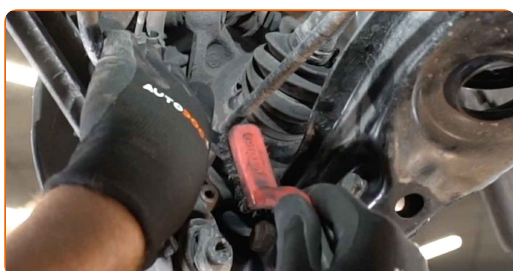


- 11** Монтирайте новата биалетка и стегнете закрепването. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №E14. Използвайте тресчотен ключ.

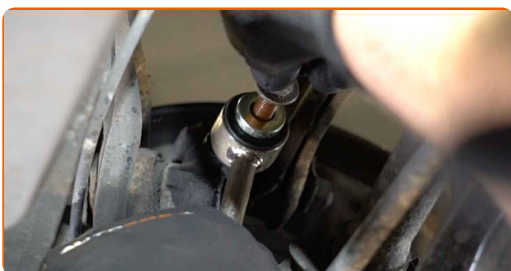


- 12** Подпрете задния носач. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

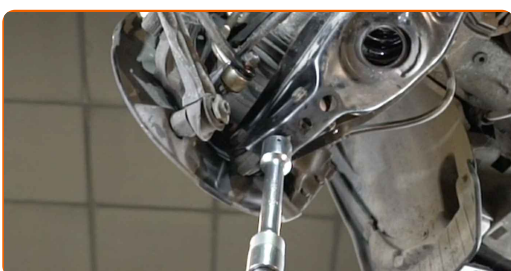

- 13** Затегнете крепежните елементи свързващи биалетката към шенкела. Използвайте тръбен ключ №E14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 40 Nm.

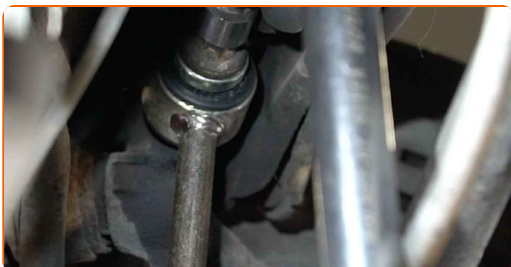

- 14** Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 40 Nm.

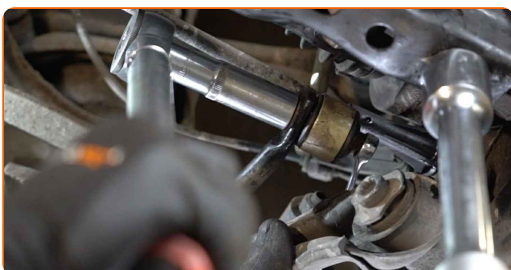

15

Махнета опората, поставена под задния носач.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: биалетка – MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.


16

Обработете всички съединения на биалетката. Използвайте медна грес.

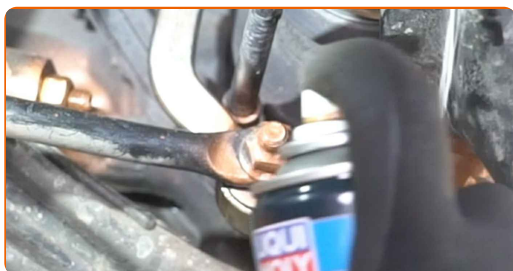

17

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

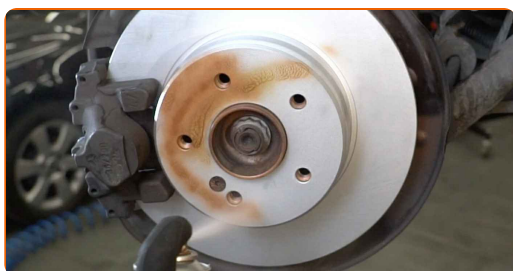

18 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: биалетка – MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209). Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

19 Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209)

20 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



- 21 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



- 22 Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

БИАЛЕТКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.