



Как се сменя масло и
маслен филтър на
MERCEDES-BENZ G-
класа SUV Кабрио
(W463) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
MERCEDES-BENZ G-класа SUV Кабрио (W463) 320 G 3.2 (463.208), MERCEDES-BENZ G-класа SUV Кабрио (W463) 300 G 3.0 (463.207)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 200 Kompressor (203.045)

**СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР –
MERCEDES-BENZ G-КЛАСА SUV КАБРИО (W463).
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Вложка за маслен филтър 65/67-14f
- Гаечен накрайник № 8
- Гаечен накрайник № 13
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска отвертка
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – MERCEDES-BENZ G-КЛАСА SUV КАБРИО (W463). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – MERCEDES-BENZ G-класа SUV Кабрио (W463). Съвет от AUTODOC:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.

4 Почистете капачката на корпуса на масления филтър.


- 5** Свалете чашата на филтъра, заедно със стария филтроелемент. Използвайте накрайник 65/67 - 14F. Изполвайте тресчотен ключ.




- 6** Подгответе съд за стария маслен филтър.



- 7** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент. Сложете касетата на стария филтър в съда.

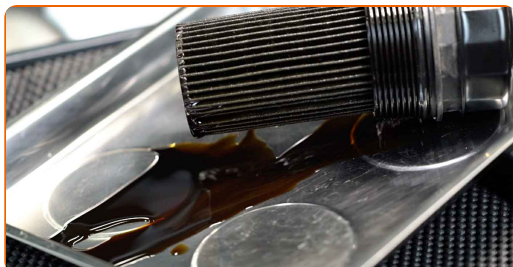


- 8** Покрийте корпуса на масления филтър с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на замърсявания и външни предмети в системата.

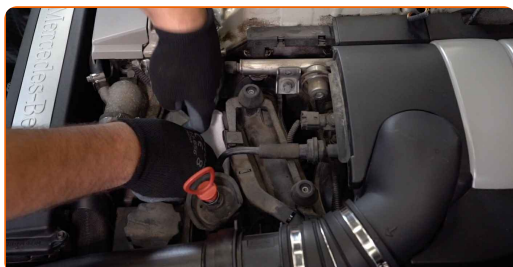

9

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.

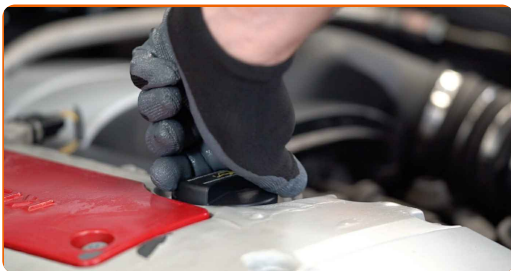


AUTODOC препоръчва:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.


10

Развийте капачката на гърловината за масло.

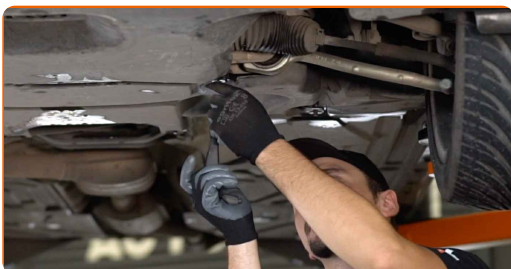


11

Премахнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

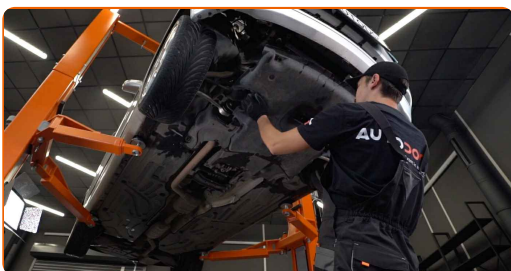


12


Премахнете капака на картера (2 броя).

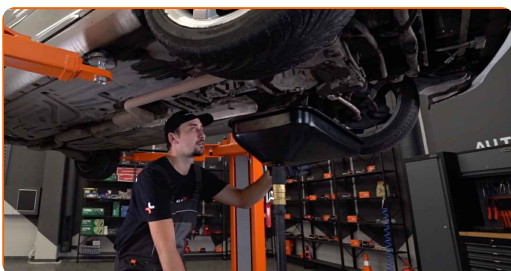

13 Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 8 литра под отворието за източване.

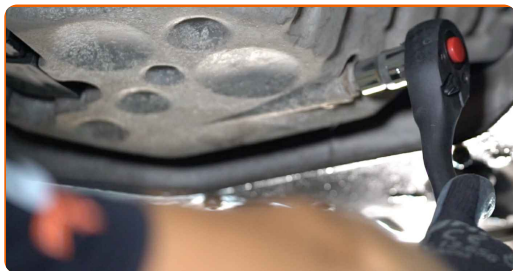

14 Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

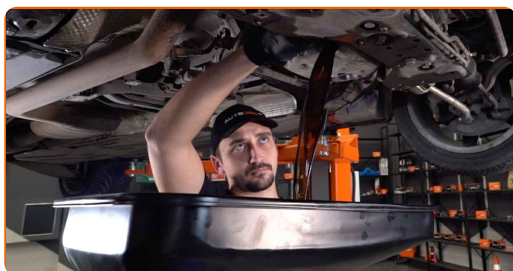

15 Източете старото масло.



Смяна на: масло и маслен филтър – MERCEDES-BENZ G-класа SUV Кабрио (W463). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.

16 Отстранете масления филтър от капака кутия.




17 Премахнете уплътнителния пръстен на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.



18 Поставете новия уплътнителен пръстен на монтажното място на капака на масления филтър.




19 Монтирайте новия маслен филтър на монтажното място на капака на филтъра.

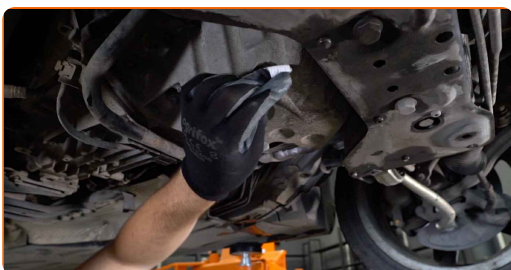

Обърнете внимание!


- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не размените страните на частта.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.

20 Почистете областта на отворието за източване на картера.

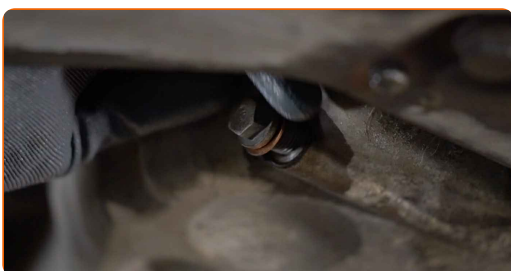


21

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

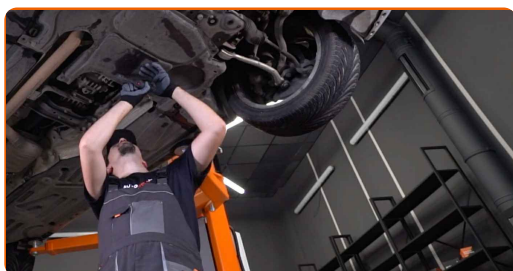


22

Поставете долния капак на картера (2 броя).

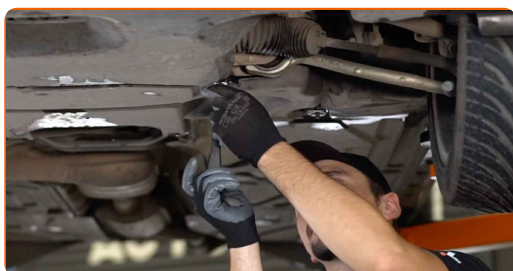


23

Затегнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

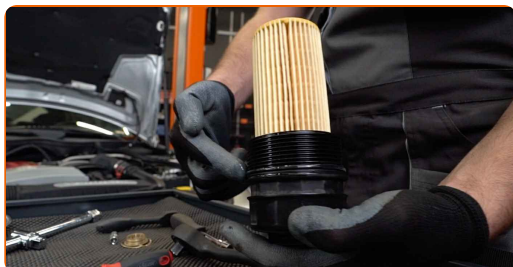


24

Спуснете автомобила.

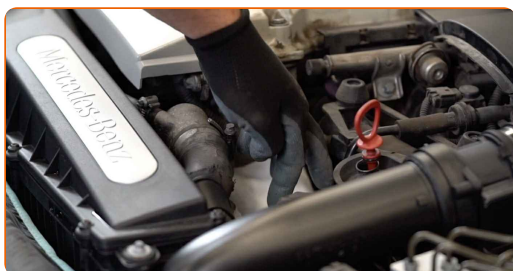


25

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

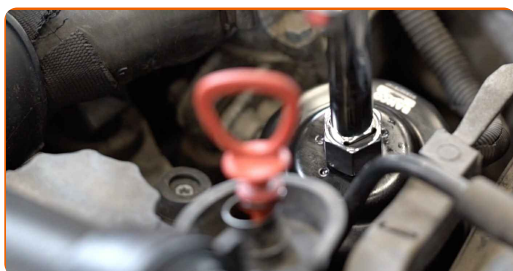


26 Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на масления филтър.

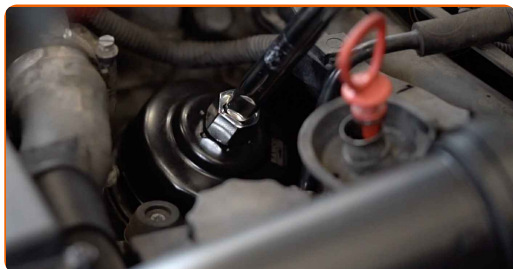

27 Завийте новия филтър на мястото му.



28 Монтирайте чашата. Използвайте накрайник 65/67 - 14F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

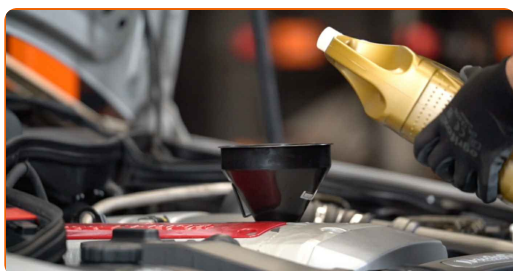

29 Развийте капачката на гърловината за масло. Сложете фунията.



30 Налейте препоръчаното от производителя на колата ново масло в двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – MERCEDES-BENZ G-класа SUV Кабрио (W463). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

31

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.



Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

32

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.



33

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.



- 34** 5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

- 35** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

- 36** Премахнете покривалото на калника. Затворете капака на двигателя.

Смяна на: масло и маслен филтър – MERCEDES-BENZ G-класа SUV Кабрио (W463). Съвет:


- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

МАСЛЕНИ ФИЛТРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.