



Как се сменя горивен  
филтър на **MERCEDES-  
BENZ G-класа SUV  
(W461)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370,  
 461.334, 461.339,...

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
 автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
 на: MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W204) C 220 CDI (204.008)

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – MERCEDES-BENZ G-  
КЛАСА SUV (W461). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Универсален спрей за почистване
- Накрайник Torx T20
- Клещи за стягане на еднократни скоби
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

**Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W461). Съвет от AUTODOC:**

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W461) – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Демонтирайте декоративната кора над двигателя.




**Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W461). Съвет:**

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.
- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.


**4** Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.




**5** Отстранете конектора на вакуумния клапан.

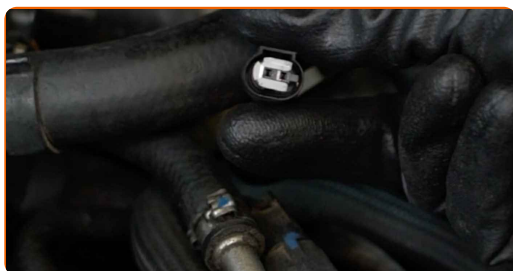


**6** Откачете вакуумния клапан от монтажното му място и го сложете встрани. Използвайте лост тип кози крак.

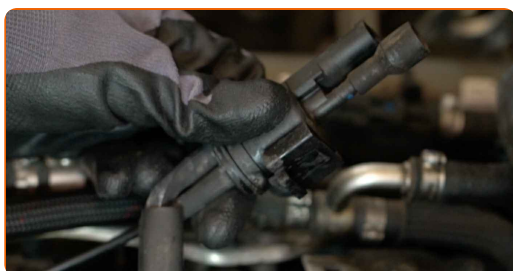


**7** Откачете конектора на датчика за вода в горивото.

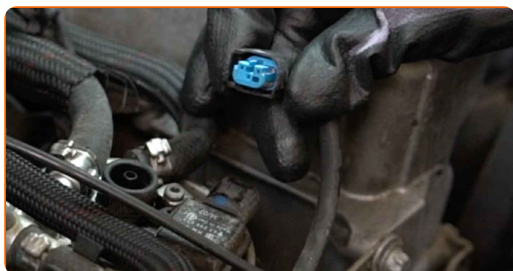

**8** Разхлабете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте лост тип кози крак.

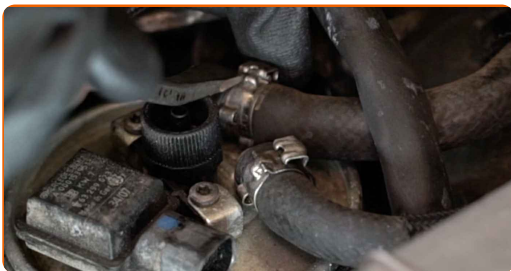


**9** Откачете тръбите от горивния филтър.

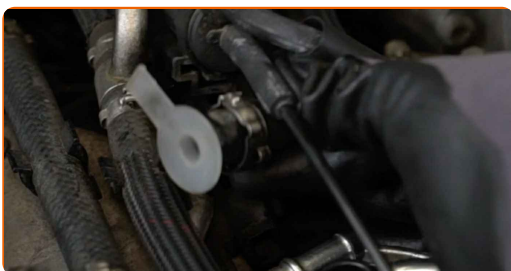


Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W461).  
AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**10** Развийте крепежните елементи на сензора за вода в горивото. Използвайте Torx T20.

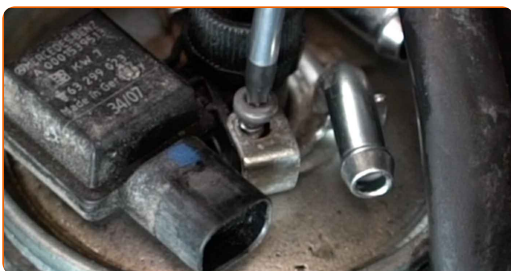

**11** Откачете сензора за вода от горивния филтър.

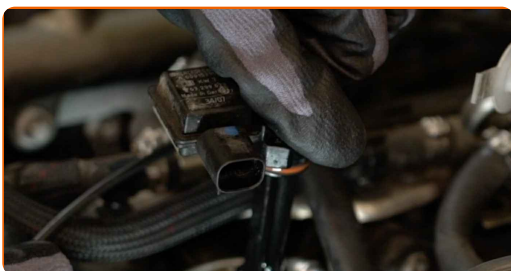


12

Откачете държача на горивния филтър. Използвайте лост тип кози крак.



13

Демонтирайте горивния филтър.

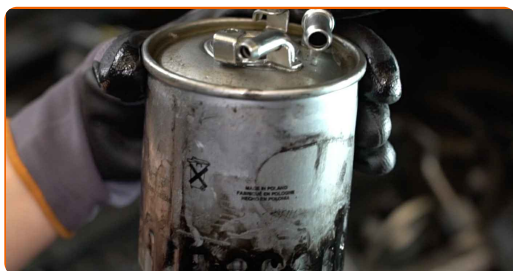

14

Поставете новия горивен филтър.




### AUTODOC препоръчва:


- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W461).




**15** Закрепете държача на горивния филтър. Използвайте лост тип кози крак.

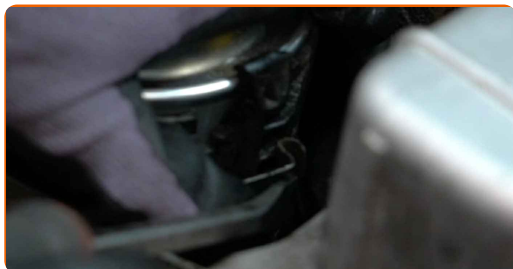


**16** Монтирайте датчика за вода.

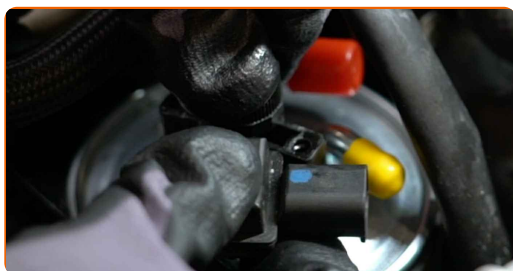


**17** Завийте крепежните елементи на сензора за вода в горивото. Използвайте Torx T20.

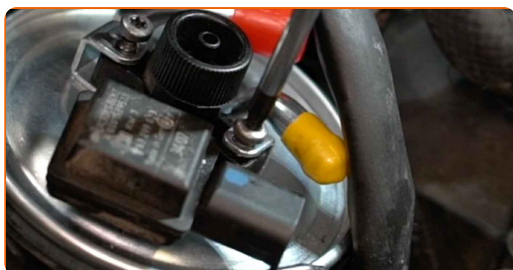

**18** Закрепете тръбите към горивния филтър.

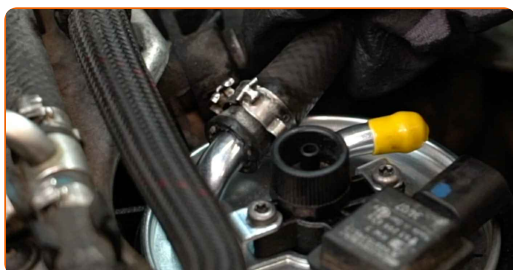


**19** Затегнете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

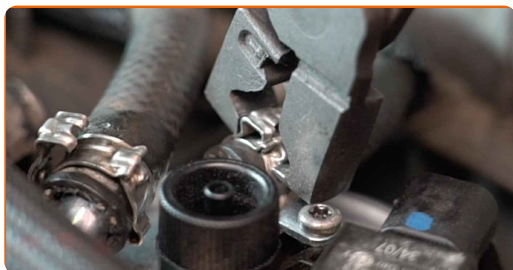





**20** Закрепете конектора на датчика за вода в горивото.

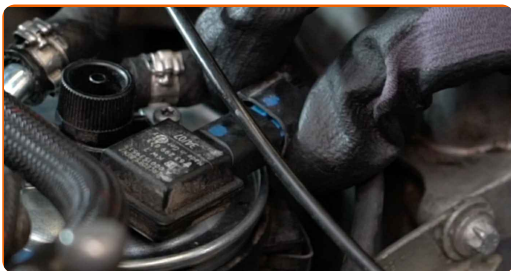


**21** Монтирайте вакуумния клапан.

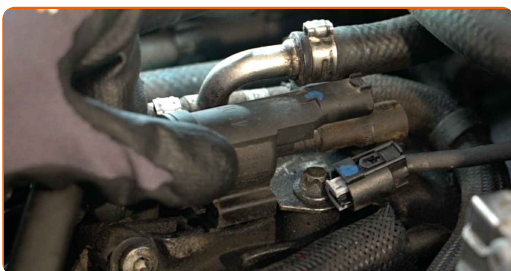

**22** Включете конектора на вакуумния клапан.

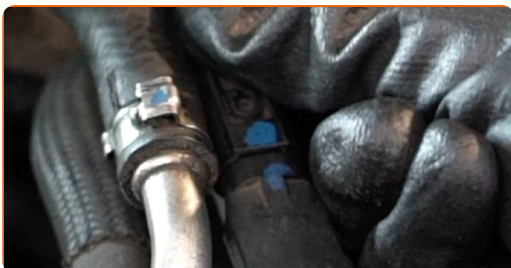

**23** Обезвъздушете горивната система.

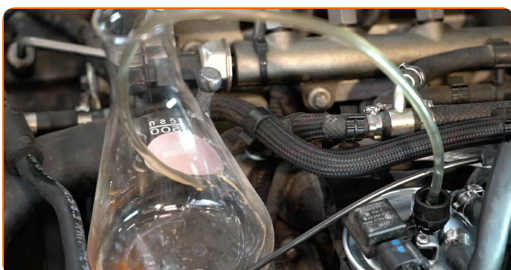

**24** Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



**25** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**26** Спрете двигателя.

**Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W461). Съвет от експертите на AUTODOC:**

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**27** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W461). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

**28** Премахнете покривалото на калника.

**29** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.