



Как се сменят крушки  
за фарове на  
**MERCEDES-BENZ G-**  
**класа SUV (W463) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W463) 350 Turbo 3.5 GD (463.320, 463.321),  
 MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W463) 300 G 3.0 (463.227, 463.228), MERCEDES-  
 BENZ G-класа SUV (W463) 300 GD (463.327, 463.328), MERCEDES-BENZ G-класа  
 SUV (W463) 230 G 2.3 (463.224, 463.225), MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W463) G  
 320 (463.230, 463.231), MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W463) G 55 AMG (463.270,  
 463.271), MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W463) G 300 TD (463.330, 463.331),  
 MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W463) 250 G 2.5 (463.324, 463.325), MERCEDES-  
 BENZ G-класа SUV (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245), MERCEDES-  
 BENZ G-класа SUV (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...,  
 MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W463) 500 GE (463.228), MERCEDES-BENZ G-класа  
 SUV (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246), MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W463) G  
 350 CDI, MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W463) G 36 AMG (463.230), MERCEDES-  
 BENZ G-класа SUV (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333), (+ 15)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
 автомобила.

Имайте предвид, че този урок беше създаден на основата на процедура по смяна на тази част на друга кола със сходна конструкция.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – MERCEDES-BENZ  
G-КЛАСА SUV (W463). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Диелектрична грес
- Защитен калъф за калници


**Купи инструменти**

Смяна на: крушки за фарове – MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W463).  
 Професионалистите препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – MERCEDES-BENZ G-КЛАСА SUV (W463). ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:


- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Премахнете защитният капак от задната страна на фара.

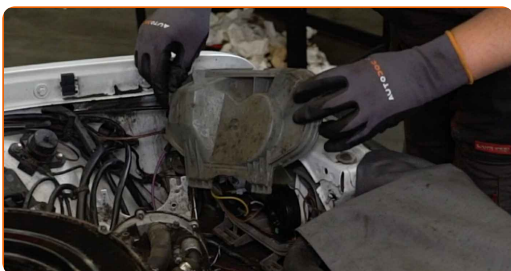

### Обърнете внимание!

- Процедурата по смяната е идентична за крушката на левия и десния фар.

- 4 Откачете конектора на фара за мъгла.

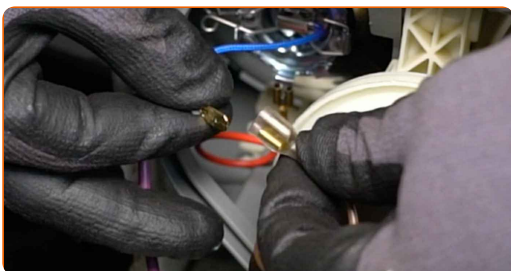

**5** Дръпнете встрани държача на крушката за мъгла.



**6** Премахнете крушката на фара за мъгла.



**7** Откачете конектора на крушката за дълги и къси светлини.



**8** Дръпнете встрани държача на крушката за къси и дълги светлини.




**9** Премахнете крушката за дълги и къси светлини.



10

Откачете държача на крушката на мигача като го завъртите на приблизително 30°.

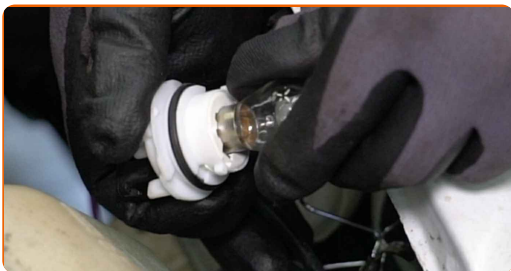


11

Премахнете крушката на мигача.



12

Обработете конекторите за крушката. Използвайте диелектрична грес.

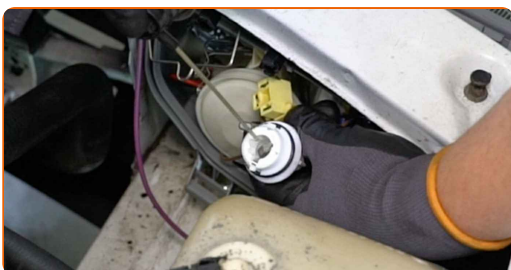


13

Монтирайте нова крушка за мигач във фасунгата.



14

Монтирайте държача на крушката на мигача като го завъртите на приблизително 30°.

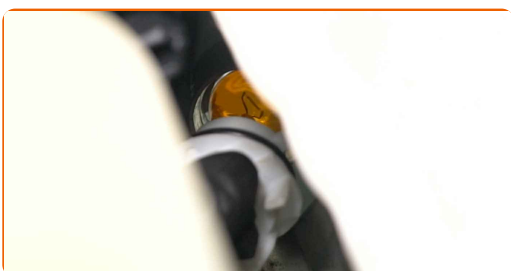



**15** Монтирайте нова крушка за дълги и къси светлини.



Смяна на: крушки за фарове – MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W463).  
AUTODOC препоръчва:

- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.


**16** Поставете държача на крушката за дълги и къси светлини.



**17** Закрепете конектора на крушката за къси и дълги светлини.



**18** Монтирайте нова крушка на фара за мъгла.

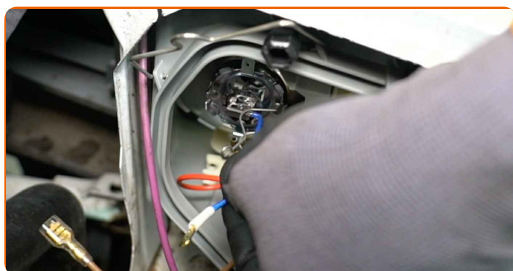



**AUTODOC препоръчва:**

- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

**19**

Поставете държача на крушката за мъгла.



**20**

Закрепете конектора на крушката за мъгла.



**21**

Монтирайте и закрепете задния капак на фара.



**22**

Премахнете покривалото на калника.


**23**

Затворете предния капак.

**24**

Отворете багажника.


**25** Освободете фиксаторите на капака, който държи крушките като ги завъртите на приблизително 90°.

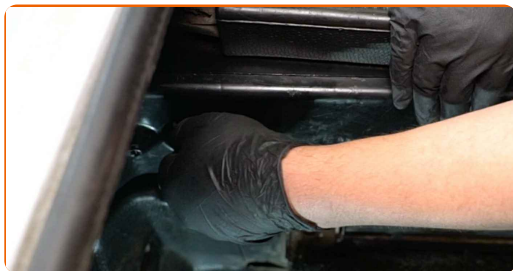


**26** Премахнете държача за крушки заедно с крушките.




**27** Премахнете старите крушки.

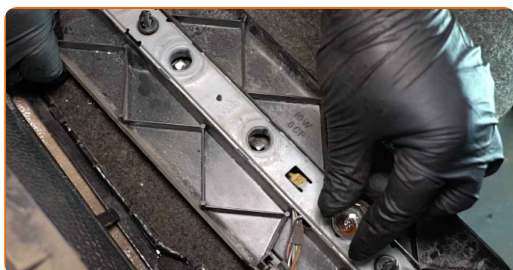

**28** Обработете контактите на държача за крушки на капака. Използвайте диелектрична грес.

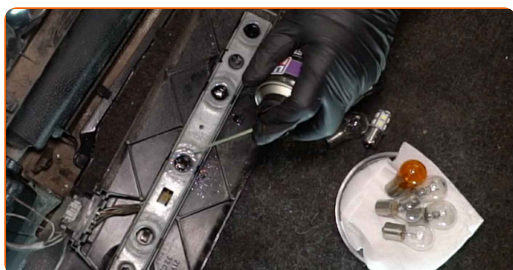


**29** Монтирайте нови крушки в държача на капака.

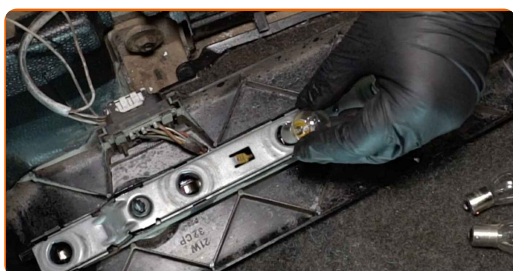

30

Монтирайте държача за крушки заедно с крушките.

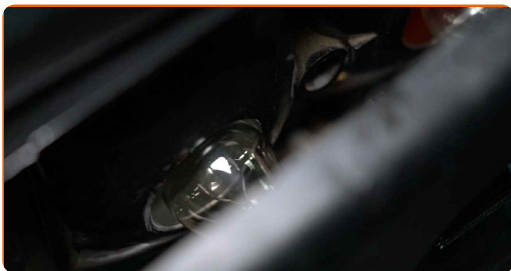

31

Заклучете капака на място като завъртите фиксаторите на приблизително 90°.



32

Затворете багажника.

33

Включете светлините, за да проверите дали новите крушки работят.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.