



Как се сменя воден
радиатор на **Mercedes**
W201 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ седан (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ седан (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ВОДЕН РАДИАТОР – MERCEDES W201.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №10
- Гаечен накрайник № 7
- Гаечен накрайник № 8
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Дълги клещи
- Фуния
- Съд за течности
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: воден радиатор – Mercedes W201. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Проверете състоянието на охладителната течност и я сменете, ако е нужно.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Mercedes W201 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

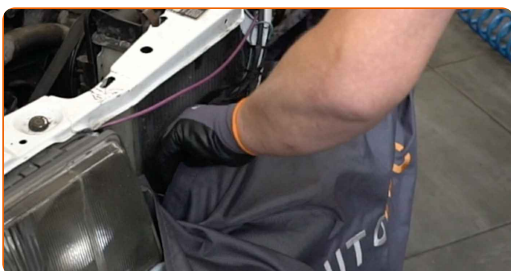

3

Развийте капачката на резервоара за охладителна течност.


4

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.


5

Подгответе съда за течности.

6 Отворете крана за източване на охлаждащата течност.

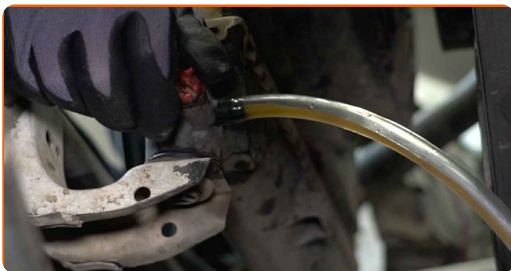

7 Източете охлаждащата течност на двигателя.

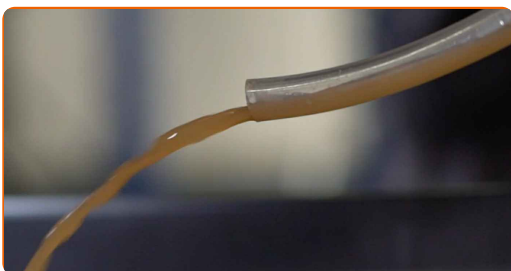


Смяна на: воден радиатор – Mercedes W201. Съвет:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.
- Изчакайте охлаждащата течност напълно да изтечете от пробката за източване.

8 Затворете крана за източване на охлаждаща течност.

9 Разхлабете скобите на горния маркуч за охлаждаща течност. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

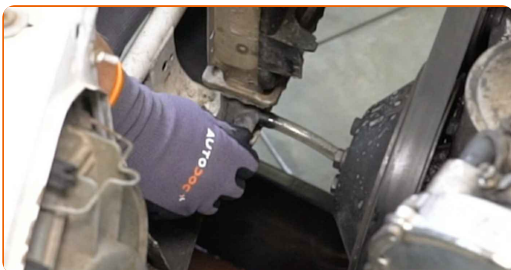


10 Откачете горния маркуч за охлаждателна течност.

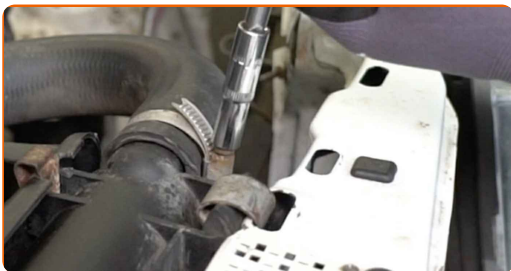

AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** Възможно е да потече охлаждателна течност от отворите на радиатора.

11 Разхлабете скобата на долния маркуч за охлаждателна течност. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

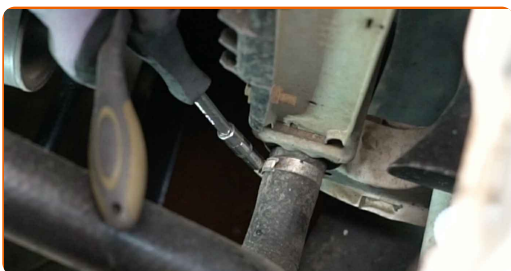

12 Откачете долната тръба за охлаждателна течност.




Смяна на: воден радиатор – Mercedes W201. Съвет от експертите на AUTODOC:

- **Внимание!** Възможно е да потече охлаждателна течност от отворите на радиатора.


- 13** Почистете крепежните елементи на корпуса на вентилатора на радиатора. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.




- 14** Развийте крепежните елементи на корпуса на вентилатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №10. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

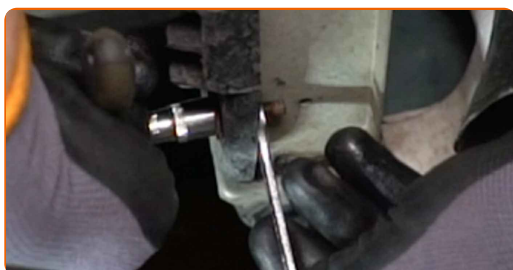

- 15** Премахнете крепежните болтове.

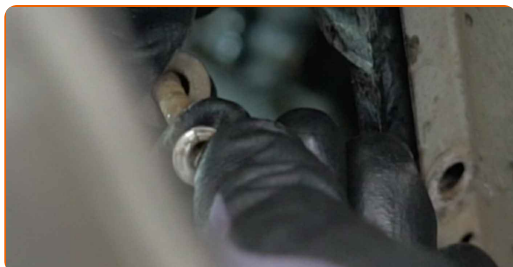


- 16** Премахнете горните щипки на корпуса на вентилатора на радиатора. Използвайте дълги клещи.

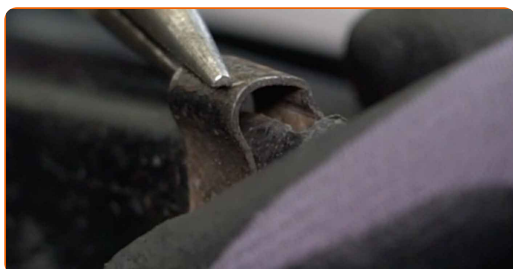

17

Премахнете защитния кожух на вентилатора за охлаждане.

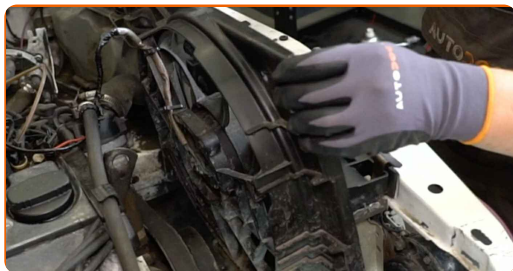


18

Премахнете горните фиксатори на радиатора за охлаждане на двигателя. Използвайте дълги клещи.




19

Премахнете радиатора.

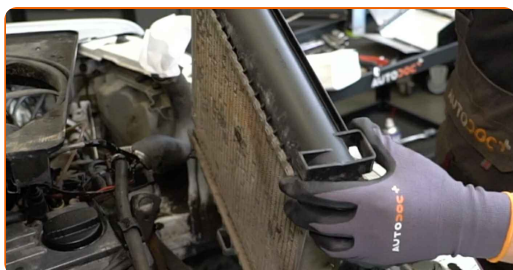

20

Премахнете тампоните на радиатора за охлаждане на двигателя.

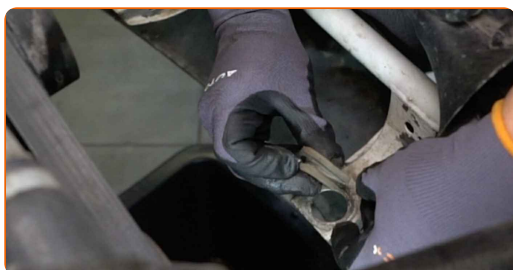


AUTODOC препоръчва:

- Прегледайте тампоните. Сменете ги, ако е нужно.

21

Почистете монтажните места на тампоните на радиатора за охлаждане на двигателя.

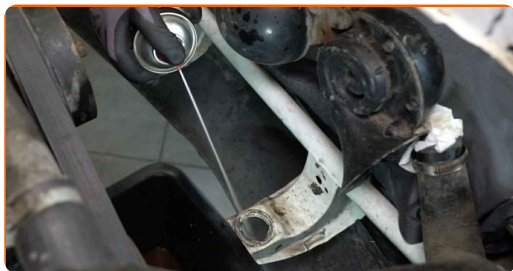

22

Поставете тампоните на радиатора за охлаждане на двигателя.




23

Монтирайте новия радиатор.




24

Монтирайте горните фиксатори на радиатора за охлаждане на двигателя.

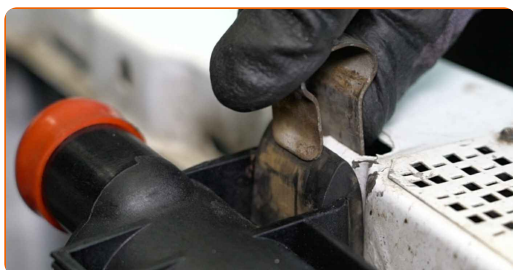

25


Монтирайте защитния кожух на вентилатора за охлаждане.

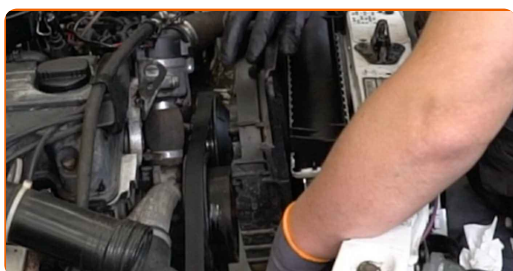


26 Закрепете горните щипки на корпуса на вентилатора на радиатора.



27 Монтирайте крепежните болтове.

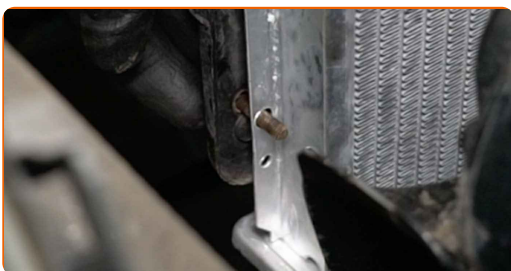


28 Завийте крепежните елементи на корпуса на вентилатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №10. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

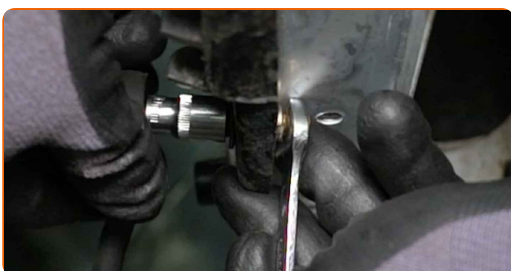

29 Свържете долната тръба за охлаждадна течност.



30 Затегнете скобата на долния маркуч за охлаждадна течност. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

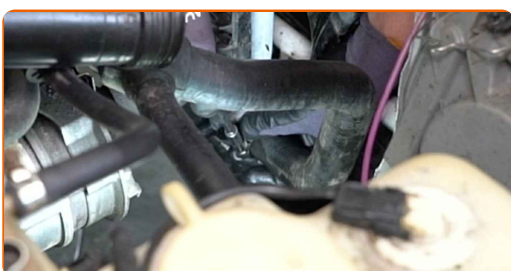

31 Закрепете горния маркуч за охлаждаелна течност.




32 Затегнете скобата на горния маркуч за охлаждаелна течност. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.



33 Премахнете капачката на резервоара за охлаждаелна течност.

34 Сложете фунията.

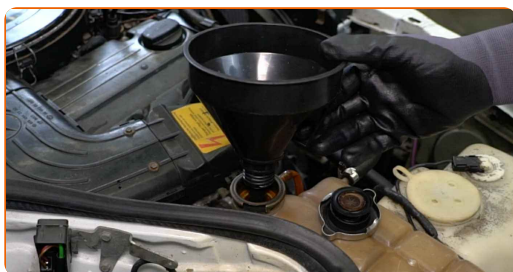

35 Налейте охлаждаелна течност в резервоара за охлаждаелна течност.




Смяна на: воден радиатор – Mercedes W201. AUTODOC препоръчва:

- Използвайте само охладителна течност препоръчана от производителя.
- Нивото на охладителната течност трябва да бъде до обозначението MAX.
- Изчакайте въздухът да излезе от системата.


36

Монтирайте капачката на резервоара за охладителна течност.

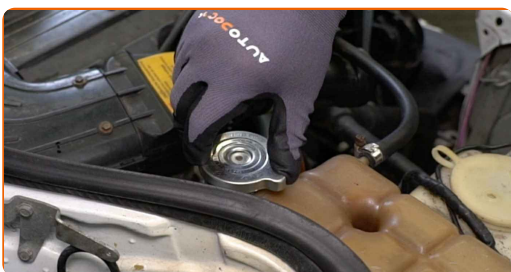


37

Завийте капачката на резервоара за охладителна течност.

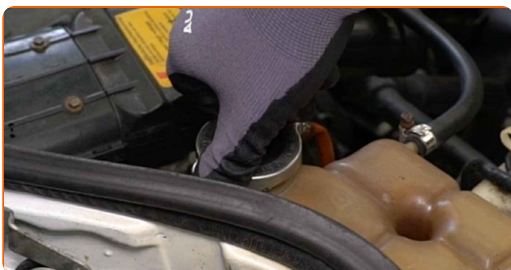

38

Запалете двигателя за няколко минути.

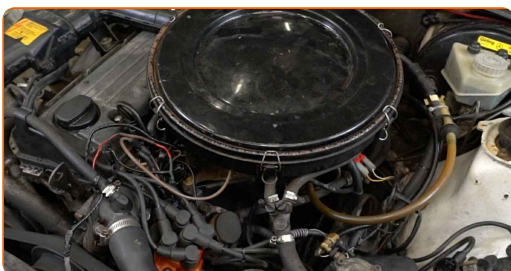

AUTODOC препоръчва:


- Това трябва да се направи, за да се премахне остатъчният въздух от охладителната система и да проверите дали всички компоненти работят правилно.

39 Спрете двигателя.

40 Премахнете покривалото на калника.



41 Затворете капака на двигателя.

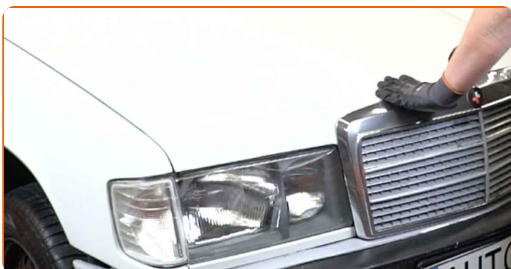

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

ВОДЕН РАДИАТОР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W201

ВОДЕН РАДИАТОР ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

**ВОДЕН РАДИАТОР ЗА MERCEDES W201: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.