



Как се сменят накладки  
за ръчна спирачка на  
**Mercedes W201** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), (+ 94)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: НАКЛАДКИ ЗА РЪЧНА СПИРАЧКА –  
MERCEDES W201. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ  
ТРЕБВАТ:**

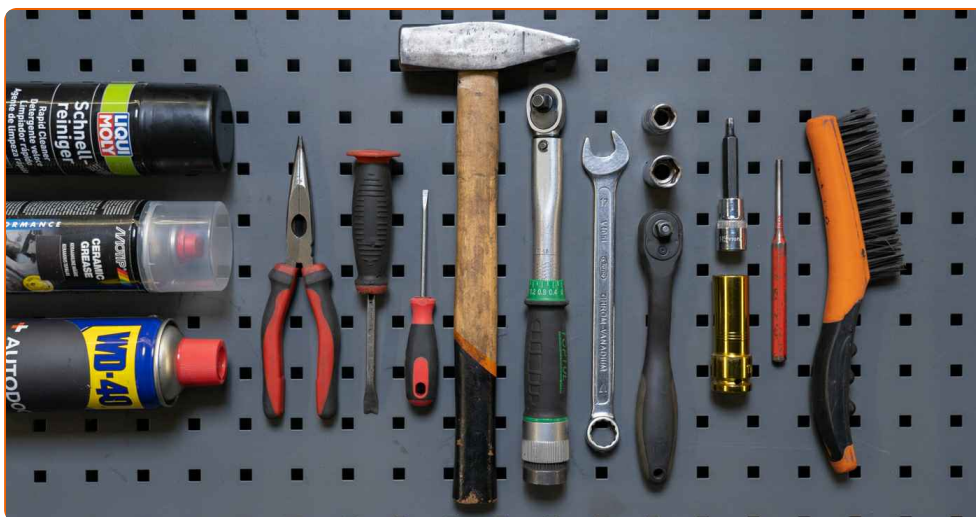

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Универсален спрей за почистване
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 17
- HEX накрайник №Н5
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Избивач
- Чук
- Върток
- Дълги клещи
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: накладки за ръчна спирачка – Mercedes W201.  
 Професионалистите препоръчват:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: НАКЛАДКИ ЗА РЪЧНА СПИРАЧКА – MERCEDES W201. ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:**

**1** Отворете предния капак.




**2** Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

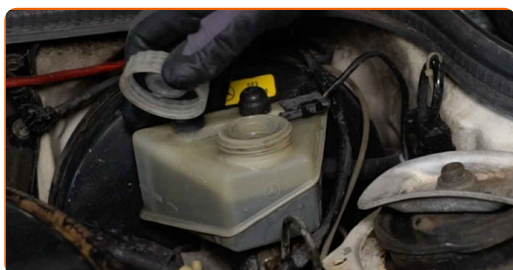


**3** Застопорете колелата с клинове.

**4** Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте върток.

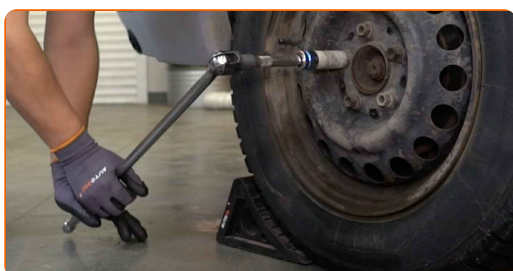

5

Повдигнете автомобила.

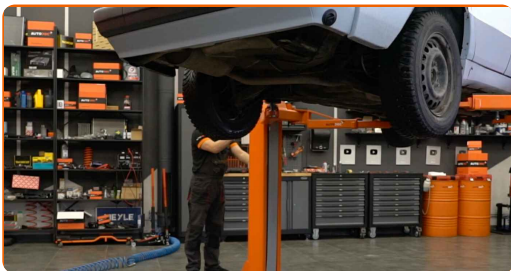

Смяна на: накладки за ръчна спирачка – Mercedes W201. AUTODOC препоръчва:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

6

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


**7** Отстранете колелото.




**8** Почистете направлящите щифтове на спирачните накладки. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.




**9** Премахнете направлящите щифтове на спирачните накладки. Използвайте клин. Използвайте чук.

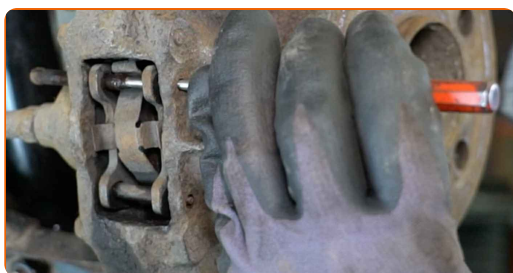


**10** Премахнете фиксиращата пружина на спирачните накладки.

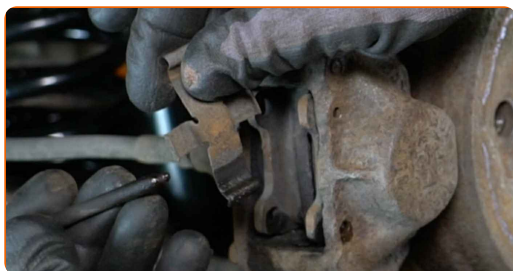


**11** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак (2 броя).

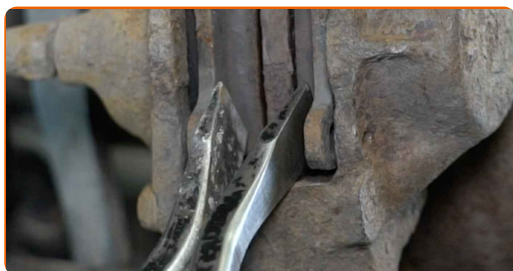


**12** Премахнете спирачните накладки.

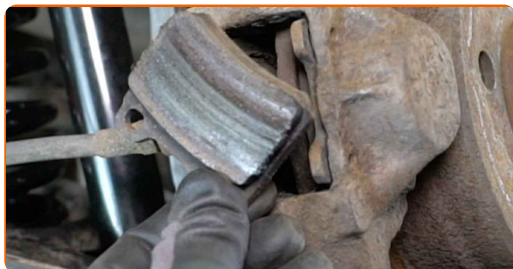


**13** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

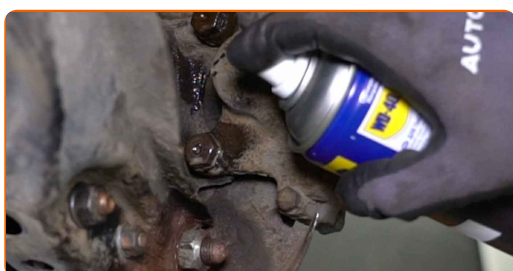


**14** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.

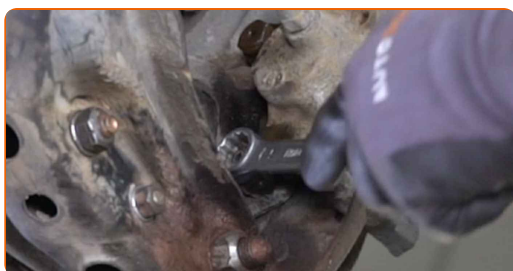

**15** Премахнете крепежните болтове.

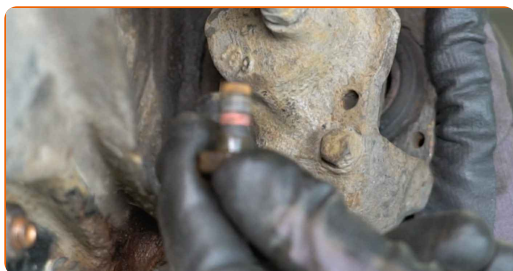


**16** Премахнете спирачния апарат.

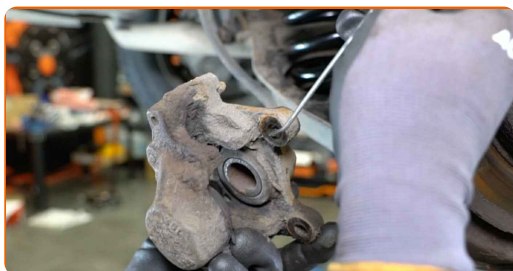


Смяна на: накладки за ръчна спирачка – Mercedes W201. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускате спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

**17** Почистете крепежния елемент на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

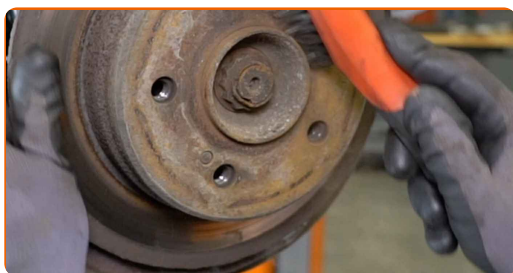


**18** Развийте крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте HEX №Н5. Използвайте тресчотен ключ.

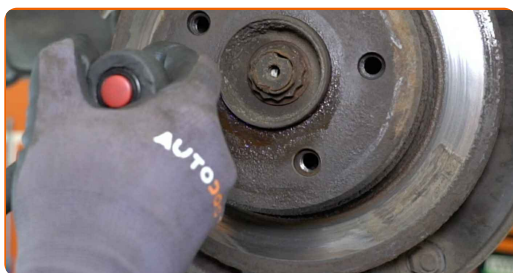





**19** Премахнете крепежния болт.

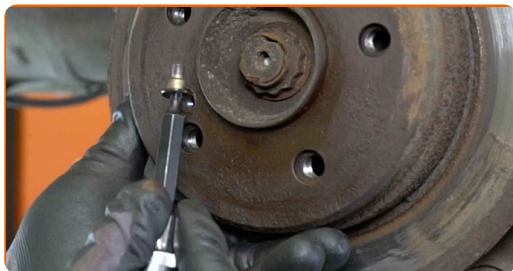


**20** Премахнете спирачния диск.

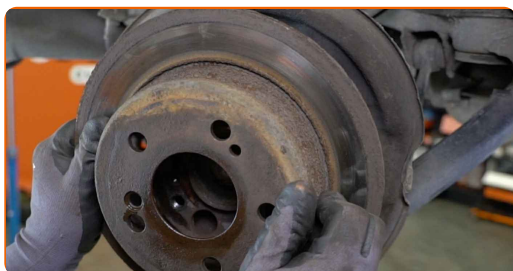


**21** Премахнете горната възвратна пружина на спирачните челюсти. Използвайте лост тип кози крак.

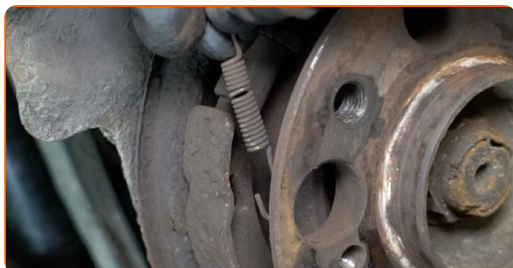

**22** Премахнете фиксиращите пружини на челюстите на ръчната спирачка. Използвайте дълги клещи.

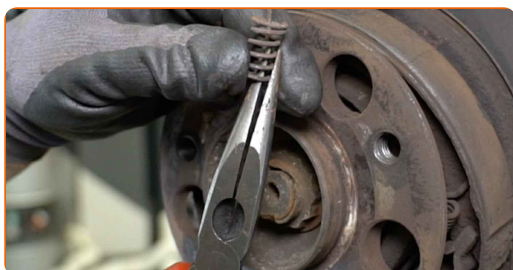


**23** Премахнете регулатора на ръчната спирачка.

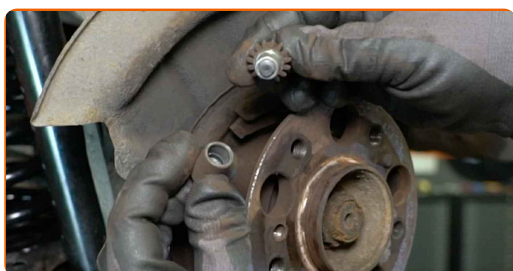


24

Премахнете долната възвратна пружина на спирачната челюст. Използвайте права отвертка.

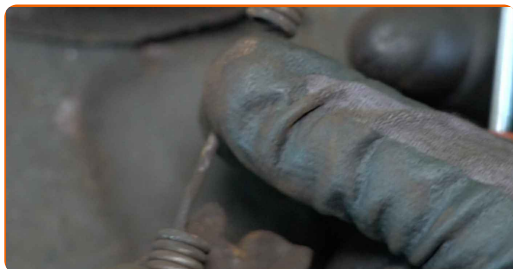


25

Премахнете челюстите на ръчната спирачка.

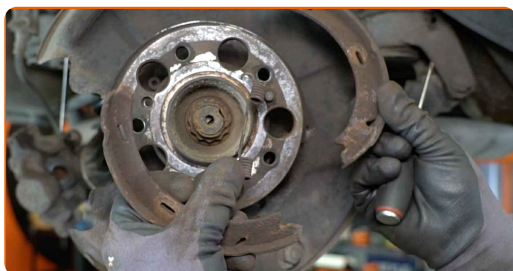


26

Почистете монтажните места на челюстите на ръчната спирачка. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

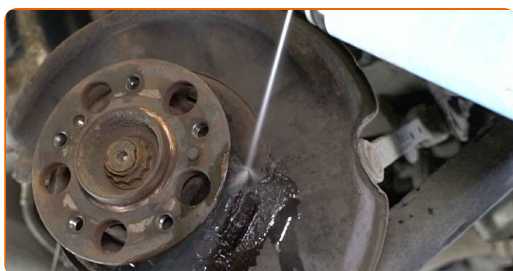


27

Монтирайте горната възвратна пружина на спирачните челюсти.

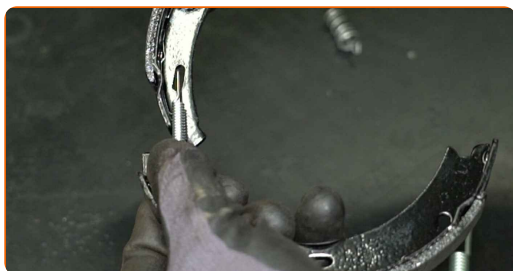

28

Монтирайте регулатора на ръчната спирачка.

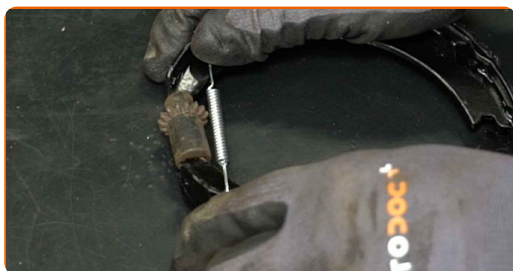


**29** Монтирайте новите челюсти на ръчната спирачка.



**30** Монтирайте фиксиращите пружини на челюстите на ръчната спирачка. Използвайте дълги клещи.




**31** Монтирайте долната възвратна пружина. Използвайте права отвертка.

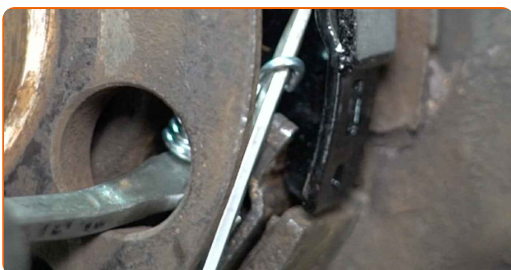

**32** Почистете главината. Използвайте телена четка.



**33** Обработете контактната повърхност. Използвайте керамична грес.

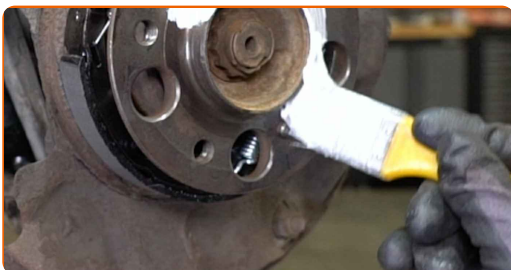

**34** Монтирайте спирачния диск.




**35** Монтирайте крепежния болт.




**36** Затегнете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте HEX №Н5. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.



**37** Сложете регулирания механизъм на ръчната спирачка в правилното положение. Използвайте права отвертка.

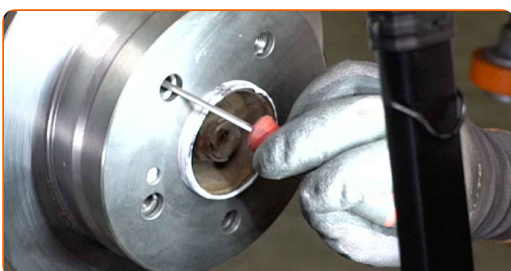


**38** Монтирайте спирачния апарат и го затегнете.

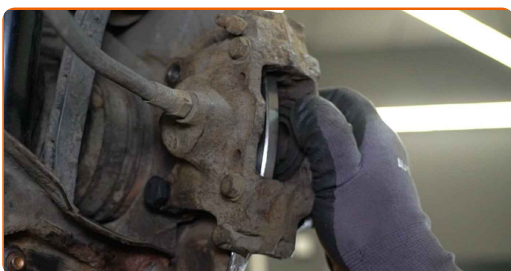


**39** Монтирайте крепежните болтове.


**40** Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.

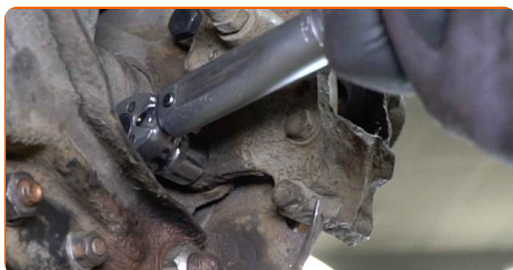


**41** Монтирайте спирачните накладки.

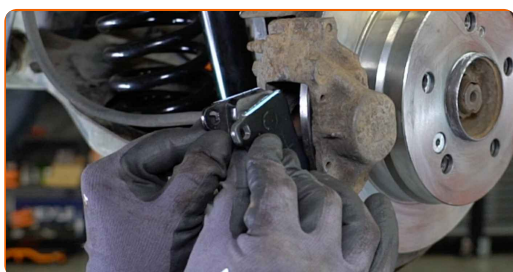

**42** Монтирайте фиксиращата пружина на спирачните накладки.

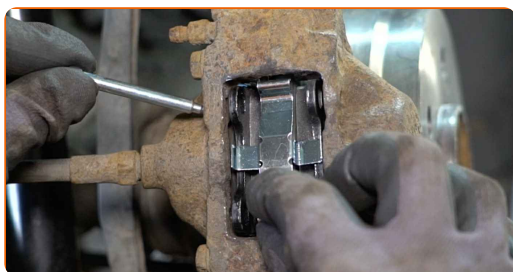

**43** Монтирайте направлящите щифтове на спирачните накладки. Използвайте клин. Използвайте чук.

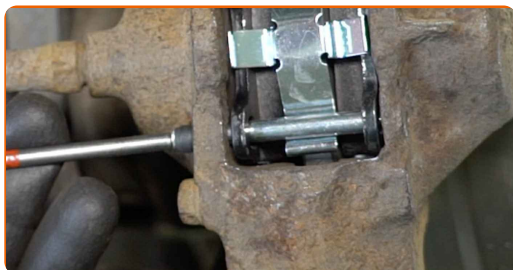


44

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.



45

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.

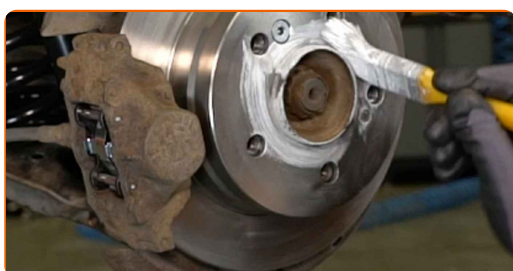


46

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



47


Монтирайте колелото.

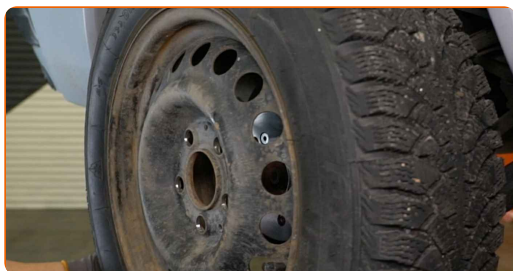

### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Mercedes W201


**48** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Изполвайте тресчотен ключ.

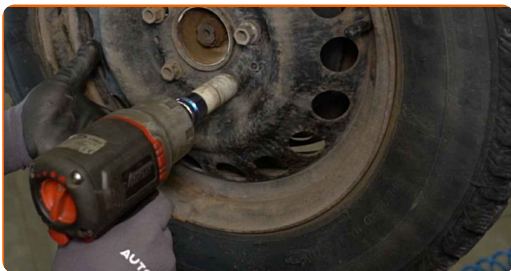

**49** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



**50** Премахнете криковете и клиновете.

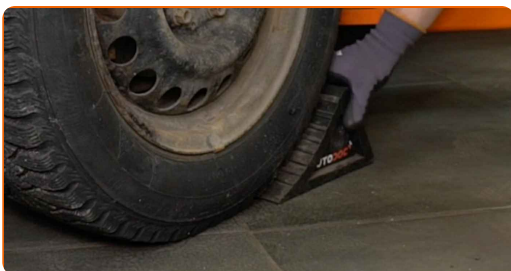

**Смяна на: накладки за ръчна спирачка – Mercedes W201. Съвет от AUTODOC:**

- Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато не усетите значително съпротивление.
- Проверете нивото на спирачната течност в разширителния резервоар и я допълнете, ако е нужно.

51

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



52

Затворете предния капак.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES**

**НАКЛАДКИ ЗА РЪЧНА СПИРАЧКА: ШИРОК  
АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W201**

**НАКЛАДКИ ЗА РЪЧНА СПИРАЧКА ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА**

**НАКЛАДКИ ЗА РЪЧНА СПИРАЧКА ЗА MERCEDES W201:  
НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.