



Как се сменят крушки
за фарове на **Mercedes**
W201 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 174)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – MERCEDES W201.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Диелектрична грес
- Защитен калъф за калници


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: крушки за фарове – Mercedes W201. Професионалистите препоръчват:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – MERCEDES W201. ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя.

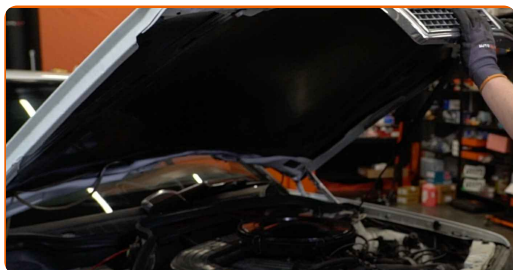

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

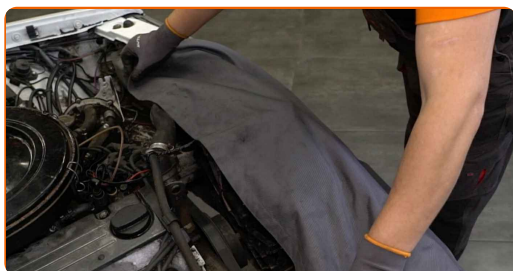

3 Премахнете защитният капак от задната страна на фара.

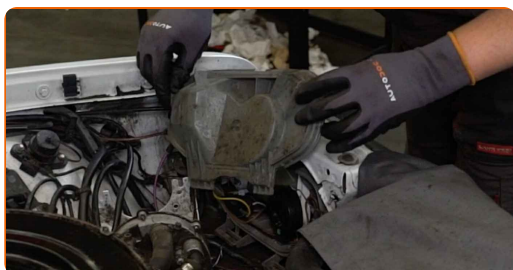

Обърнете внимание!

- Процедурата по смяната е идентична за крушката на левия и десния фар.


4 Откачете конектора на фара за мъгла.




5 Дръпнете встрани държача на крушката за мъгла.



6 Премахнете крушката на фара за мъгла.

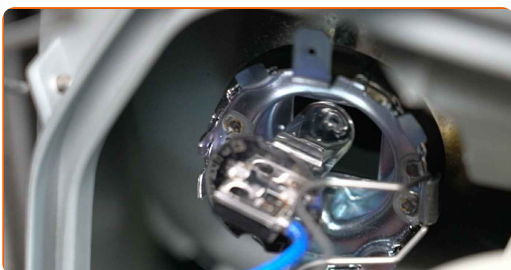


7 Откачете конектора на крушката за дълги и къси светлини.

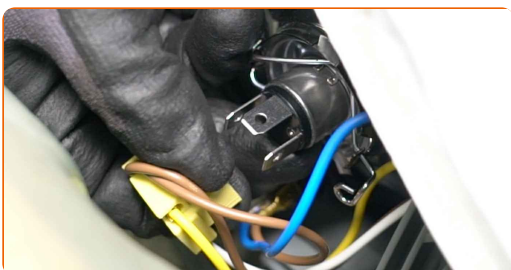

8

Дръпнете встрани държача на крушката за къси и дълги светлини.

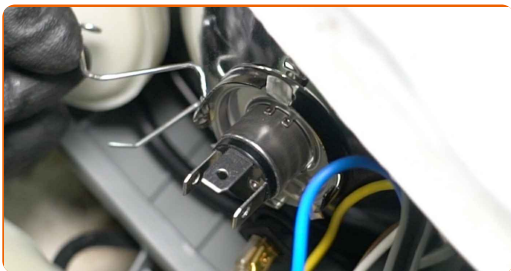


9

Премахнете крушката за дълги и къси светлини.



10

Откачете държача на крушката на мигача като го завъртите на приблизително 30°.

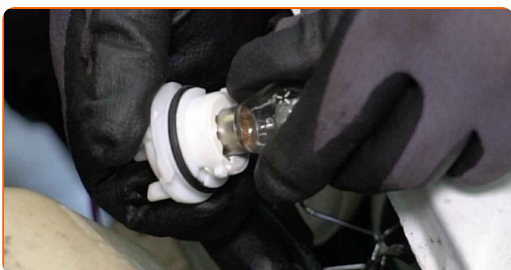


11

Премахнете крушката на мигача.




12


Обработете конекторите за крушката. Използвайте диелектрична грес.

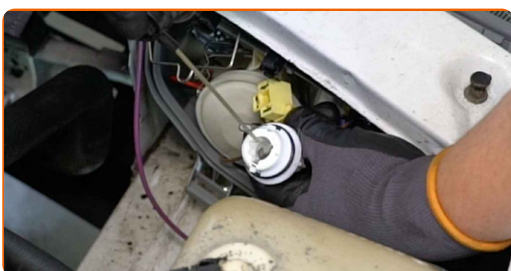

13 Монтирайте нова крушка за мигач във фасунгата.

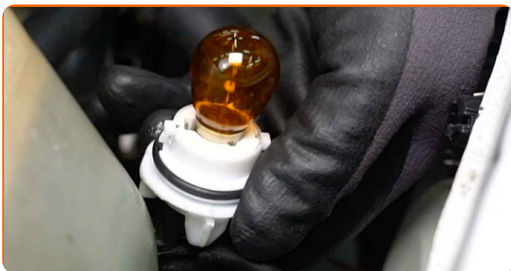

14 Монтирайте държача на крушката на мигача като го завъртите на приблизително 30°.

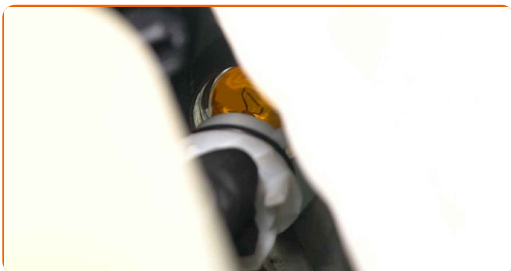


15 Монтирайте нова крушка за дълги и къси светлини.



Смяна на: крушки за фарове – Mercedes W201. AUTODOC препоръчва:

- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.


16 Поставете държача на крушката за дълги и къси светлини.

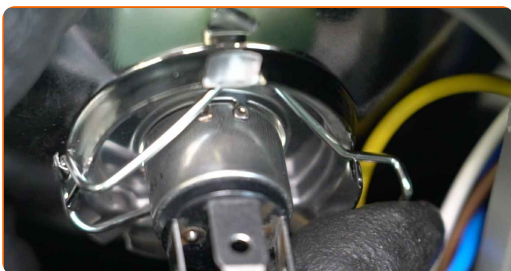

17 Закрепете конектора на крушката за къси и дълги светлини.




18 Монтирайте нова крушка на фара за мъгла.

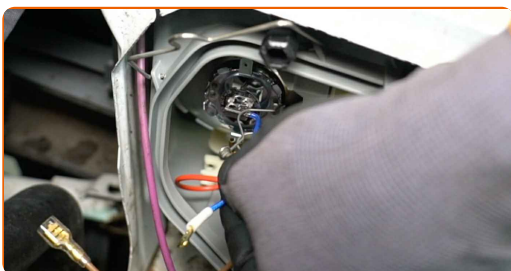


AUTODOC препоръчва:

- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.


19 Поставете държача на крушката за мъгла.

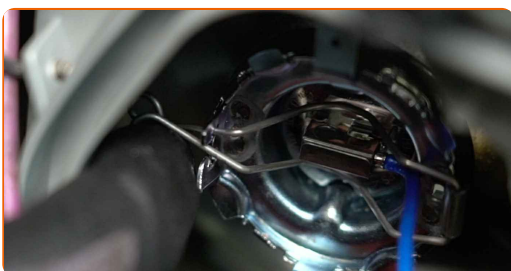

20 Закрепете конектора на крушката за мъгла.

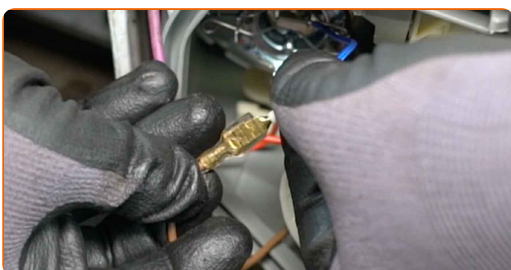


21 Монтирайте и закрепете задния капак на фара.

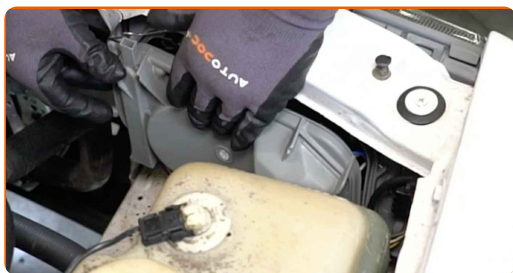

22 Премахнете покривалото на калника.


23 Затворете предния капак.

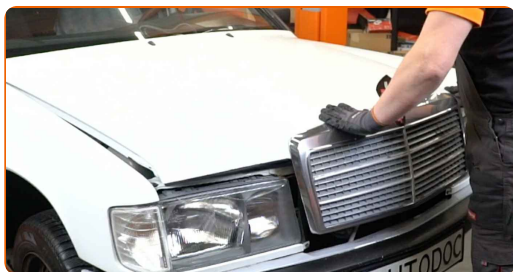


24 Отворете багажника.




25 Освободете фиксаторите на капака, който държи крушките като ги завъртите на приблизително 90°.

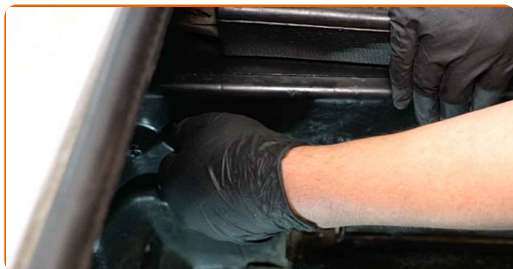


26 Премахнете държача за крушки заедно с крушките.

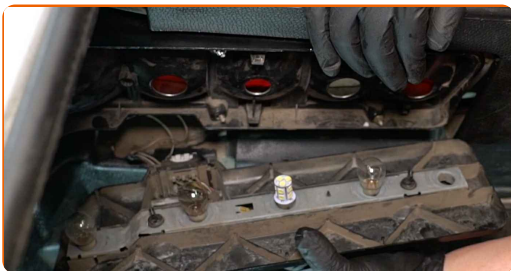


27 Премахнете старите крушки.

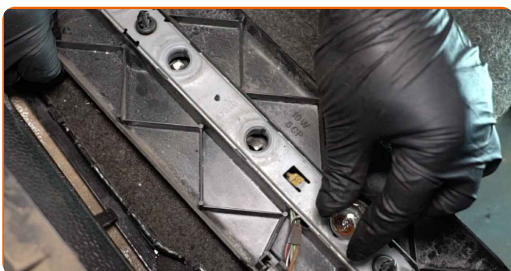


28 Обработете контактите на държача за крушки на капака. Използвайте диелектрична грес.

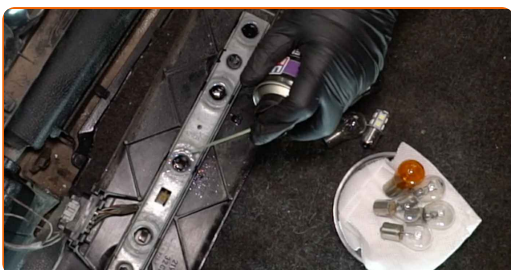

29 Монтирайте нови крушки в държача на капака.

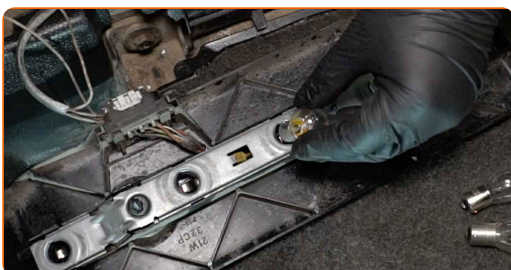

30 Монтирайте държача за крушки заедно с крушките.

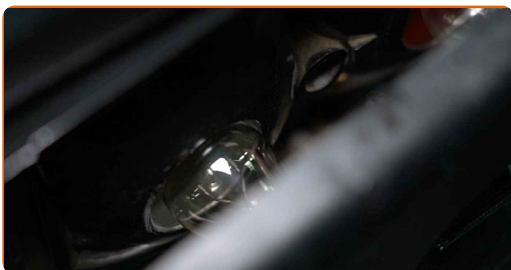

31

Заклучете капака на място като завъртите фиксаторите на приблизително 90°.




32

Затворете багажника.



33

Включете светлините, за да проверите дали новите крушки работят.

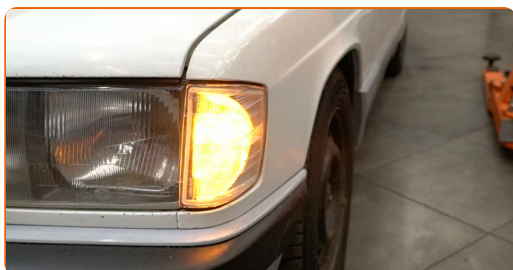

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W201

КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ ЗА MERCEDES W201: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.