



Как се сменят фарове
на **Mercedes W201** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

**i Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФАРОВЕ – MERCEDES W201.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Диелектрична грес
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Защитен калъф за калници


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: фарове – Mercedes W201. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата по смяна е идентична за десния и левия фар.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ФАРОВЕ – MERCEDES W201. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1 Отворете капака на двигателя.

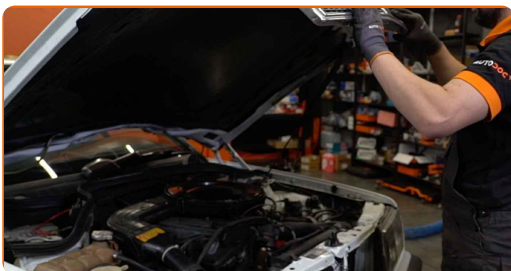


2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

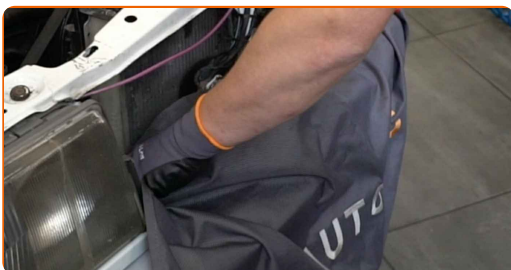

3 Развийте крепежния елемент на декоративната лансна на фара. Използвайте кръстатата отвертка.

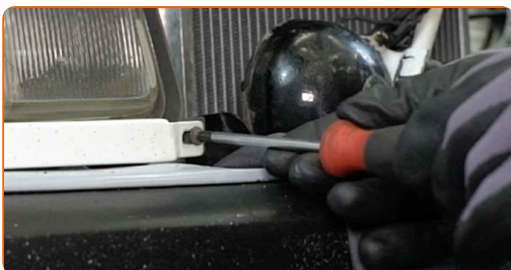


4 Премахнете крепежния болт.

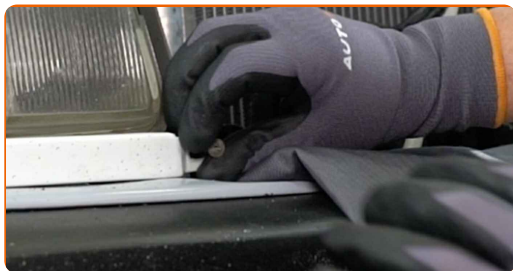


5 Премахнете декоративната лайсна на фара.



6 Развийте горните крепежни елементи на фара. Използвайте кръстата отвертка.

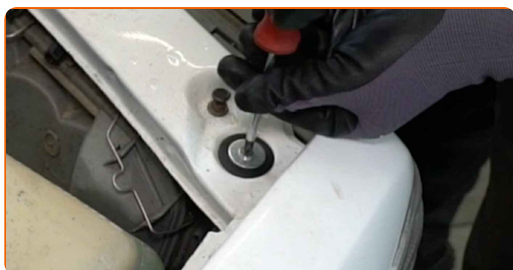

7 Премахнете крепежните болтове.

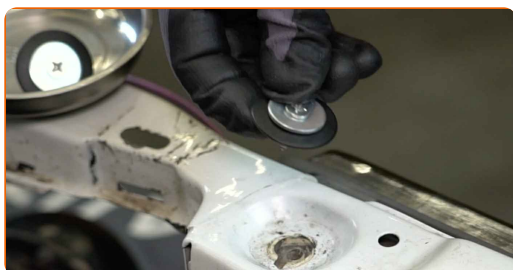

8 Развийте долния крепежен елемент на фара. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



9

Откачете конектора на мигача.



10

Откачете конектора на фара.



11

Премахнете фара.




12

Обработете конектора на мигача. Използвайте диелектрична грес.



13


Обработете конектора на фара. Използвайте диелектрична грес.

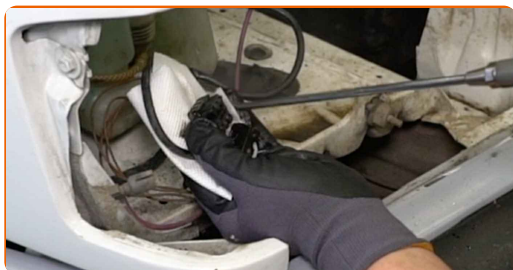

14 Развийте крепежния елемент на мигача.




15 Премахнете мигача.

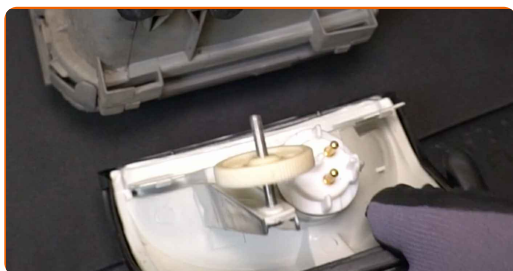

16 Монтирайте мигача на новия фар.



17 Завийте крепежния елемент на мигача.

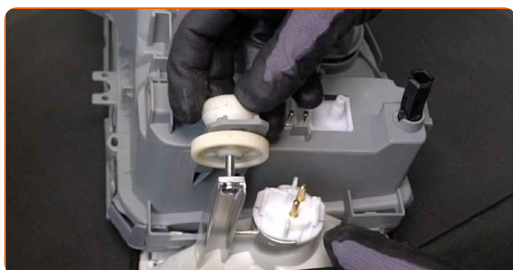

18 Премахнете задния капак на новия фар.



19 Дръпнете встрани държача на крушката за къси и дълги светлини.




20 Монтирайте крушката за къси и дълги светлини.




Смяна на: фарове – Mercedes W201. Съвет:

- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

21 Поставете държача на крушката за дълги и къси светлини.

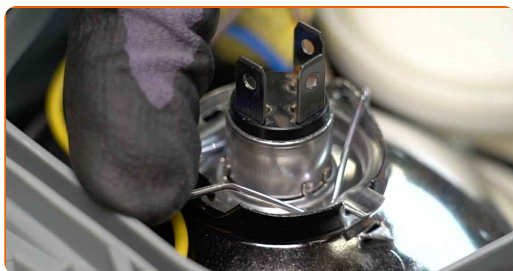

22 Закрепете конектора на крушката за къси и дълги светлини.

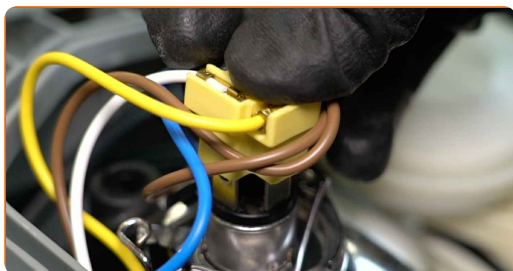

23

Монтирайте габаритната крушка.




24

Дръпнете встрани държача на крушката за мъгла.



25

Монтирайте крушката за мъгла.

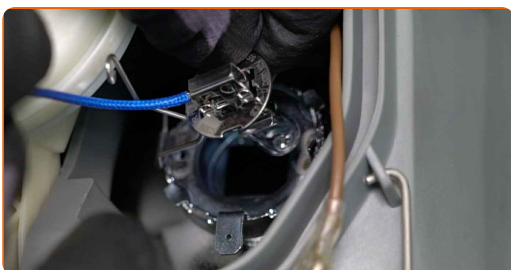

AUTODOC препоръчва:


- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

26

Поставете държача на крушката за мъгла.



27 Закрепете конектора на крушката за мъгла.

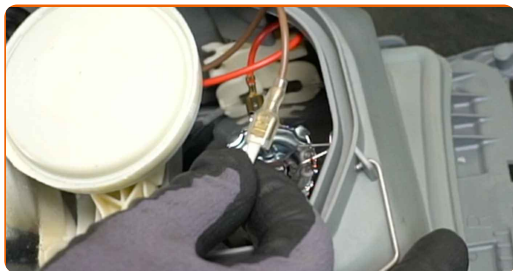

28 Монтирайте и закрепете задния капак на фара.



29 Монтирайте предния фар.



30 Закрепете конектора на фара.



31 Закрепете конектора на мигача.




32 Монтирайте крепежните болтове.



33 Завийте горния крепежен елемент на фара. Използвайте кръстата отвертка.




34 Завийте долния крепежен елемент на фара. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

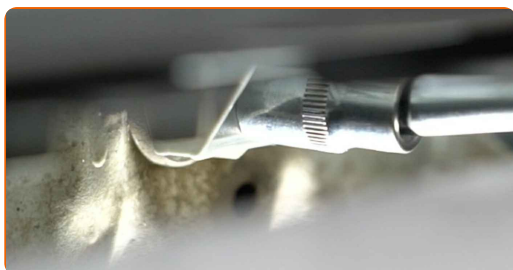

35 Монтирайте декоративната лайсна на фара.




36 Монтирайте крепежния болт.

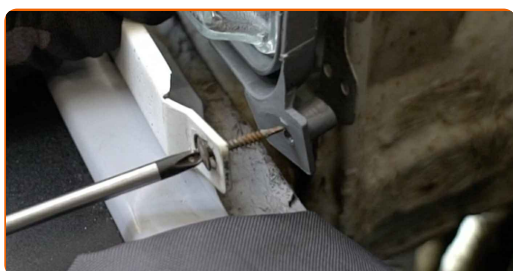

37

Завийте крепежния елемент на декоративната лайсна на фара. Използвайте кръстата отвертка.

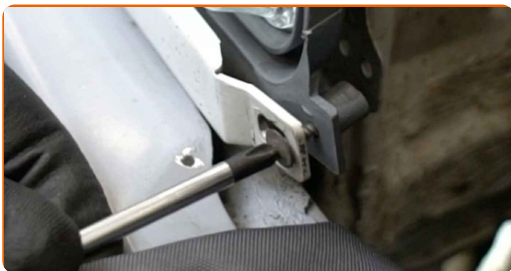

38

Проверете дали новия фар работи правилно.

Смяна на: фарове – Mercedes W201. AUTODOC препоръчва:

- Коригирайте, ако е нужно, положението на фара и посоката на светене.

39

Премахнете покривалото на калника.



40

Затворете предния капак.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

**МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

ФАРОВЕ: ШИРОК АСОТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W201](#)[ФАРОВЕ ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА](#)[ФАРОВЕ ЗА MERCEDES W201: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.