



Как се сменя  
запалителна бобина на  
**Mercedes W201** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – MERCEDES W201. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Диелектрична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №10
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: запалителна бобина – Mercedes W201. Съвет от AUTODOC:

- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Mercedes W201.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

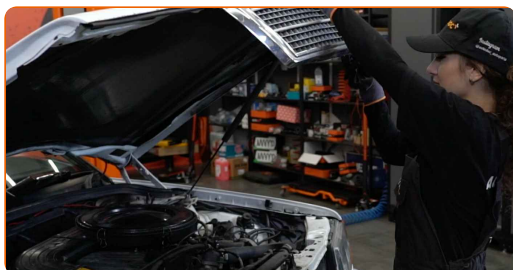


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

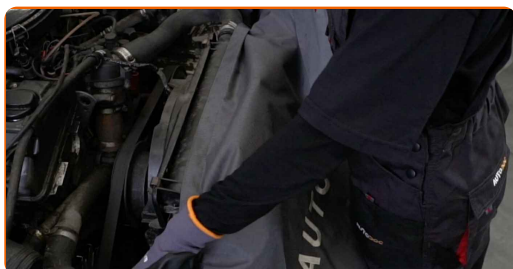

3


Откачете кабела за заземяване от извода на акумулатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №10.

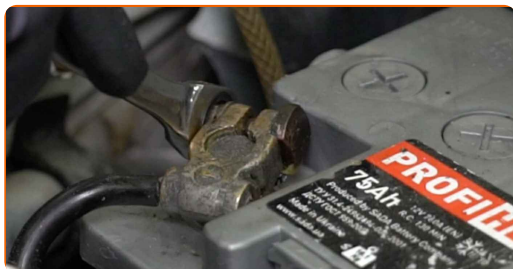


- 4** Развийте крепежните елементи на всмукателната тръба. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




- 5** Премахнете крепежните болтове.

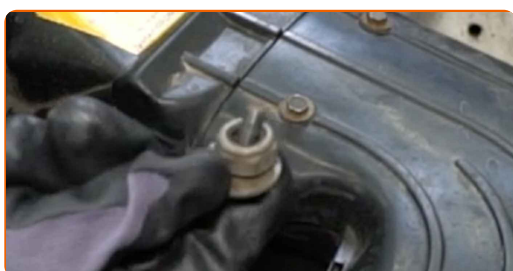


- 6** Премахнете всмукателната тръба.

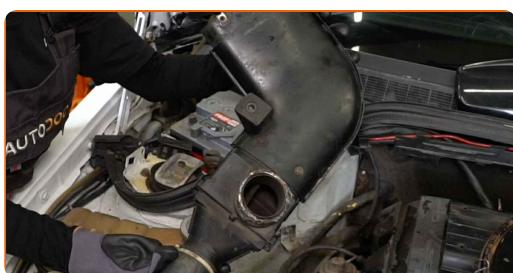


- 7** Премахнете капака на запалителната бобина.

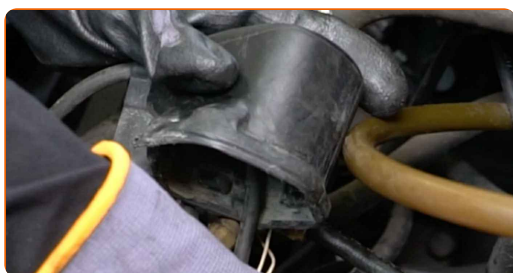


- 8** Откачете високоволтовия кабел от запалителната бобина.

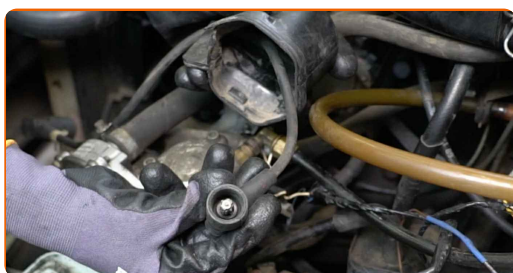


- 9** Развийте крепежните елементи на клемите на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

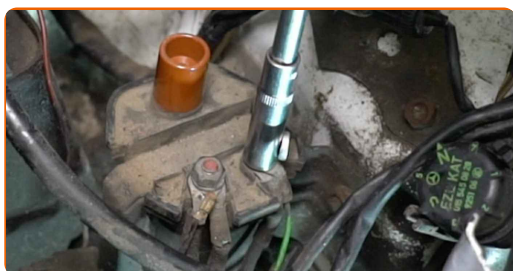


- 10** Откачете клемите от запалителната бобина.

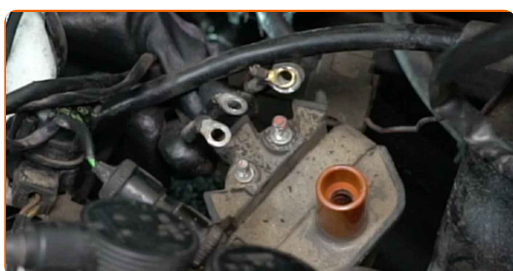


- 11** Развийте крепежните елементи на запалителната бобина. Използвайте комбиниран гаечен ключ №10.

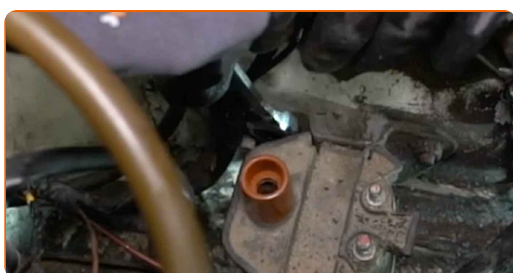


- 12** Премахнете запалителната бобина.

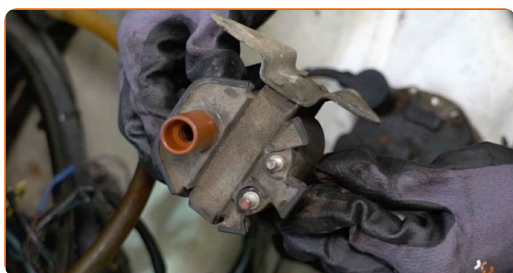


- 13** Поставете нова запалителна бобина.

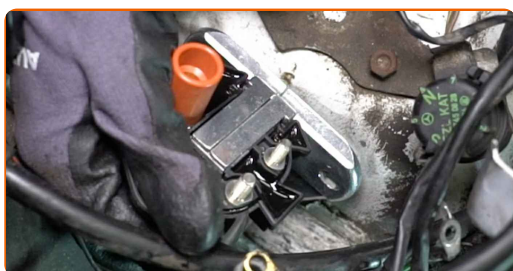


**14** Завийте крепежните елементи на запалителната бобина. Използвайте комбиниран гаечен ключ №10.

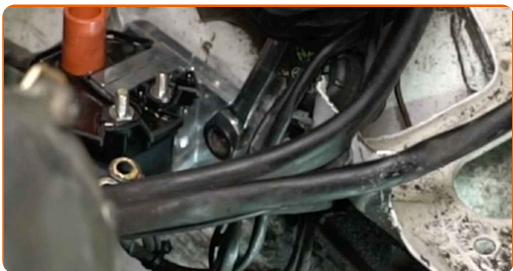


**15** Свържете клемите към запалителната бобина.

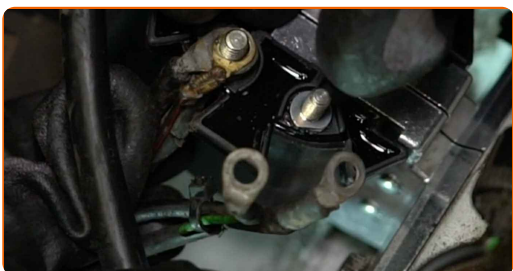


**16** Обработете клемите на запалителната бобина. Използвайте диелектрична грес.

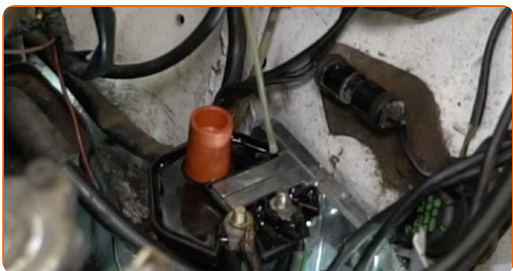


**17** Завийте клемите на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

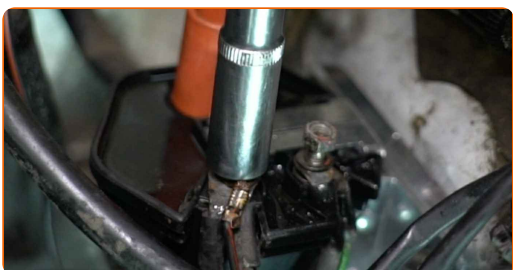

**18** Свържете високоволтовия кабел към запалителната бобина.

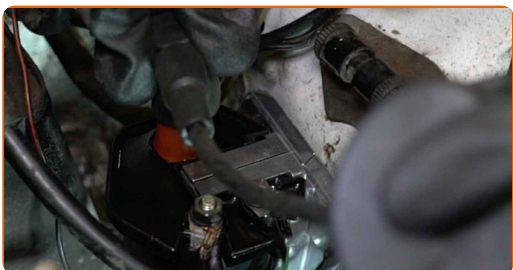

**19** Поставете капака на запалителната бобина.

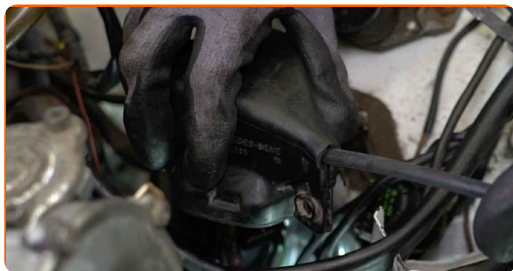

**20** Прикрепете всмукателната тръба.




**21** Монтирайте крепежните болтове.



**22** Завийте крепежните елементи на всмукателната тръба. Използвайте кръстатата отвертка. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




**23** Свържете кабела за заземяване към извода на акумулатора.

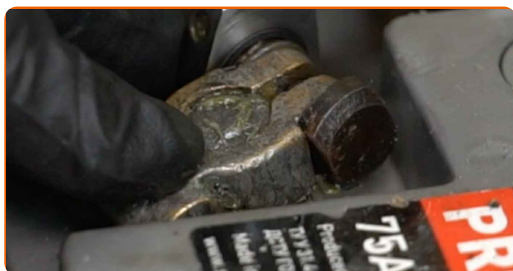




**24** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

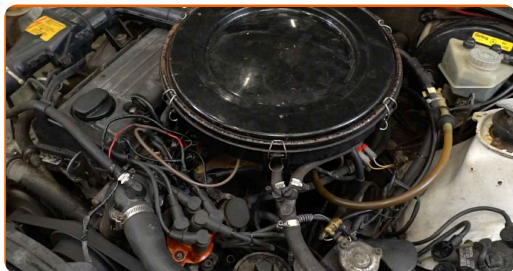

**25** Спрете двигателя.

**26** Премахнете покривалото на калника.

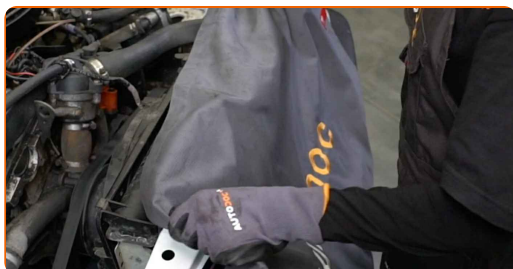

**27** Затворете предния капак.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES**

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W201**

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА**

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА MERCEDES W201: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.