



Как се сменят кабели за
свеци на **Mercedes**
W201 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ – MERCEDES W201 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**

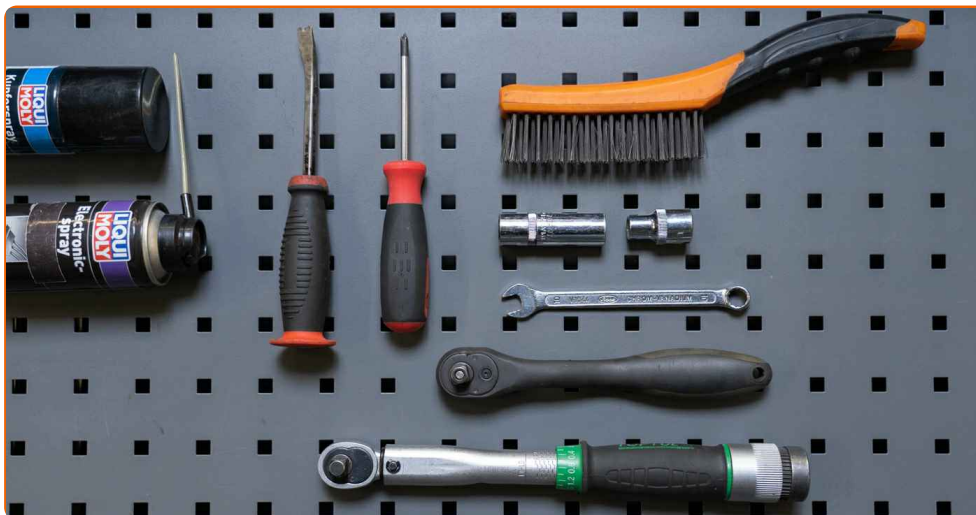

- Телена четка
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Диелектрична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №10
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: кабели за свеци – Mercedes W201. AUTODOC препоръчва:

- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Mercedes W201.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

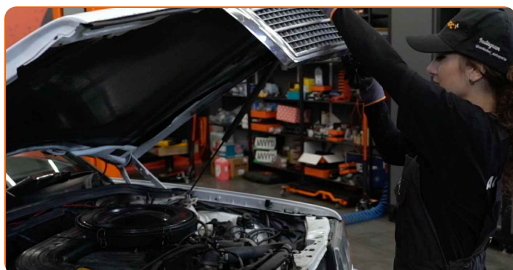


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

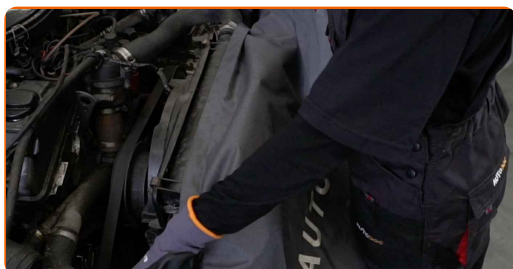

3


Откачете кабела за заземяване от извода на акумулатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №10.

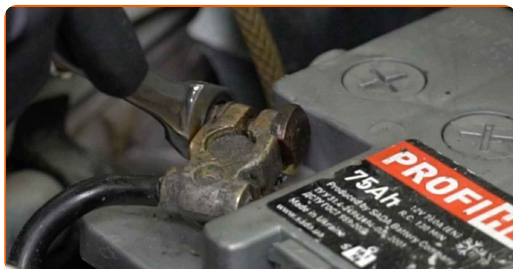


- 4** Развийте крепежните елементи на всмукателната тръба. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




- 5** Премахнете крепежните болтове.

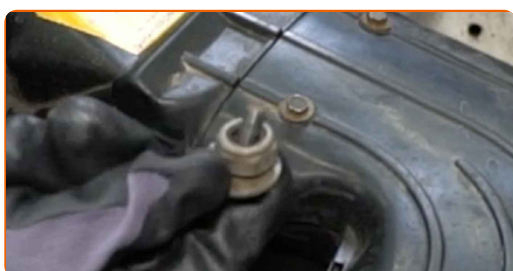


- 6** Премахнете всмукателната тръба.

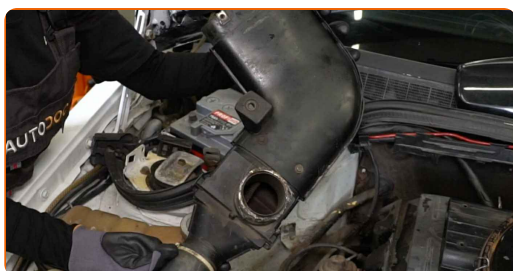

- 7** Премахнете скобата на високоволтовия кабел.

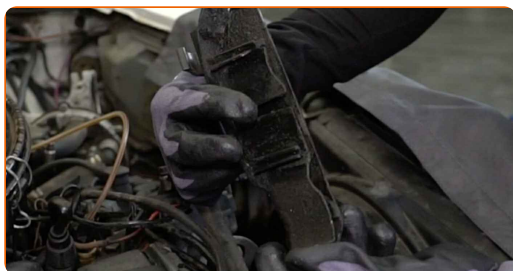


- 8** Направете отметки, които да показват реда на монтаж на кабелите на запалителните свещи.

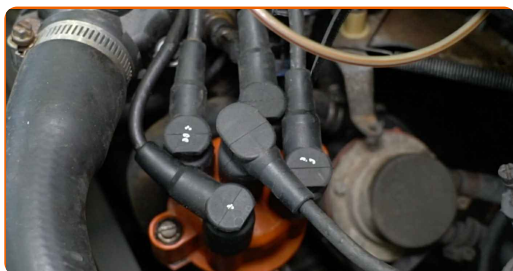

9

Откачете кабелите на запалителните свещи от тях.

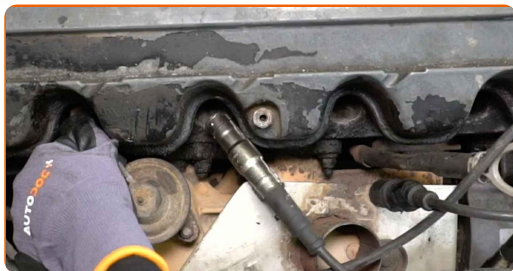


10

Откачете високоволтовите кабели от разпределителя на запалването.




11

Премахнете високоволтовите кабели.

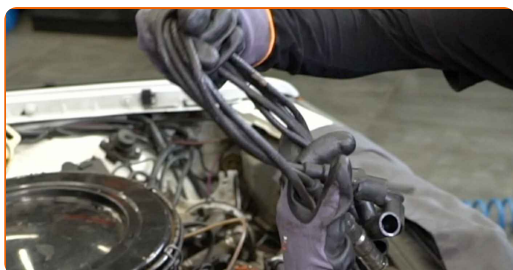

12

Обработете конекторите на разпределителя на запалването. Използвайте телена четка. Използвайте диелектрична грес.

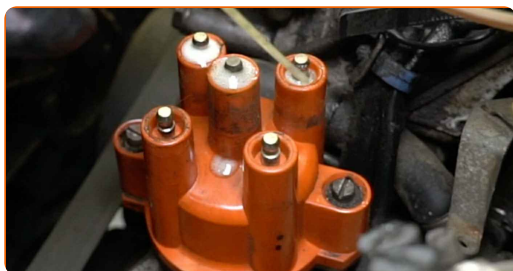


13

Поставете нови високоволтови кабели.

14

Свържете високоволтовите кабели към разпределителя на запалването.

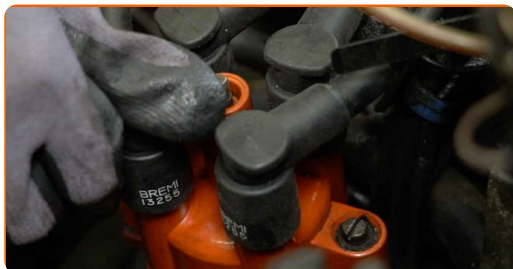


Смяна на: кабели за свещи – Mercedes W201. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следвайте последователността на монтиране.


15

Премахнете капака на запалителната бобина.

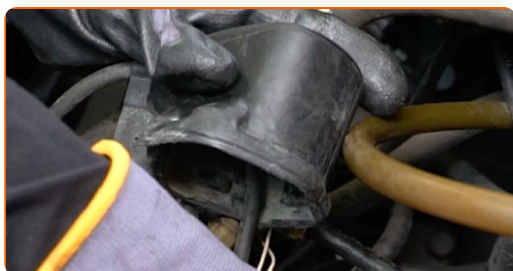


16

Откачете високоволтовия кабел от запалителната бобина.

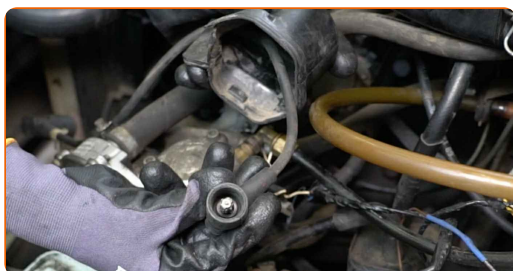


17

Премахнете високоволтовия кабел от капака на запалителната бобина. Използвайте лост тип кози крак.

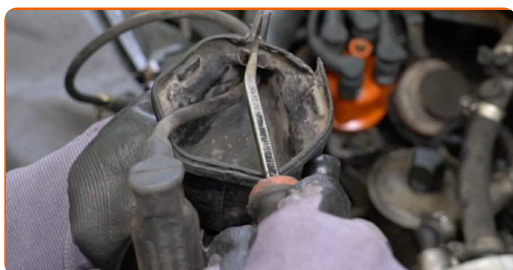


18 Вкарайте новия високоволтов кабел в капака на запалителната бобина.

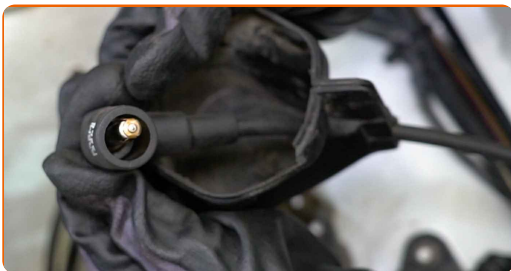


19 Свържете високоволтовия кабел към запалителната бобина.




20 Поставете капака на запалителната бобина.

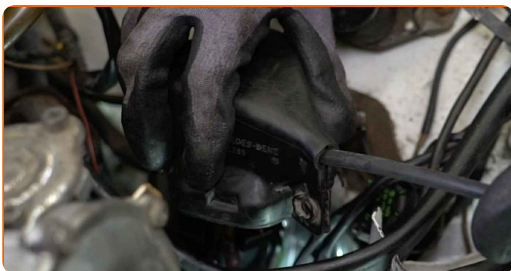

21 Монтирайте скобата на високоволтовия кабел.

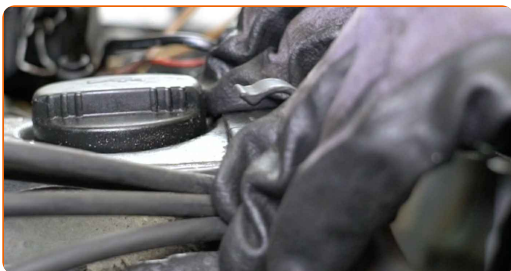

22 Свържете кабелите на запалителните свещи към тях.

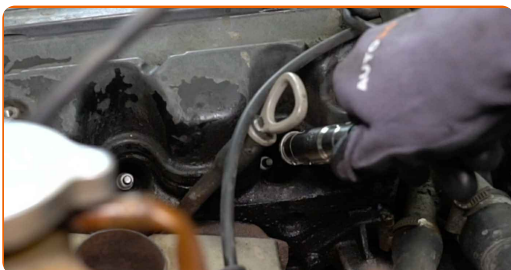

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: кабели за свещи – Mercedes W201. Следвайте стъпките за монтаж.

23

Прикрепете всмукателната тръба.



24

Монтирайте крепежните болтове.



25

Завийте крепежните елементи на всмукателната тръба. Използвайте кръстатата отвертка. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




26

Свържете каבלа за заземяване към извода на акумулатора.




27 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

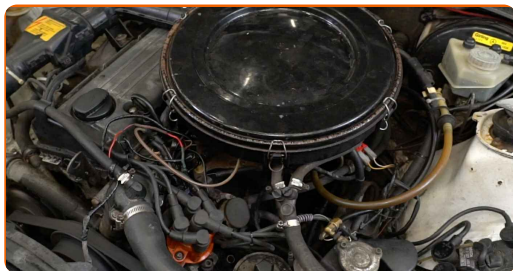

28 Спрете двигателя.

29 Премахнете покривалото на калника.

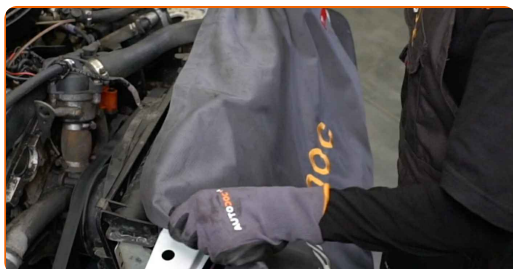

30 Затворете предния капак.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W201

КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

**КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ ЗА MERCEDES W201: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.