



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**Mercedes W201** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – MERCEDES W201. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Диелектрична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №10
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: запалителни свещи – Mercedes W201. Професионалистите препоръчват:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Mercedes W201.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

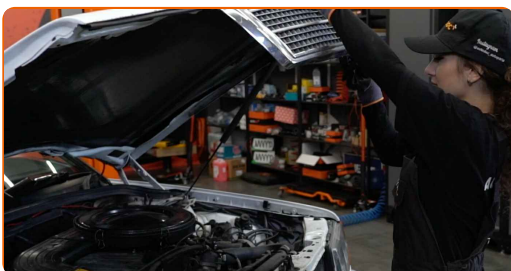


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

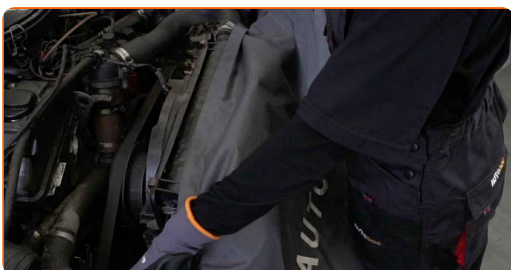

3


Откачете кабела за заземяване от извода на акумулатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №10.

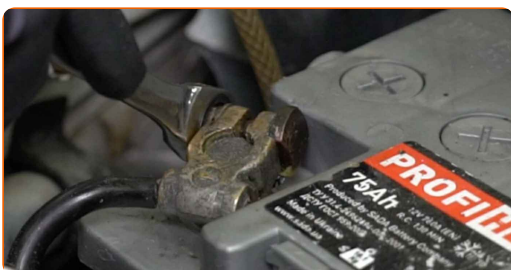


- 4** Развийте крепежните елементи на всмукателната тръба. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




- 5** Премахнете крепежните болтове.

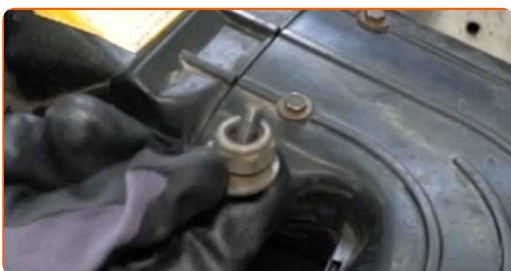


- 6** Премахнете всмукателната тръба.

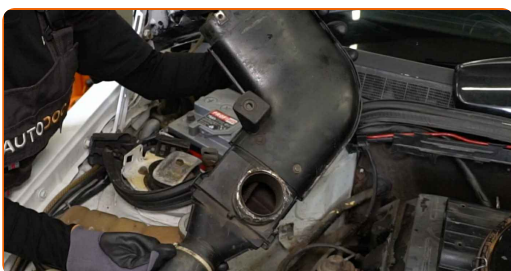


- 7** Откачете кабелите на запалителните свещи от тях.

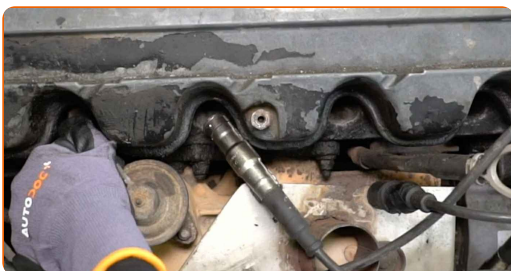

- 8** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

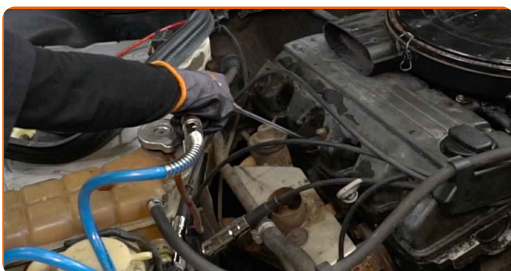


**9** Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

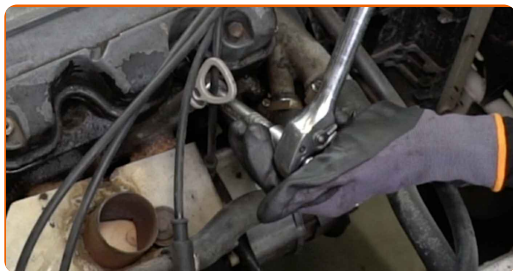


**10** Извадете запалителните свещи.



**11** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

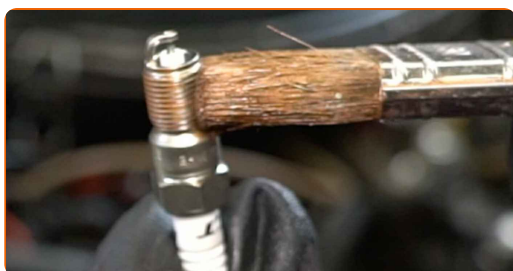


**12** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

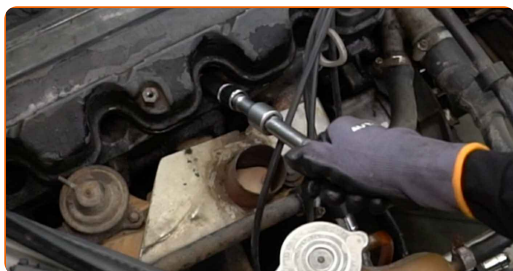

13

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 22 Nm.

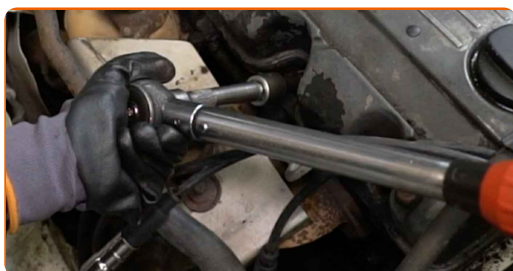


Смяна на: запалителни свещи – Mercedes W201. AUTODOC препоръчва:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превिшаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

14

Свържете кабелите на запалителните свещи към тях.

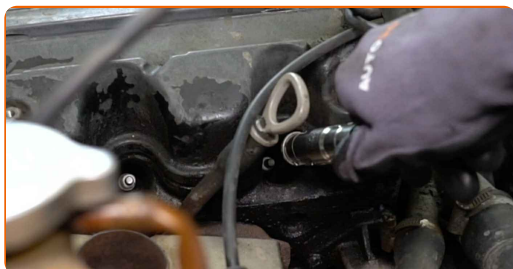

AUTODOC препоръчва:

- Следвайте последователността на монтиране.



**15** Прикрепете всмукателната тръба.




**16** Монтирайте крепежните болтове.



**17** Завийте крепежните елементи на всмукателната тръба. Използвайте кръстатата отвертка. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



**18** Свържете кабела за заземяване към извода на акумулатора.

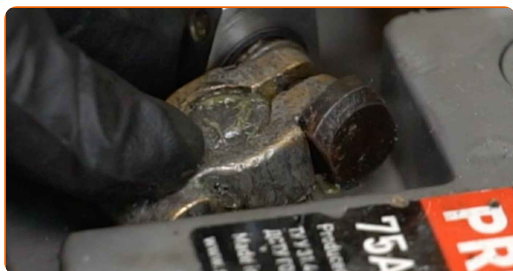


**19** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.





20 Спрете двигателя.

21 Премахнете покривалото на калника.

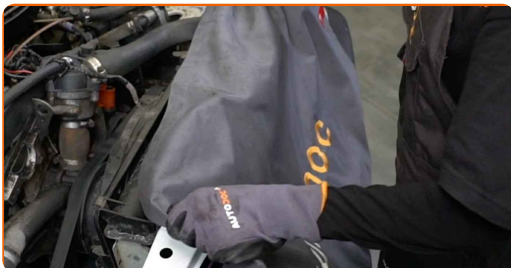

22 Затворете предния капак.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W201**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА MERCEDES W201: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.