



Как се сменя горивен  
филтър на **MERCEDES-  
BENZ S-класа Купе**  
**(C215)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
MERCEDES-BENZ S-класа Купе (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ E-класа Седан (W210) E 200 (210.035)

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – MERCEDES-BENZ S-  
КЛАСА КУПЕ (С215). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ  
ТРЕБАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Плоска Отвертка
- Кръстата отвертка
- Съд за течности

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ S-класа Купе (C215).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – MERCEDES-BENZ S-КЛАСА КУПЕ (C215). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

**1** Повдигнете колата с крив или я поставете над сервизен канал.

**2** Разхлабете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте права отвертка.



**3** Подгответе съда за течности.



4

Откачете тръбата от горивния филтър. Използвайте права отвертка.




Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ S-класа Купе (C215).  
Професионалистите препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

5

Разхлабете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте права отвертка.

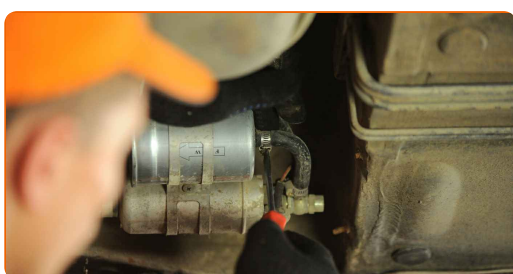


6

Почистете скобата на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

7

Развийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

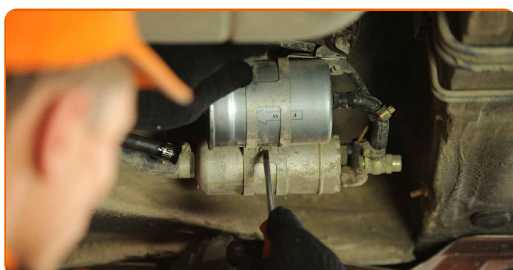

8

Откачете тръбата от горивния филтър. Използвайте права отвертка.



Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ S-класа Купе (C215). Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

9

Демонтирайте горивния филтър.



10

Поставете новия горивен филтър.



Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ S-класа Купе (C215).  
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – MERCEDES-BENZ S-класа Купе (C215).

**11** Закрепете тръбата към горивния филтър.



**12** Затегнете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте права отвертка.



**13** Завийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

**14** Закрепете тръбата към горивния филтър.



**15** Затегнете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте права отвертка.



**16** Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

**17** Спуснете автомобила.

Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ S-класа Купе (C215). Съвет от AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**18** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**19** Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ S-класа Купе (C215).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.