


# AUTODOC CLUB

Как се сменя въздушен  
филтър на **MERCEDES-  
BENZ S-класа купе**  
**(C216)** – Ръководство за  
СМЯНА

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

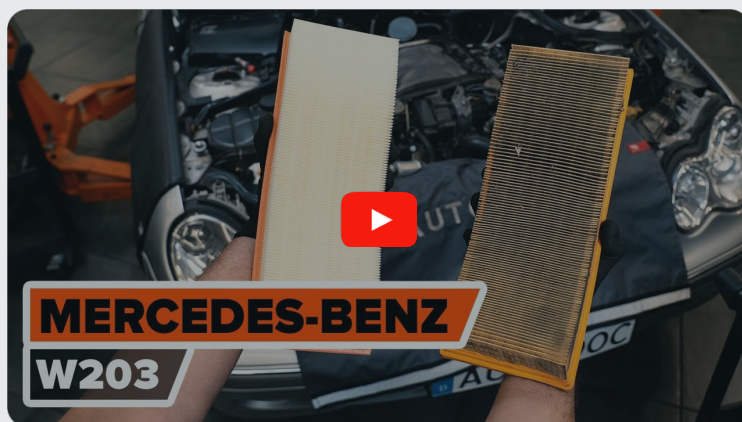

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
MERCEDES-BENZ S-класа купе (C216) CL 500 (216.371), MERCEDES-BENZ S-класа купе (C216) CL 500 4-matic (216.386)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 240 (203.061)

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – MERCEDES-BENZ  
S-КЛАСА КУПЕ (C216) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО  
МОЖЕ ДА ПОТРЕЯВАТ:**

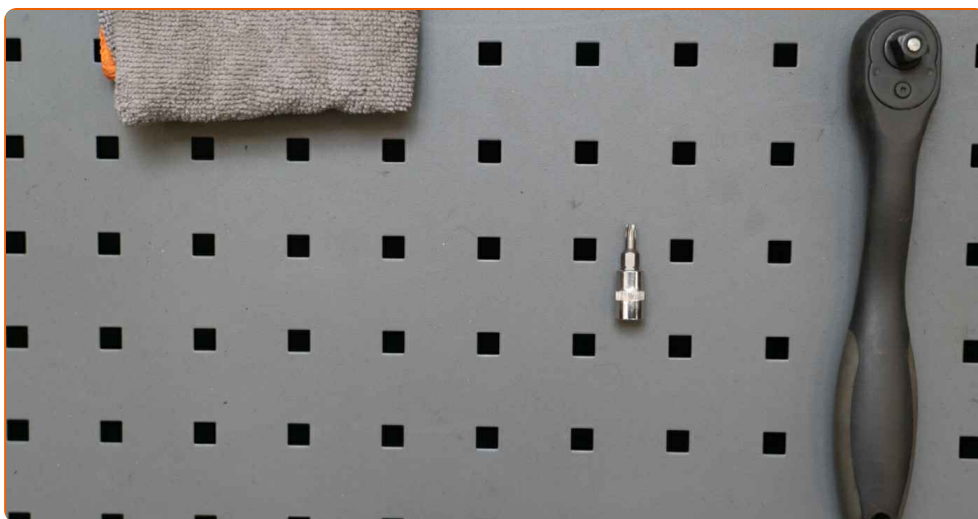

- Накрайник Torx T20
- Тресчотка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: въздушен филтър – MERCEDES-BENZ S-класа купе (C216).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – MERCEDES-BENZ S-класа купе (C216) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – MERCEDES-BENZ S-класа купе (C216). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

4

Премахнете маркучите за подаване на въздух.



5

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



6

Демонтирайте корпуса на въздушния филтър




### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – MERCEDES-BENZ S-класа купе (C216). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

7


Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

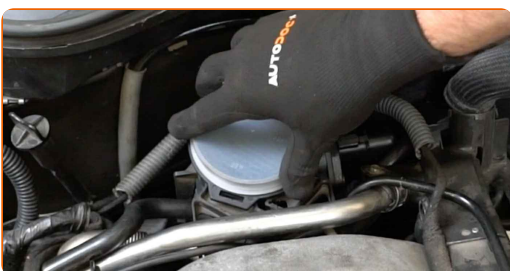


8 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.




9 Развийте крепежните елементи на капаците на въздушния филтър. Използвайте Torx T20. Използвайте тресчотен ключ.

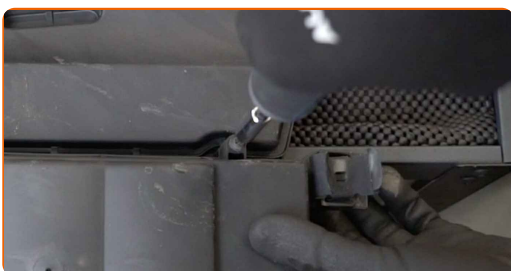

10 Премахнете капаците на въздушния филтър заедно с филтриращите елементи.

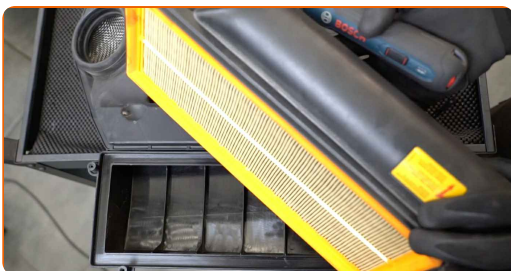

11 Премахнете старите филтриращи елементи.

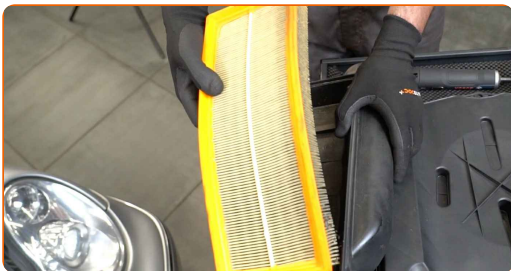

12 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



13

Монтирайте новите филтриращи елементи. Уверете се, че ръбовете на филтрите пасват плътно в корпуса.




### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – MERCEDES-BENZ S-класа купе (C216).  
Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


14

Монтирайте обратно капците на въздушния филтър заедно с филтриращите елементи.

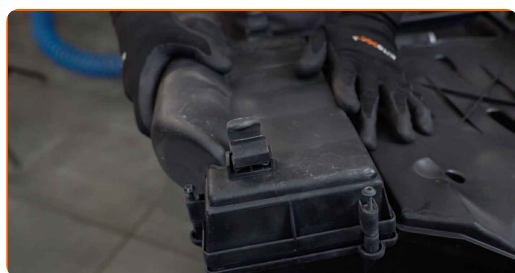

15

Завийте крепежните елементи на капците на въздушния филтър. Използвайте Torx T20. Използвайте тресчотен ключ.

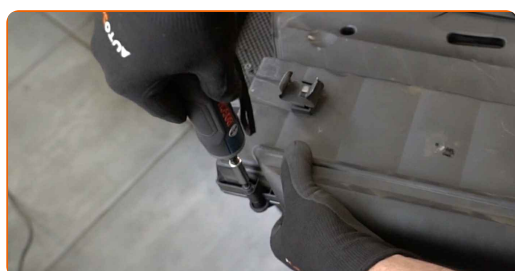

**16**

Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

**17**

Поставете капака на въздушния филтър




### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – MERCEDES-BENZ S-класа купе (C216). За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.

**18**

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

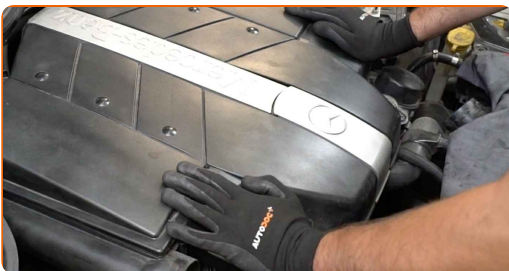




**AUTODOC препоръчва:**

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Той не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори и всмукателния маркуч на дроселната клапа.
- Смяна на: въздушен филтър – MERCEDES-BENZ S-класа купе (C216). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

**19**

Монтирайте обратно маркучите за подаване на въздух.

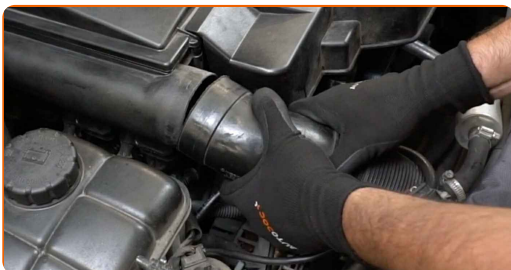

**20**

Премахнете покривалото на калника.

**21**

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.