



Как се сменя горивен
филтър на **MERCEDES-
BENZ SL Кабрио (R230)**
– Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R230) 55 AMG 5.4 (230.474), MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R230) 55 AMG 5.4 Kompressor (230.474), MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R230) 55 AMG 5.4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 200 (210.035)

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – MERCEDES-BENZ SL
КАБРИО (R230). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Плоска Отвертка
- Кръстата отвертка
- Съд за течности

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R230).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – MERCEDES-BENZ SL КАБРИО (R230). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

2 Разхлабете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте права отвертка.



3 Подгответе съда за течности.



4

Откачете тръбата от горивния филтър. Използвайте права отвертка.




Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R230).
Професионалистите препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

5

Разхлабете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте права отвертка.

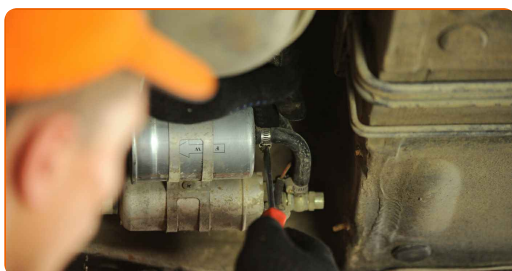

6

Почистете скобата на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

7

Развийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте кръстата отвертка.



8

Откачете тръбата от горивния филтър. Използвайте права отвертка.




Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R230). Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

9

Демонтирайте горивния филтър.

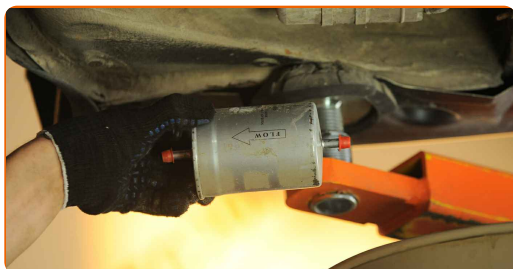

10

Поставете новия горивен филтър.



Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R230).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R230).

11

Закрепете тръбата към горивния филтър.


12

Затегнете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте права отвертка.


13

Завийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

14

Закрепете тръбата към горивния филтър.



15

Затегнете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте права отвертка.



16

Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

17

Спуснете автомобила.

Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R230). Съвет от AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

18

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

19

Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R230).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.