



Как се сменя филтър  
купе на **MERCEDES-  
BENZ SL Кабрио (R231)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R231) 63 AMG 5.5 (231.474), MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R231) 500 4.7 (231.473), MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R231) 350 3.5 (231.457), MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R231) 65 AMG 6.0 (231.479), MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R231) 400 3.0 (231.465), MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R231) 500 4.7, MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R231) 400 (231.466)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W204) C 220 CDI (204.008)

**СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – MERCEDES-BENZ SL  
КАБРИО (R231). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ  
ТРЕБВАТ:**

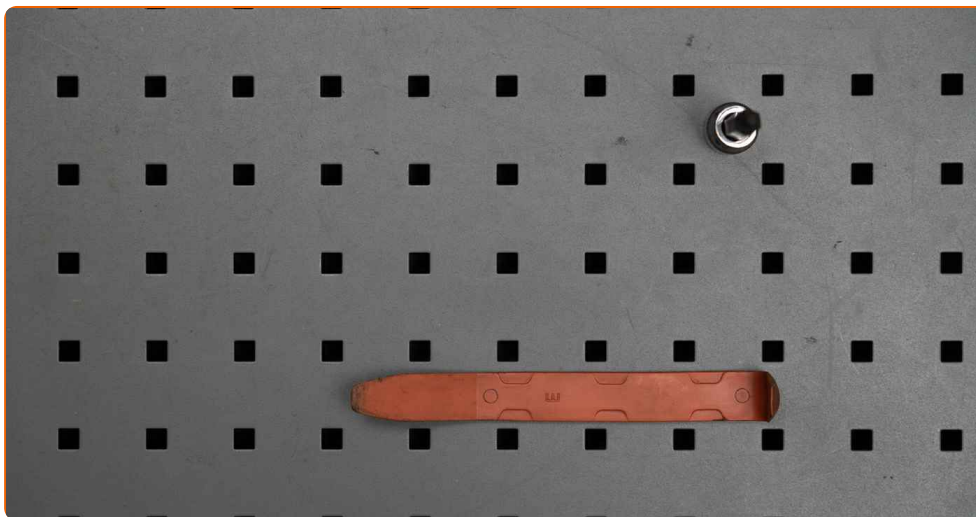

- Накрайник Torx T20
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия

**Купи инструменти**


Смяна на: филтър купе – MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R231). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R231) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Премахнете стелката на пода от страната на пътника.

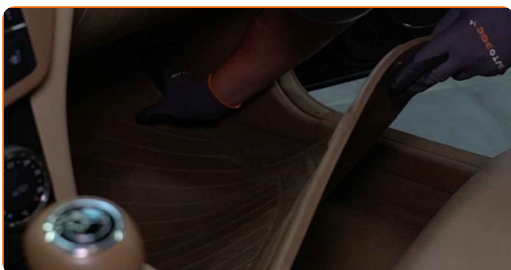

2

Премахнете вътрешната накладка на прага на вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицERIA.

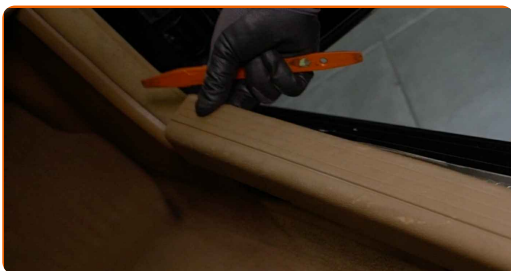

**3** Премахнете гуменото уплътнение на вратата.



**4** Премахнете страничния панел от страната на пътника.




**5** Развийте крепежните елементи на защитния капак под жабката. Използвайте Torx T20.



**6** Дръпнете долния капак на жабката встрани.



**7** Плъзнете държача на салонния филтър, за да го освободите.

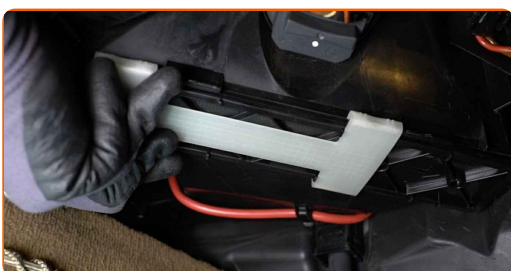

8

Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R231). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

9

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.



AUTODOC препоръчва:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – MERCEDES-BENZ SL Кабрио (R231).

**10** Плъзнете държача обратно, за да закрепите филтъра.



**11** Монтирайте и закрепете капака под жабката.



**12** Завийте крепежните елементи на защитния капак под жабката. Използвайте Torx T20.



**13** Монтирайте страничния панел от страната на пътника.




**14** Монтирайте гуменото уплътнение на вратата.




15

Монтирайте вътрешната накладка на прага на вратата.

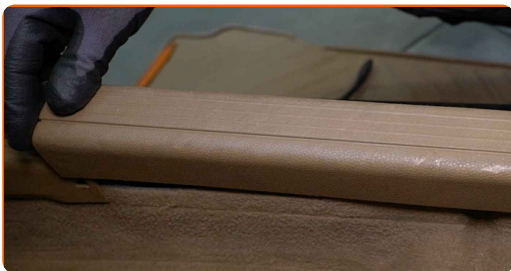

16

Върнете стелката на пода в първоначалното ѝ положение.

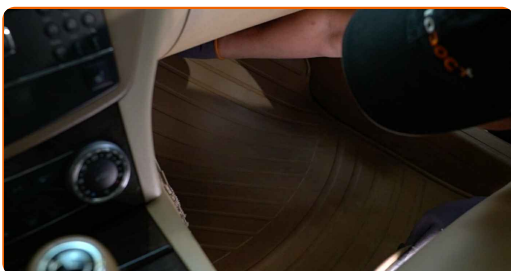

17

Включете запалването.

18

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

19

Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.