



Как се сменя въздушен
фильтър на **MERCEDES-**
BENZ Sprinter 3-Т Ван
(W903) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 314 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 314 NGT 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 314 2.3 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 316 CDI 2.7 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 312 D 2.9 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 310 D 2.9 4x4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ Vito Микробус (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-Т ВАН (W903). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Гаечен накрайник № 7
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Лост тип кози крак
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: въздушен филтър – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903).

Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.



4 Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър. Използвайте лост тип кози крак.



5

Откачете конектора на датчика за разход на въздух.



6

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.



7

Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.




8

Демонтирайте капака на въздушния филтър.



9

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

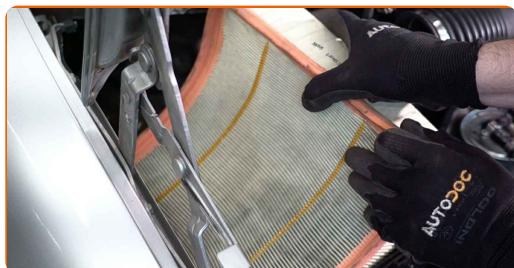

10

Покрайте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.



11

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



Смяна на: въздушен филтър – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903).
Професионалистите препоръчват:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрайте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

12

Поставете в корпуса новия филтреlement. Уверете се, че края на филтъра пътно пасва на корпуса.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903).
Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарате се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

13

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



14

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.



15

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.




16

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.



17

Включете конектора на датчика за разход на въздух.

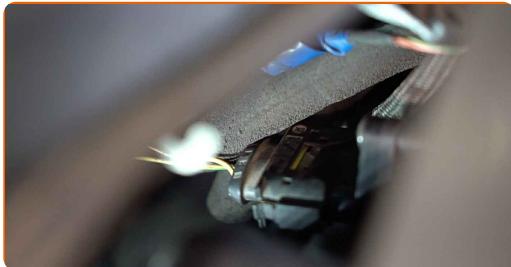

18

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.



19

Премахнете покривалото на калника.

20

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.