

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменят крушки  
за фарове на  
**MERCEDES-BENZ VITO**  
**автобус (638) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – MERCEDES-BENZ  
VITO АВТОБУС (638). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Диелектрична грес
- Защитен калъф за калници


**Купи инструменти**

Смяна на: крушки за фарове – MERCEDES-BENZ VITO автобус (638).  
 Професионалистите препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – MERCEDES-BENZ VITO АВТОБУС (638). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Премахнете защитният капак от задната страна на фара.

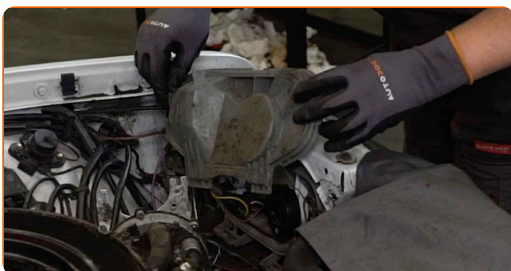

### Обърнете внимание!

- Процедурата по смяната е идентична за крушката на левия и десния фар.

- 4 Откачете конектора на фара за мъгла.

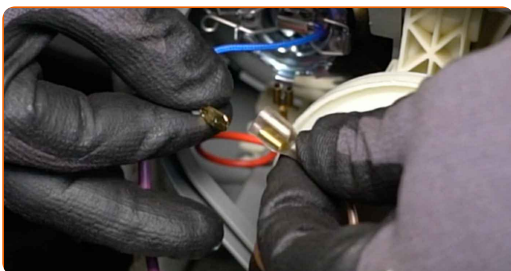

**5** Дръпнете встрани държача на крушката за мъгла.



**6** Премахнете крушката на фара за мъгла.



**7** Откачете конектора на крушката за дълги и къси светлини.



**8** Дръпнете встрани държача на крушката за къси и дълги светлини.



**9** Премахнете крушката за дълги и къси светлини.



**10** Откачете държача на крушката на мигача като го завъртите на приблизително 30°.



**11** Премахнете крушката на мигача.




**12** Обработете конекторите за крушката. Използвайте диелектрична грес.



**13** Монтирайте нова крушка за мигач във фасунгата.



**14** Монтирайте държача на крушката на мигача като го завъртите на приблизително 30°.

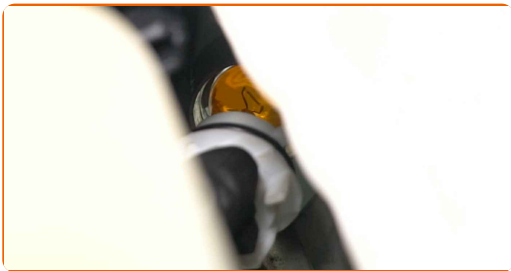

**15** Монтирайте нова крушка за дълги и къси светлини.



Смяна на: крушки за фарове – MERCEDES-BENZ VITO автобус (638).  
AUTODOC препоръчва:

- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

**16** Поставете държача на крушката за дълги и къси светлини.



**17** Закрепете конектора на крушката за къси и дълги светлини.



**18** Монтирайте нова крушка на фара за мъгла.



**AUTODOC препоръчва:**

- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

19

Поставете държача на крушката за мъгла.



20

Закрепете конектора на крушката за мъгла.



21

Монтирайте и закрепете задния капак на фара.



22

Премахнете покривалото на калника.

23

Затворете предния капак.

24

Отворете багажника.



**25** Освободете фиксаторите на капака, който държи крушките като ги завъртите на приблизително 90°.



**26** Премахнете държача за крушки заедно с крушките.



**27** Премахнете старите крушки.



**28** Обработете контактите на държача за крушки на капака. Използвайте диелектрична грес.



**29** Монтирайте нови крушки в държача на капака.



**30** Монтирайте държача за крушки заедно с крушките.



**31** Заклучете капака на място като завъртите фиксаторите на приблизително 90°.



**32** Затворете багажника.

**33** Включете светлините, за да проверите дали новите крушки работят.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.