



Как се сменя пистов
ремък на **MERCEDES-
BENZ VITO** автобус
(638) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W124) Е 250 D (124.126, 124.129)

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – MERCEDES-BENZ VITO АВТОБУС (638). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Комбиниран гаечен ключ №16
- Удължител за вложки квадрат 3/8"
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти


Смяна на: пистов ремък – MERCEDES-BENZ VITO автобус (638). AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – MERCEDES-BENZ VITO АВТОБУС (638). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.


2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

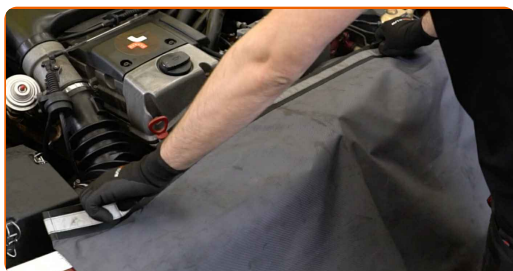

3 Развийте крепежния болт на обтегача на ремъка. Използвайте комбиниран гаечен ключ №16 (2 броя).



4 Използвайте лост с подходящ диаметър, за да разхлабите обтегача и да извадите крепежния болт. Използвайте 3/8" удължител за вложки квадрат.

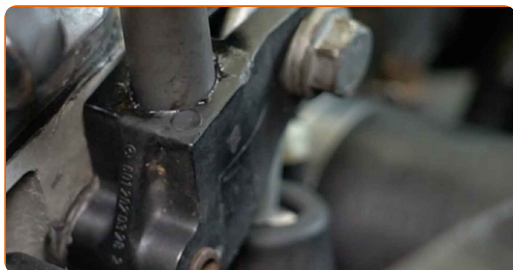

5

Премахнете многоклиновия ремък.




AUTODOC препоръчва:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

6

Монтирайте многоклиновия ремък.

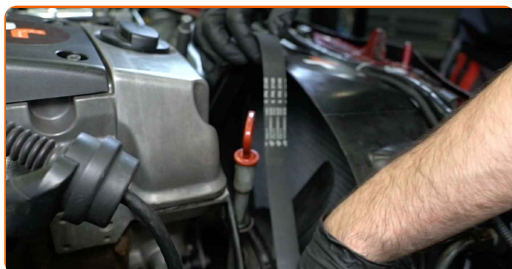


Смяна на: пистов ремък – MERCEDES-BENZ VITO автобус (638).
Професионалистите препоръчват:


- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.

7


Върнете обтегача в първоначалното му положение и монтирайте крепежния болт. Използвайте 3/8" удължител за вложки квадрат.

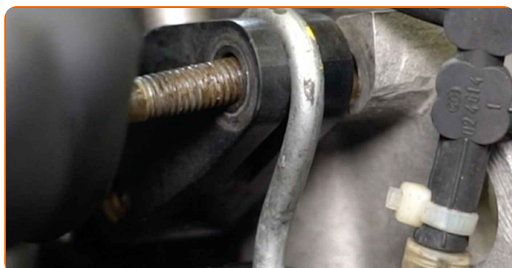

- 8 Завийте крепежния болт на обтегача на ремъка. Използвайте комбиниран гаечен ключ №16 (2 броя).

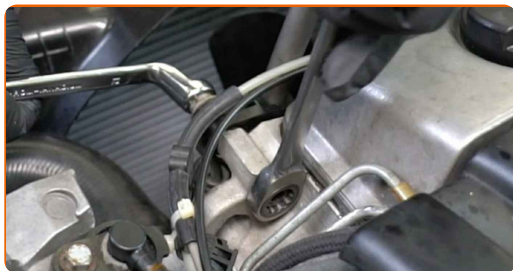


- 9 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

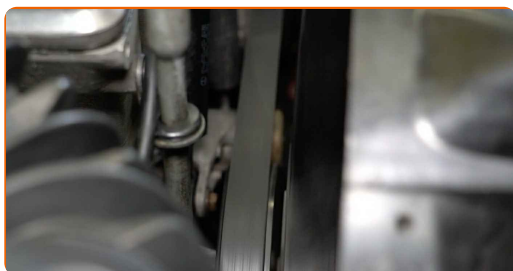

- 10 Спрете двигателя.

- 11 Премахнете покривалото на калника.

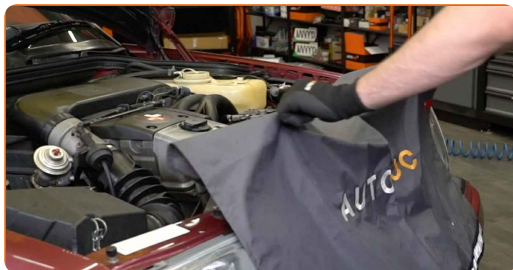

- 12 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.