



Как се сменя въздушен
филтър на **Opel Meriva**
X03 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL COMBO фургон/комби 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Ван (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Ван (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Ван (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL COMBO фургон/комби 1.6, OPEL COMBO фургон/комби 1.7 DTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), (+ 32)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – OPEL MERIVA X03. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

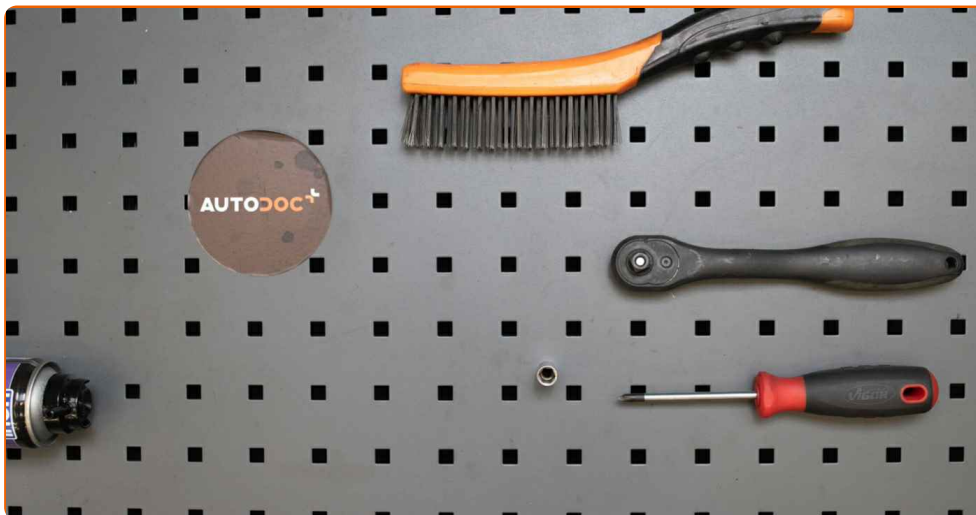

- Спрей за електроника
- Гаечен накрайник № 7
- Тресчотка
- Кръстата Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: въздушен филтър – Opel Meriva X03. AUTODOC препоръчва:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Opel Meriva X03 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

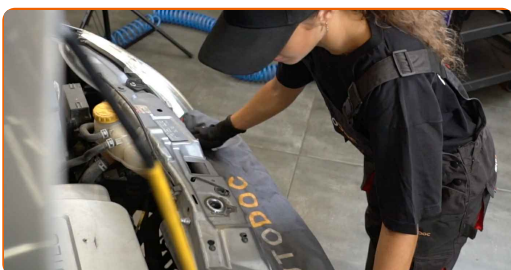


3

Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

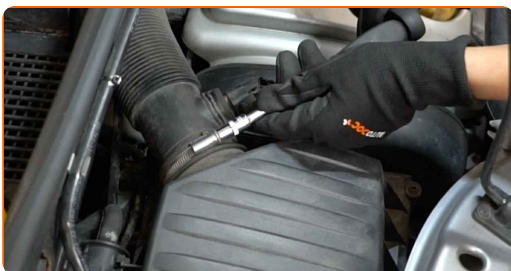


4

Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

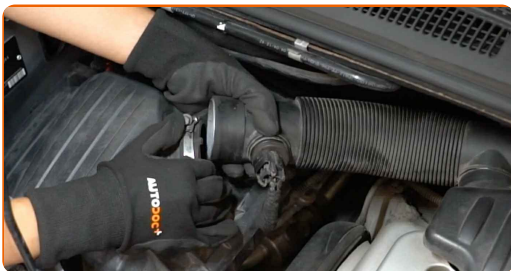


5

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

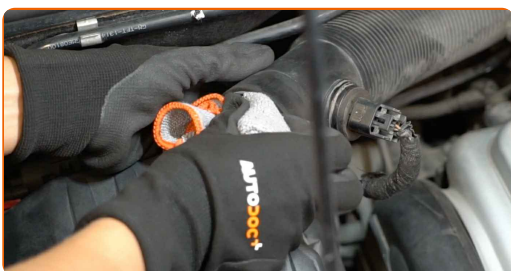


6

Откачете конектора на датчика за разход на въздух.

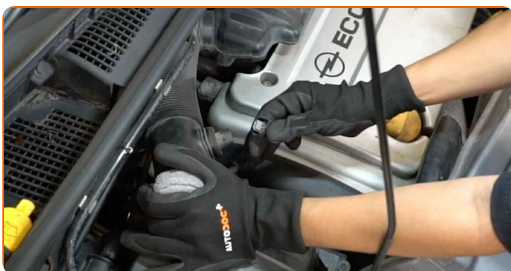


7

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

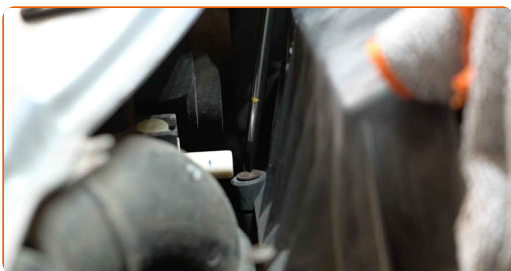


8

Демонтирайте капака на въздушния филтър.

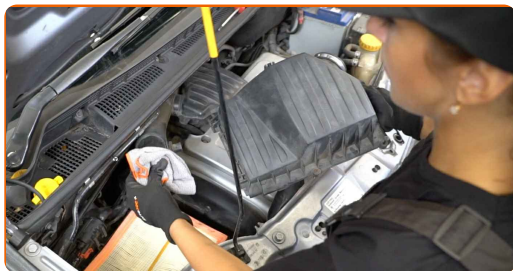


9

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

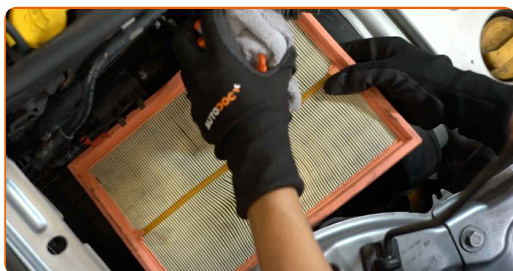

10

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

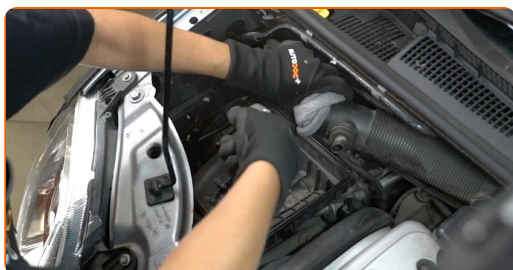

Смяна на: въздушен филтър – Opel Meriva X03. AUTODOC препоръчва:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


11 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Opel Meriva X03. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


12 Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

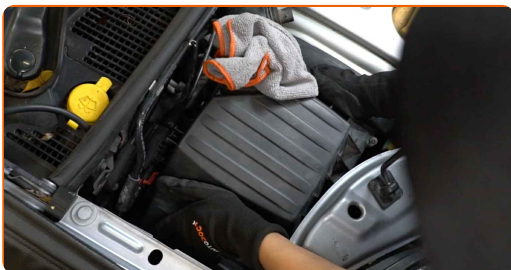


13 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

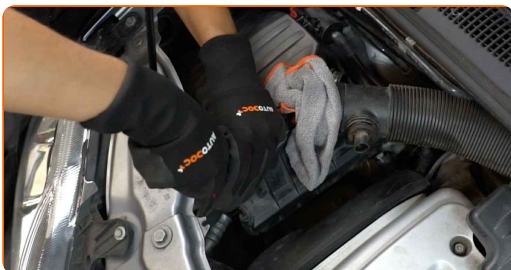

14 Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

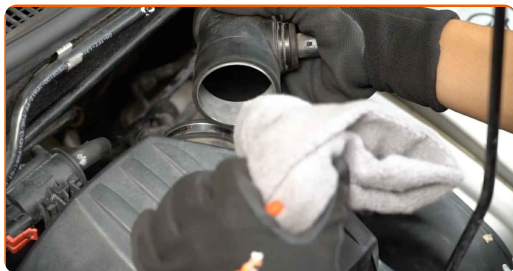

15 Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

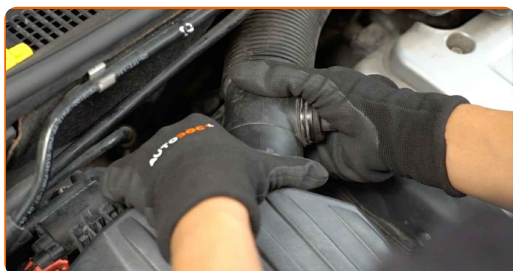


16 Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.



17 Обработете датчика за масов разход на въздух. Използвайте спрей за електроника.



18 Включете конектора на датчика за разход на въздух.

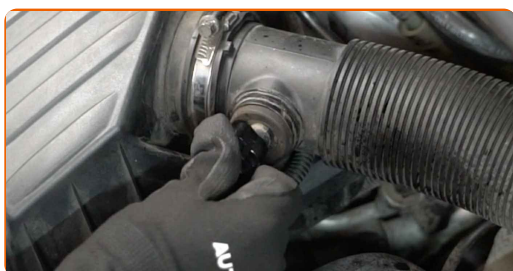

19

Премахнете покривалото на калника.



20

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL MERIVA X03

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА OPEL: КУПИ СЕГА

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА OPEL MERIVA X03: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.