



Как се сменя  
запалителна бобина на  
**Opel Meriva X03** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

**i Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL VECTRA B хетчбек (38\_) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA B (36\_) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B комби (31\_) 1.6 i 16V (F35), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Купе (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra G Седан (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Седан (T98) 1.4 16V (F69), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Astra F Classic CC (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Classic Седан (T92) 1.6 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Classic Caravan (T92) 1.6 i 16V (F35, M35), OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.4 (F08, F68), (+ 22)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – OPEL MERIVA  
X03. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Спрей за електроника
- Динамометричен ключ
- Накрайник Torx T20
- Накрайник Torx T30
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Лост тип кози крак
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: запалителна бобина – Opel Meriva X03. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е същата за запалителните бобини на всички цилиндри.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Opel Meriva X03 – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

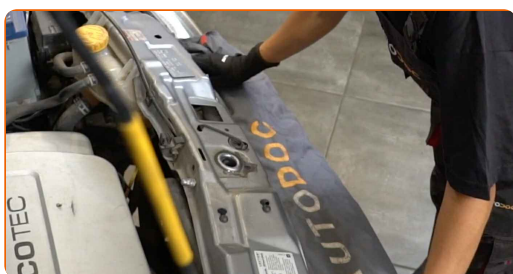

3


Развийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте Torx T20.

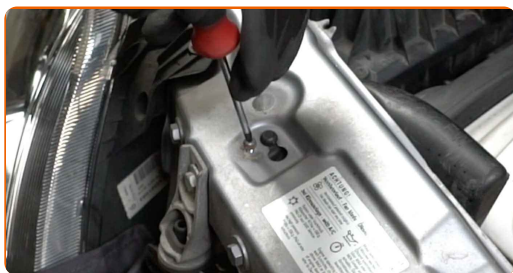

**4** Премахнете корпуса на въздуховода.



**5** Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

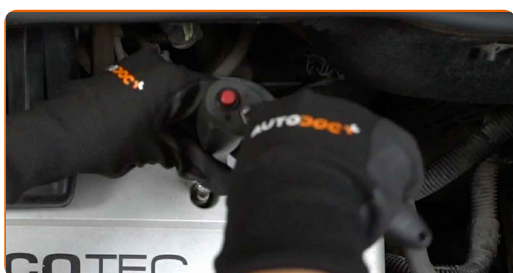

**6** Развийте капачката на гърловината за масло.



**7** Свалете капачката за маслото.

**8** Покрийте отвора на гърловината за наливане на масло с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на замърсявания и чужди предмети в системата.



**9** Демонтирайте декоративната кора над двигателя.




**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: запалителна бобина – Opel Meriva X03. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


**10** Премахнете микрофибрената кърпа от отворието на гърловината за наливане на масло.



**11** Поставете капачката за маслото.

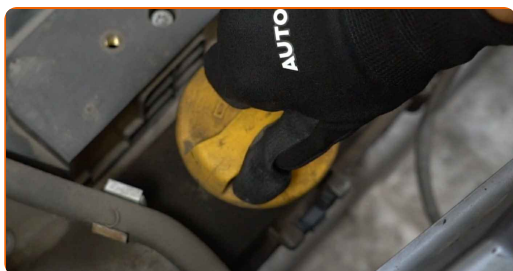


**12** Почистете болтовете на запалителната бобина.

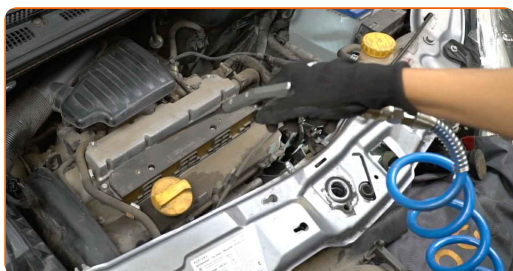

13

Откачете конектора от запалителната бобина. Използвайте права отвертка.

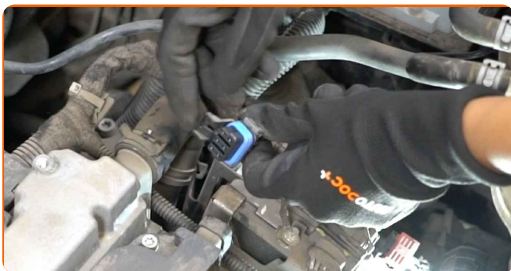


14

Развийте болтовете на запалителната бобина. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.




15

Повдигнете запалителната бобина. Използвайте лост тип кози крак.

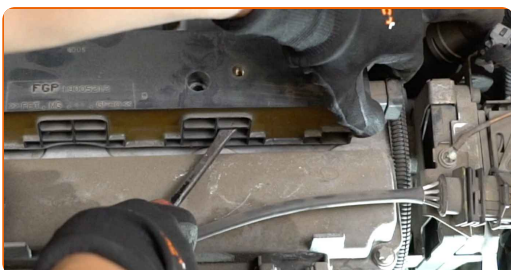


16

Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.

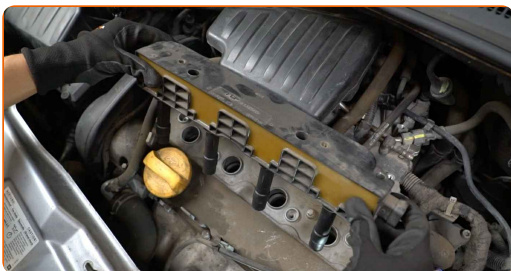

17


Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

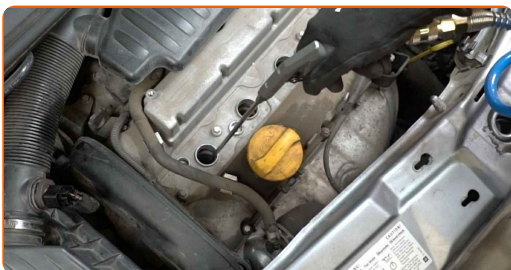

- 18** Монтирайте новата запалителна бобина в щекерното гнездо. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.




- 19** Затегнете болтовете на запалителната бобина. Използвайте Torx T30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 7 Nm.

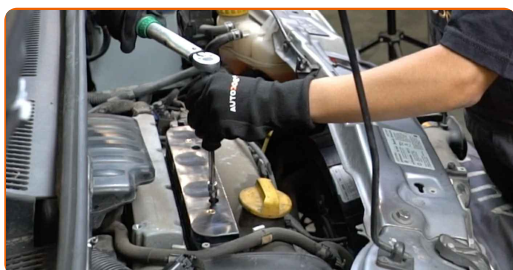

- 20** Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.



- 21** Включете конектора на запалителната бобина. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

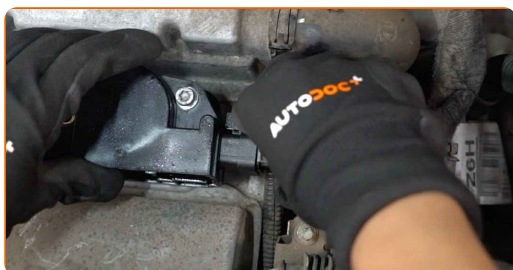


- 22** Свалете капачката за маслото.



**23** Покрийте отвора на гърловината за наливане на масло с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на замърсявания и чужди предмети в системата.


**24** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

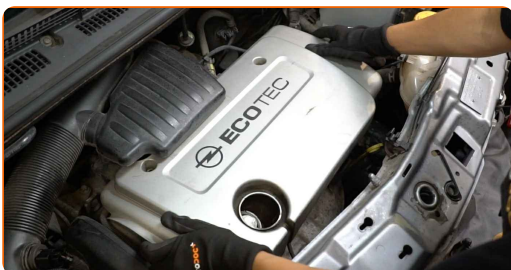


**Смяна на: запалителна бобина – Opel Meriva X03. Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

**25** Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте Torx T30. Изполвайте тресчотен ключ.

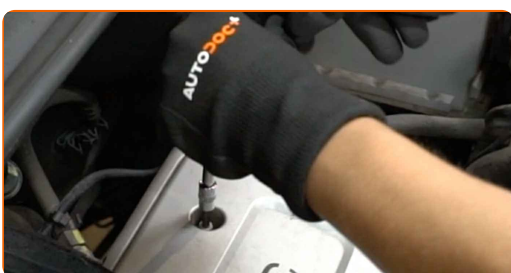

**26** Премахнете микрофибрената кърпа от отворието на гърловината за наливане на масло.

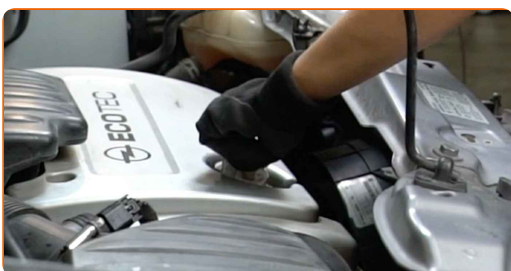

27

Поставете капачката за маслото.



28

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

29

Монтирайте корпуса на въздуховода.



30

Завийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте Torx T20.



31

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.




32

Спрете двигателя.

33

Премахнете покривалото на калника.

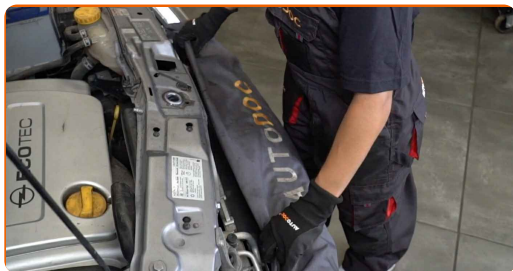

34

Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL**

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL MERIVA X03**

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА OPEL: КУПИ СЕГА**

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА OPEL MERIVA X03: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.