



Как се сменят задни
пружини на **Nissan**
Micra K12 – РЪКОВОДСТВО
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – NISSAN MICRA K12 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 16
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Върток
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: пружини – Nissan Micra K12. Професионалистите препоръчват:

- Двете спирални пружини на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за лявата и дясната спирална пружина на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – NISSAN MICRA K12. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Застопорете колелата с клинове.

2 Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте върток.



3 Повдигнете автомобила.

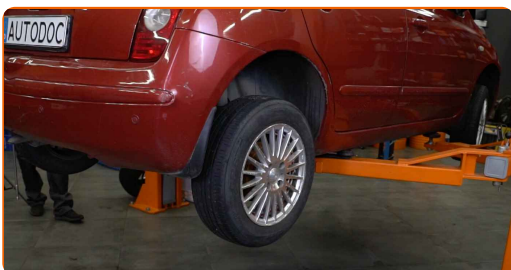

Смяна на: пружини – Nissan Micra K12. AUTODOC препоръчва:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:


- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

5

Отстранете колелото.




6 Почистете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

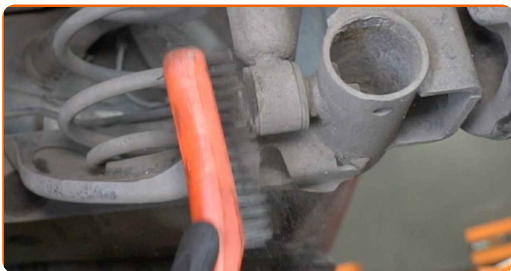


7 Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




8 Развийте долните крепежни елементи на амортизатора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

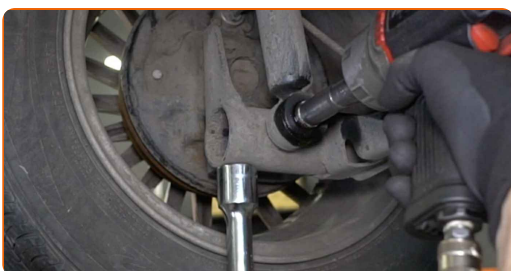

9 Премахнете крепежния болт.

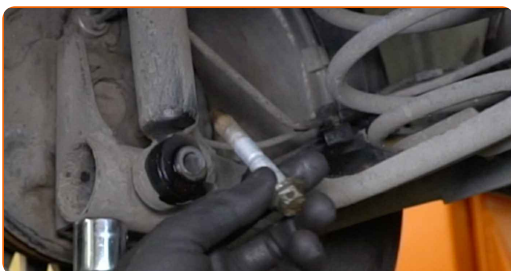


10 Премахнете опората под гредата на задния мост.

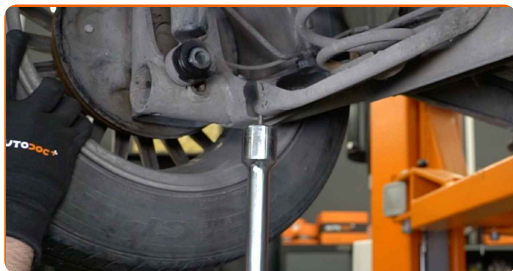

AUTODOC препоръчва:

- Nissan Micra K12 – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.


11 Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

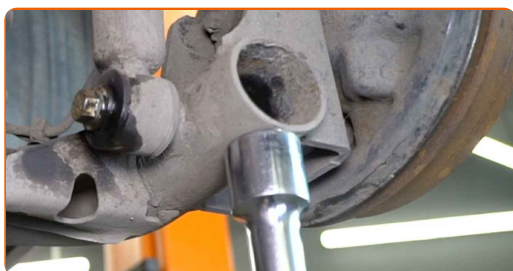

12 Развийте долните крепежни елементи на амортизатора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.



13 Премахнете крепежния болт.

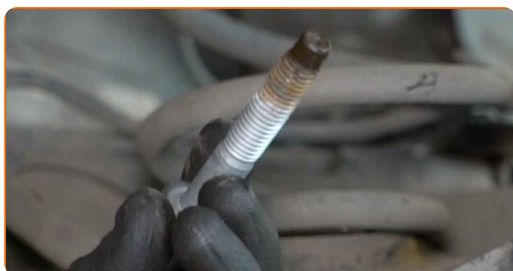


14 Премахнете опората под гредата на задния мост.


AUTODOC препоръчва:

- Не смъквайте хидравличния крик твърде много, за да избегнете повреждане на спирачните маркучи.


15 Премахнете пружините.

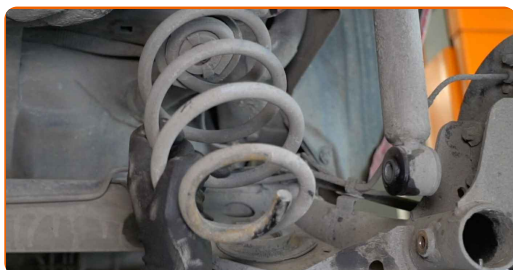

16 Почистете монтажните места на пружините. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

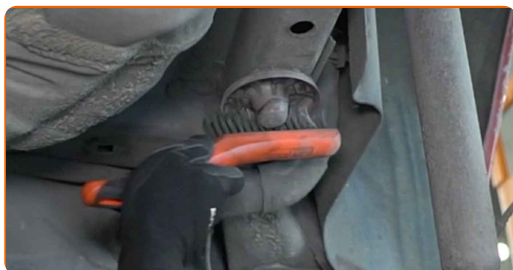


17 Монтирайте новите пружини, заедно с гумените тампони.

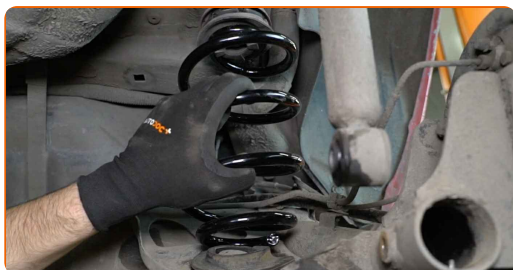

18 Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.


19

Монтирайте крепежния болт.

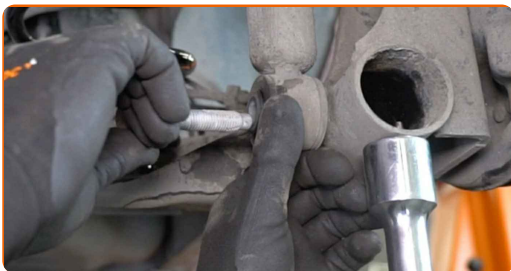

20

Завийте долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

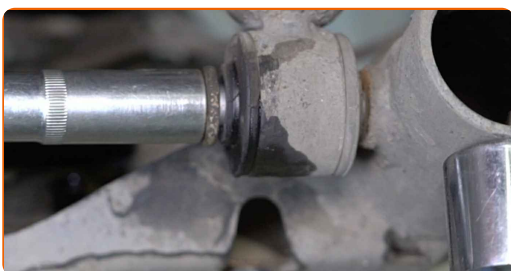


AUTODOC препоръчва:

- За правилното затягане на крепежните елементи трябва да вдигнете компонентите на окачването до работното им положение.


21

Затегнете долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.

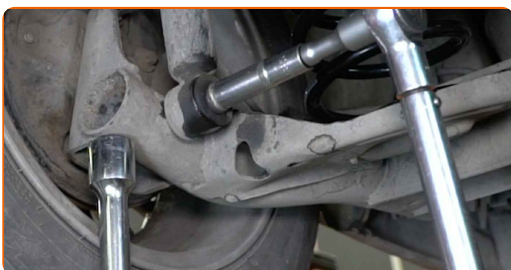

22

Премахнете опората под гредата на задния мост.

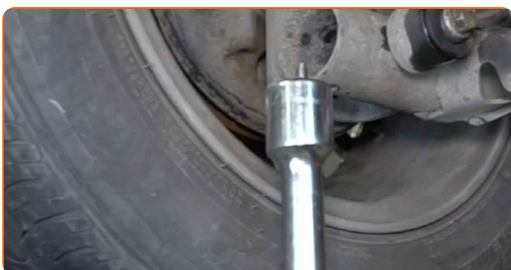

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – Nissan Micra K12. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

23

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




24

Монтирайте крепежния болт.

25


Завийте долния крепежен елемент на амортизатора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

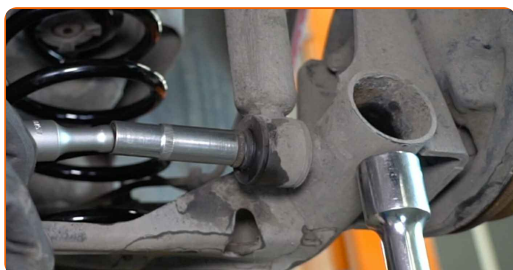


Смяна на: пружини – Nissan Micra K12. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За правилното затягане на крепежните елементи трябва да вдигнете компонентите на окачването до работното им положение.

- 26** Затегнете долния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.

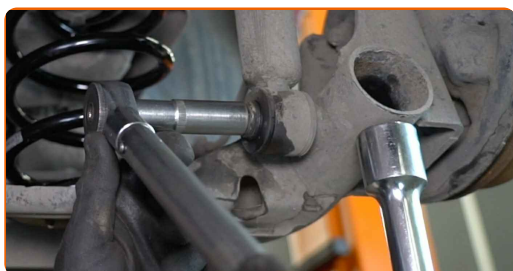

- 27** Премахнете опората под гредата на задния мост.

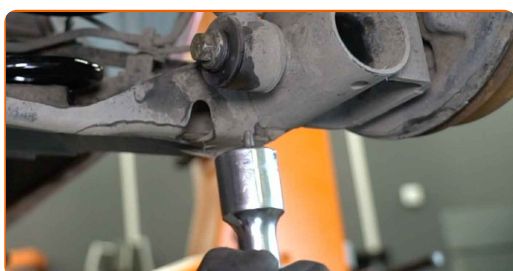

AUTODOC препоръчва:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

- 28** Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

- 29** Затегнете долния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.

Смяна на: пружини – Nissan Micra K12. Съвет от AUTODOC:

- За правилното затягане на крепежните елементи трябва да вдигнете компонентите на окачването до работното им положение.


- 30** Премахнете опората под гредата на задния мост.

AUTODOC препоръчва:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

31

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

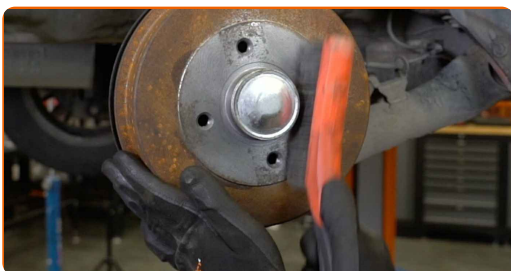

32

Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте керамична грес.



33

Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Nissan Micra K12

34 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Изполвайте тресчотен ключ.



35 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

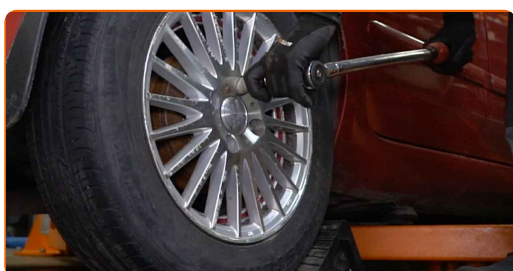

36 Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА NISSAN

ПРУЖИНИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА NISSAN MICRA K12

ПРУЖИНИ ЗА NISSAN: КУПИ СЕГА

ПРУЖИНИ ЗА NISSAN MICRA K12: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.