

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя термостат
на **Ford Mondeo Mk3**
седан – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III комби (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III комби (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III комби (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 SCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ТЕРМОСТАТ – FORD MONDEO МК3
СЕДАН. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Универсален спрей за почистване
- Спрей за електроника
- Уплътнител
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 8
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Скрапер за гумени уплътнения
- Плоска отвертка
- Фуния
- Съд за течности
- Клеци за стягане на еднократни скоби

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: термостат – Ford Mondeo Mk3 седан. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Проверявайте състоянието на охлаждащата течност всеки път, когато смените термостата. Сменете охлаждащата течност, ако е нужно.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ТЕРМОСТАТ – FORD MONDEO MK3 СЕДАН. ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1

Отворете капака на двигателя.



2

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

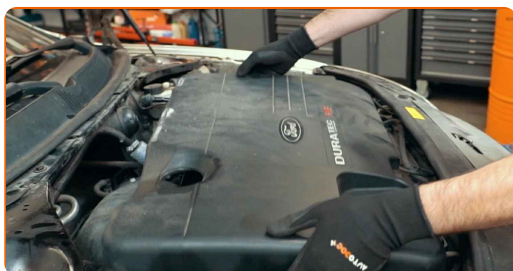


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: термостат – Ford Mondeo Mk3 седан. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


3 Развийте крепежния елемент на радиаторната решетка.




4 Премахнете радиаторната решетка.

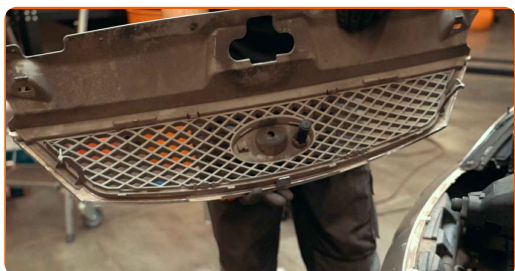


5 Премахнете фиксаторите на десния фар.

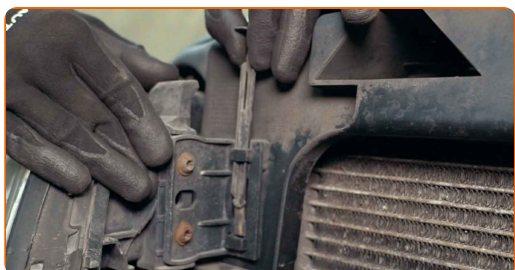


6 Премахнете десния фар.

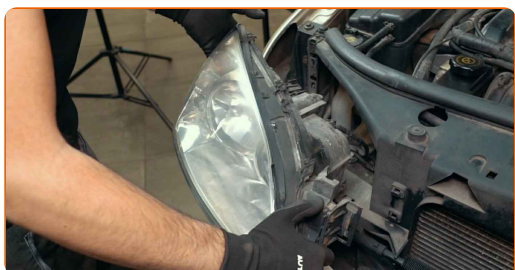


7 Откачете конектора на десния фар.

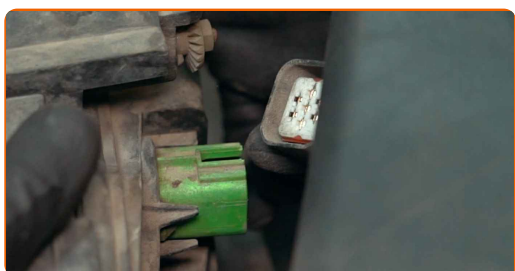

- 8** Развийте крепежния елемент скобата на тръбата на серво управлението. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

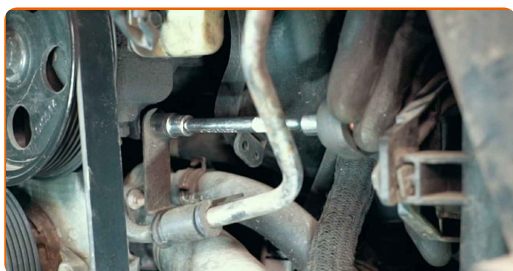

- 9** Развийте капачката на резервоара за охлаждадна течност.

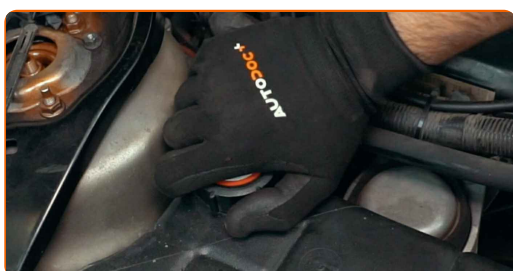


- 10** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.



- 11** Подгответе съда за течности.




- 12** Почистете пробката за източване на охлаждадна течност. Използвайте универсален почистващ спрей.

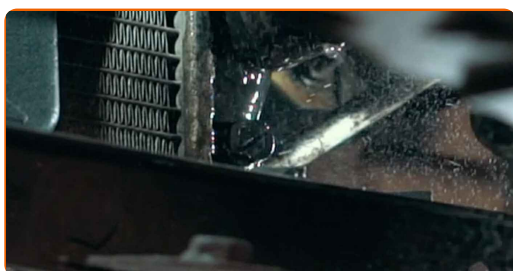

13

Развийте пробката за източване на охладителна течност. Използвайте права отвертка.

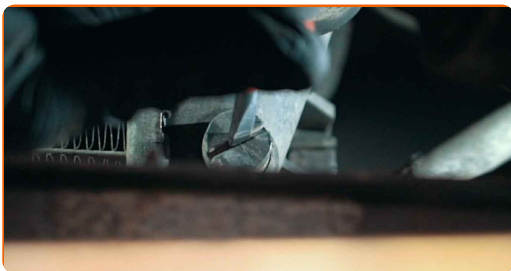

14

Източете охладителната течност на двигателя.



Смяна на: термостат – Ford Mondeo Mk3 седан. Професионалистите препоръчват:


- Внимание! Охладителната течност може да е много гореща.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.
- Изчакайте охладителната течност напълно да изтечете от пробката за източване.

15

Завийте пробката за източване на охладителна течност. Използвайте права отвертка.




16 Спуснете автомобила.

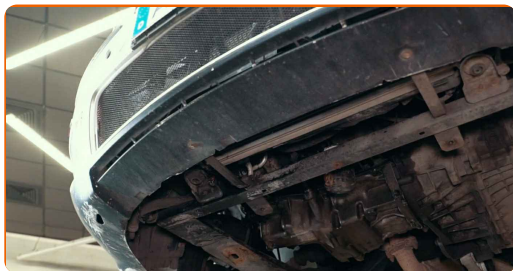


17 Разхлабете скобите на маркучите за охладителна течност. Използвайте клещи за скоби на маркучи.




18 Откачете скобите на маркучите за охладителна течност.

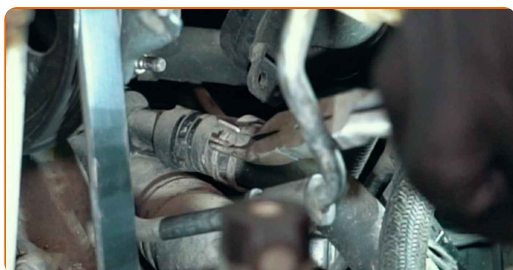


19 Откачете маркучите за охладителна течност от корпуса на термостата.

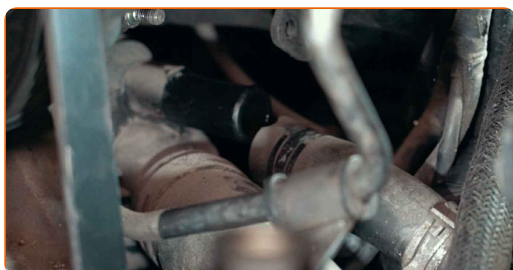

20 Почистете корпуса на термостата. Използвайте универсален почистващ спрей.

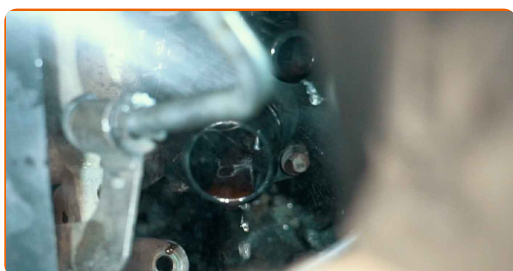

- 21** Развийте крепежните елементи на корпуса на термостата. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

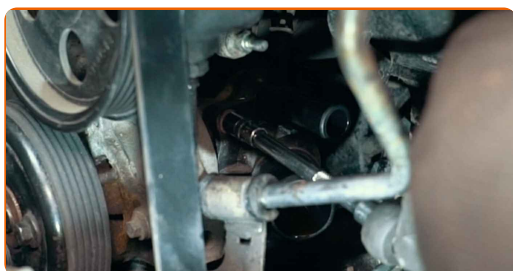


- 22** Премахнете корпуса на термостата, заедно с термостата.



Смяна на: термостат – Ford Mondeo Mk3 седан. Съвет от AUTODOC:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

- 23** Почистете монтажните места на корпуса на термостата. Използвайте универсален почистващ спрей. Използвайте скрапер за гумени уплътнения.

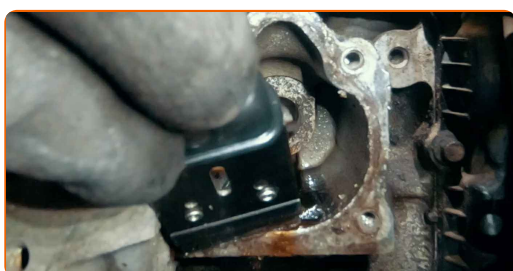


24

Почистете корпуса на термостата. Използвайте универсален почистващ спрей.




25

Обработете корпуса на термостата. Използвайте уплътнител.

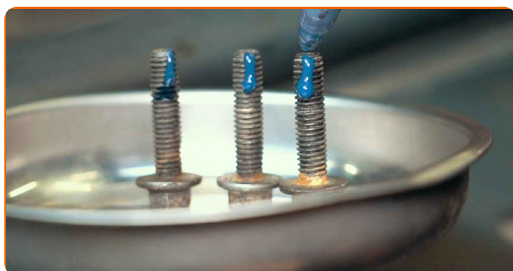


26

Монтирайте новия корпус на термостата, заедно с термостата.

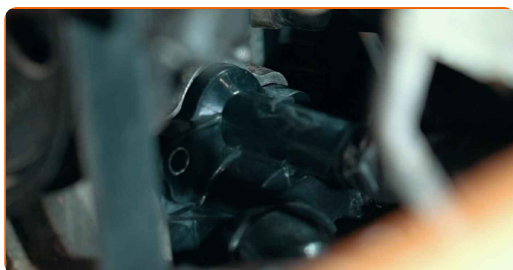

27

Затегнете крепежните елементи на корпуса на термостата. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 6 Nm.

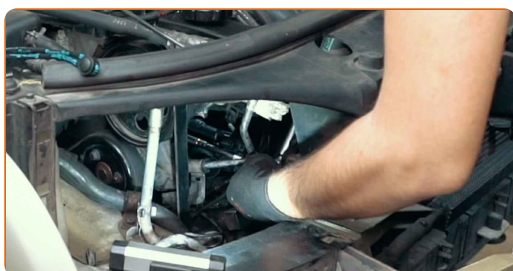


28


Свържете маркучите за охладителна течност към корпуса на термостата.




- 29** Закрепете скобите на маркуците за охлаждачна течност. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

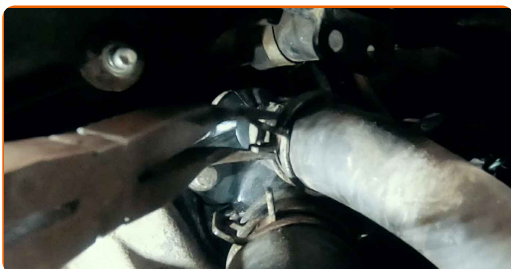


- 30** Завийте крепежния елемент на скобата на тръбата на серво управлението.

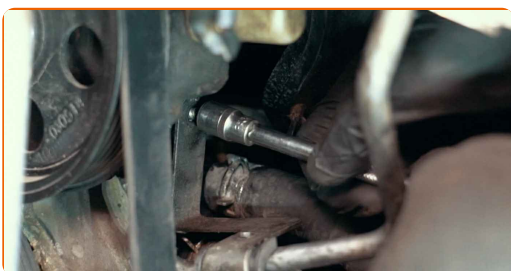

- 31** Обработете конектора на десния фар. Използвайте диелектрична грес.

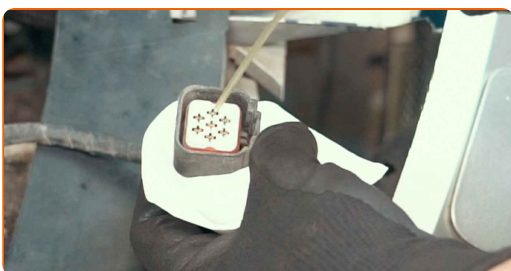

- 32** Закрепете конектора на десния фар.

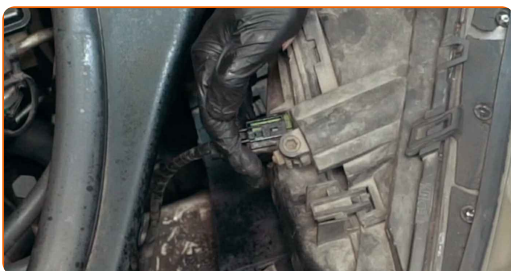

- 33** Монтирайте десния фар.



34 Монтирайте фиксаторите на десния фар.



35 Монтирайте радиаторната решетка.



36 Завийте крепежния елемент на радиаторната решетка.



37 Премахнете капачката на резервоара за охлаждайна течност.



38 Сложете фунията.



39

Налейте охладителна течност в резервоара за охладителна течност.




Смяна на: термостат – Ford Mondeo Mk3 седан. AUTODOC препоръчва:

- Използвайте само охладителна течност препоръчана от производителя.
- Нивото на охладителната течност трябва да бъде до обозначението MAX.
- Изчакайте въздухът да излезе от системата.

40

Запалете двигателя за няколко минути. Това трябва да се направи, за да се премахне остатъчният въздух от охладителната система и да проверите дали всички компоненти работят правилно.

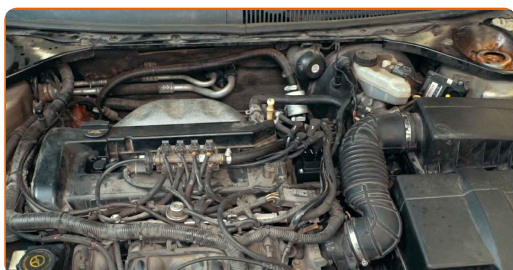

41

Спрете двигателя.

42


Проверете нивото на охладителната течност. Ако е нужно, допълнете го до нужното ниво.

43

Монтирайте капачката на резервоара за охладителна течност.


44

Завийте капачката на резервоара за охладителна течност.

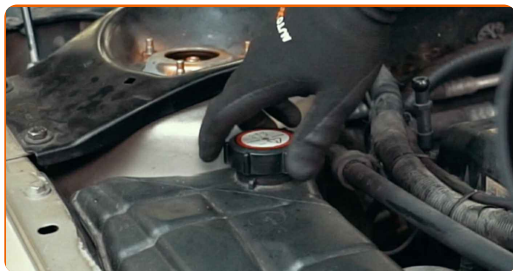

45

Монтирайте капака на двигателя и го закрепете.

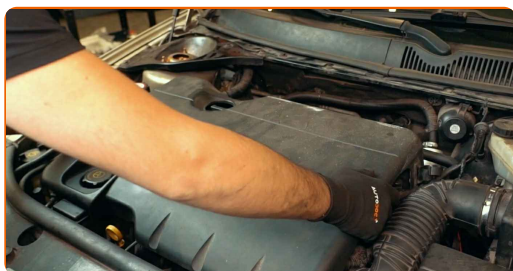


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: термостат – Ford Mondeo Mk3 седан. За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.

46

Затворете капака на двигателя.

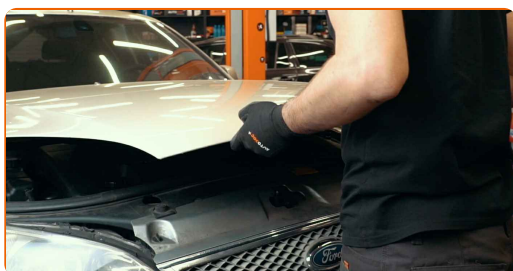

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

ТЕРМОСТАТ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD MONDEO МК3 СЕДАН

ТЕРМОСТАТ ЗА FORD: КУПИ СЕГА

ТЕРМОСТАТ ЗА FORD MONDEO МК3 СЕДАН: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.