



Как се сменят предни
пружини на **Ford**
Mondeo Mk3 седан –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 SCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – FORD MONDEO МК3 СЕДАН – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №15
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 15
- Гаечен накрайник № 17
- Гаечен накрайник № 19
- Гаечен накрайник № 32
- Специална вложка за демонтаж на амортизори
- HEX накрайник №H6
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Избивач
- Чук
- Върток
- Хидравлична скоба за пружини
- Трансмисионен крик
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

[КУПИ ИНСТРУМЕНТИ](#)

Смяна на: пружини – Ford Mondeo Mk3 седан. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Двете спирални пружини на предното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяната е идентична за лявата и дясната спирална пружина на предното окачване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Ford Mondeo Mk3 седан – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ СМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



3

Почистете крепежните елементи на горния тампон на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

**4**

Разхлабете горните крепежни елементи на макферсона (3 броя). Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

**5**

Почистете крепежния елемент на задвижващия вал. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

**6**

Разхлабете крепежните елементи на задвижващия вал. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте върток.

**7**

Застопорете колелата с клинове.

8

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.




9

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.



10

Развийте болтовете на колелото.

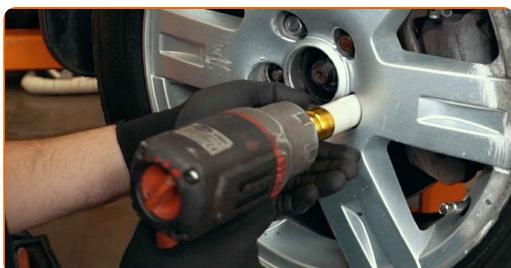

Смяна на: пружини – Ford Mondeo Mk3 седан. Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


11

Отстранете колелото.



12

Разсъединете кабела на датчика на ABS.

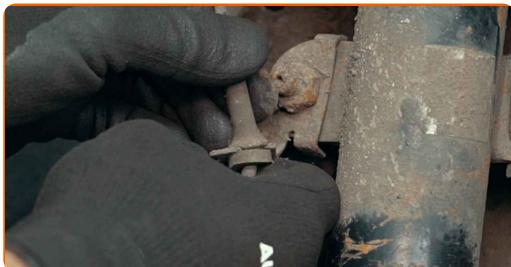

13

Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




14

Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.



15

Снемете биалетката.

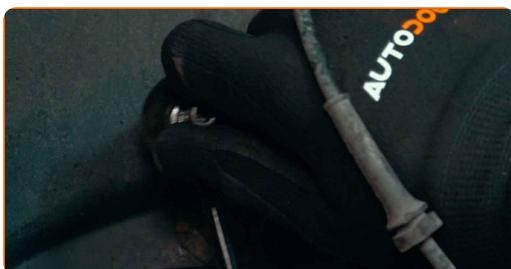

16

Почистете крепежните елементи свързващи спирачния маркуч с макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

**17**

Развийте закрепването на скобата на спирачния маркуч към амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15.

**18**

Почистете долния крепежен елемент свързващ макферсона към шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

**19**

Развийте долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.



20

Премахнете крепежния болт.



21

Развийте крепежния елемент, който свързва задвижващия вал с главината на колелото. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте тресчотен ключ.



22

Премахнете крепящата гайка.



23

Почистете крепежните елементи свързващи шарнира и рамото на окачването. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



24

Развийте крепежния елемент свързващ шарнира с носача на окачването. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.



25

Премахнете крепежните болтове.



26

Премахнете задвижващия вал от шенкела. Използвайте клин. Използвайте чук.



Смяна на: пружини – Ford Mondeo Mk3 седан. AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че задвижващия вал не е в увиснало състояние (когато колата е повдигната с крик).


27

Разсъединете шарнирната опора от носача.




28

Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

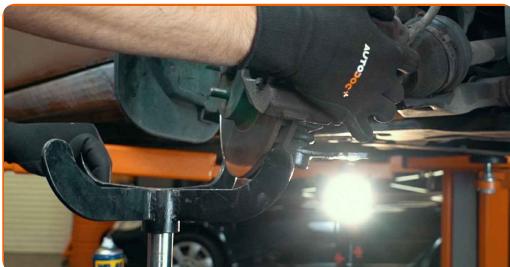

29

Освободете долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте специална вложка, за демонтиране на амортизьора. Използвайте тресчотен ключ.

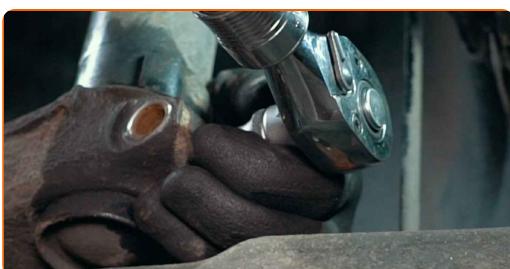

30

Отделете шенкела от амортизьора.



31

Развийте горните крепежни елементи на макферсона (3 броя).



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте макферсона, докато развивате крепежните болтове. Ford Mondeo Mk3 седан

32

Демонтирайте МакФерсона.



33

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.



Смяна на: пружини – Ford Mondeo Mk3 седан. Съвет:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли пътно в заключващите хватки.


34

Свийте пружината.



35

Обработете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

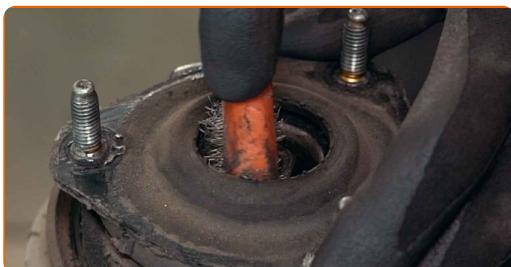


36

Развийте гайката на буталния прът на макферсона. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте HEX №H6. Използвайте тресчотен ключ.



37

Демонтирайте горната опора на МакФерсона.

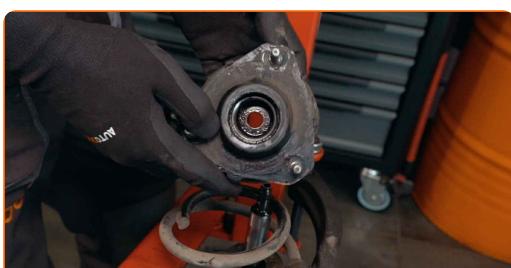

38

Освободете спиралната пружина.



39

Демонтирайте пружината.



40

Демонтирайте маншона и буфера на амортизьора.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – Ford Mondeo Mk3 седан. Внимателно прегледайте тампона, маншона и отбойника на амортизьора. Сменете ги, ако се налага.

41

Монтирайте маншона и отбойника на амортизьора.



42

Поставете пружината на амортизьора.



43

Свийте пружината.



44

Монтирайте горния тампон на амортизьора и опорния лагер.



45

Стегнете гайката на пръта на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте HEX №H6. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 55 Nm.



Смяна на: пружини – Ford Mondeo Mk3 седан. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместването ѝ.

46

Отпуснете пружината.



47

Премахнете сглобеният макферсон.



48

Почистете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



49

Обработете пръта на макферсона. Използвайте медна грес.



50

Поставете амортизора с пружината в нишата на колелото.



51

Закрепете горните крепежни елементи на макферсона (3 броя). Не го затягайте.




AUTODOC препоръчва:

- Ford Mondeo Mk3 седан – За да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове.

52

Обработете монтажното място на макферсона на шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

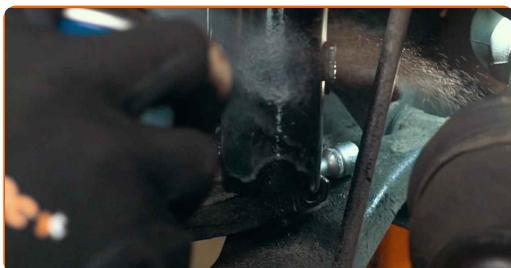

53

Монтирайте МакФерсона към шенкела.




54

Повдигнете хидравличния трансмисионен крик с 10-15 см.

55

Монтирайте крепежния болт.

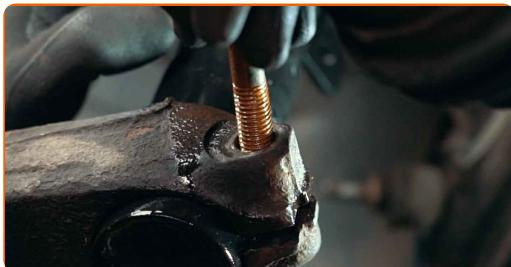

56

Завийте крепежния елемент, който свързва макферсона към шенкела. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ.



57


Премахнете опората под шенкела.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – Ford Mondeo Mk3 седан. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

58

Почистете шпонките на карето на задвижващия вал. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

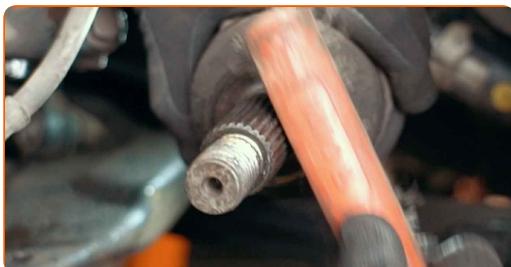

59

Монтирайте задвижващия вал.

**60**

Прикрепете шарнира към носача.

**61**


Монтирайте крепежните болтове.

**62**

Завийте крепежния елемент свързващ шарнира към носача. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.

**63**

Затегнете крепежните елементи свързващи шарнира към носача. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 48 Nm.

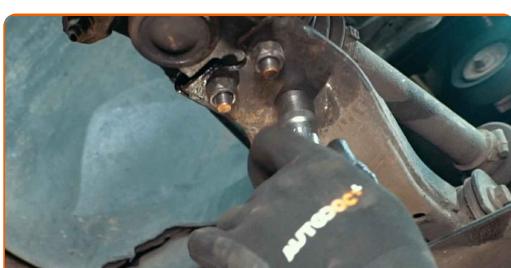

64

Стегнете долния закрепващ възел на амортизора. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 83 Nm.

**65**

Монтирайте крепежната гайка.

**66**

Завийте гайката на полуоската. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте тресчотен ключ.

**67**

Почистете крепежните елементи на скобата на спирачния маркуч. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



68

Стегнете закрепването на скобата на спирачния маркуч към амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 32 Nm.




69

Почистете монтажните места на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



70

Монтирайте щангата за напречна устойчивост.

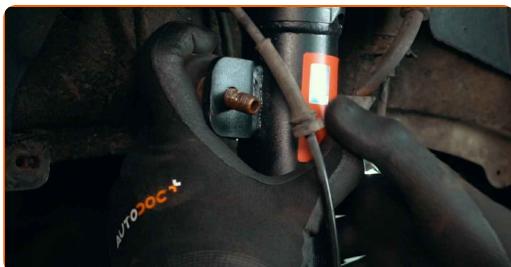


71

Затегнете крепежния елемент на стабилизатора. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.



72

Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 48 Nm.

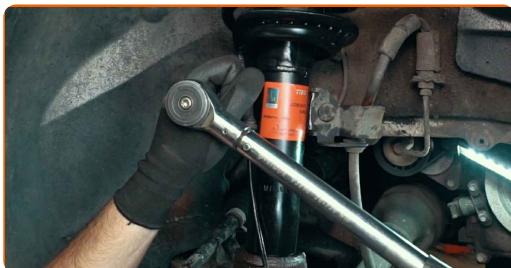**73**

Съединете кабела на датичка на ABS.

**74**

Обработете крепежните елементи на макферсона. Обработете крепежните елементи на шенкела. Използвайте медна грес.

**75**

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



76

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте универсален почистващ спрей.



77

Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. Ford Mondeo Mk3 седан

78

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



79

Спуснете автомобила.



80

Затегнете гайката на задвижващия вал. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 290 Nm.



81

Затегнете болтовете на джантите в кръстосан ред. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.




82

Премахнете криковете и клиновете.



83

Затегнете горните крепежни елементи на макферсона (3 броя). Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

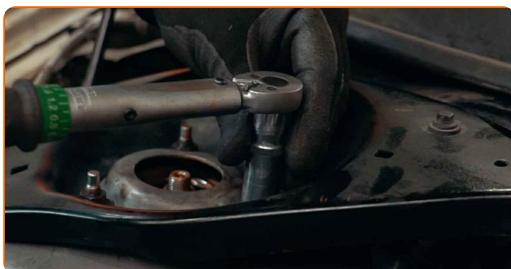

84

Обработете крепежните елементи на тампона на макферсона. Използвайте медна грес.



85

Премахнете покривалото на калника.



86

Затворете капака на двигателя.




ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

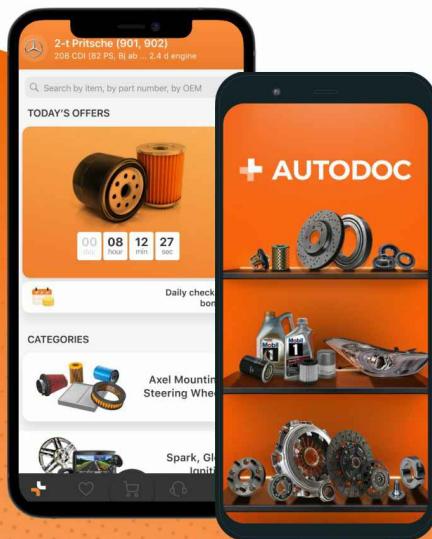

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

ПРУЖИННИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD MONDEO МК3 СЕДАН

ПРУЖНИИ ЗА FORD: КУПИ СЕГА

**ПРУЖНИИ ЗА FORD MONDEO МК3 СЕДАН: НАЙ-
ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помните, че употребата на автоС parti с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.