



Как се сменя
запалителна бобина на
Ford Mondeo Mk3
седан – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III седан 1.6 Ti, FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, (+ 54)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – FORD
MONDEO MK3 СЕДАН – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО
МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Спрей за електроника
- Динамометричен ключ
- Накрайник Torx T20
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: запалителна бобина – Ford Mondeo Mk3 седан. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Процедурата по смяна е същата за запалителните бобини на всички цилиндри.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – FORD MONDEO MK3 СЕДАН. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1

Отворете капака на двигателя.

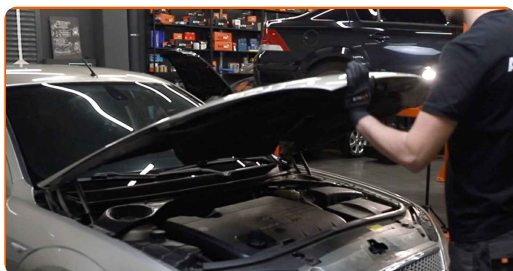

2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



3

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителна бобина – Ford Mondeo Mk3 седан. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

4

Откачете конектора от запалителната бобина.

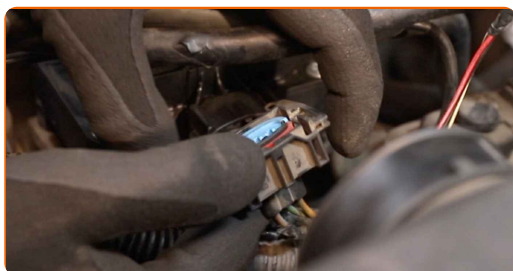


5

Направете отметки, които да показват реда на монтаж на кабелите на запалителните свещи.



6

Откачете кабелите на запалителните свещи от запалителната бобина.

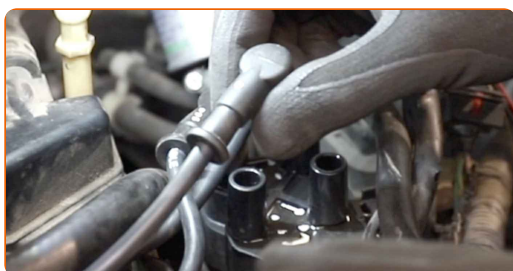


**Смяна на: запалителна бобина – Ford Mondeo Mk3 седан.
Професионалистите препоръчват:**

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Запомнете разположението на кабелите на запалителните свещи.


7 Развийте закрепването на запалителната бобина. Използвайте Torx T20. Използвайте тресчотен ключ.




8 Премахнете запалителната бобина.

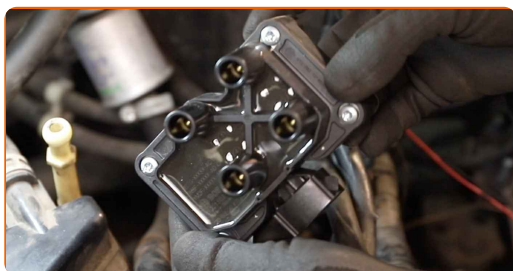

9 Поставете нова запалителна бобина.

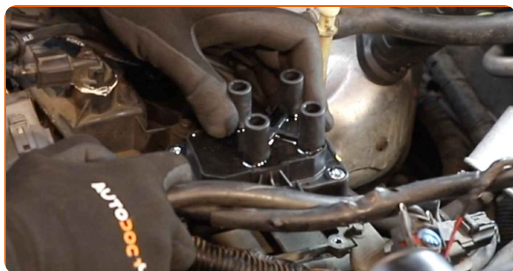


10 Стегнете крепежа на запалителната бобина. Използвайте Torx T20. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 8 Nm.

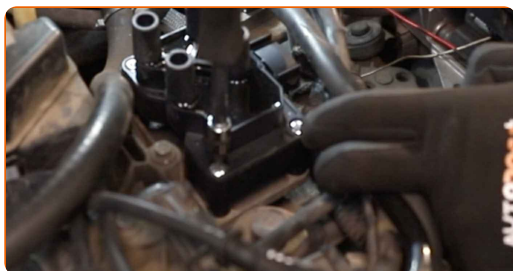


11 Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника.



12 Включете конектора на запалителната бобина.

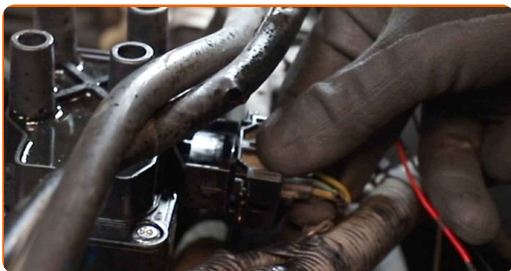

13 Свържете кабелите на свещите към запалителната бобина.

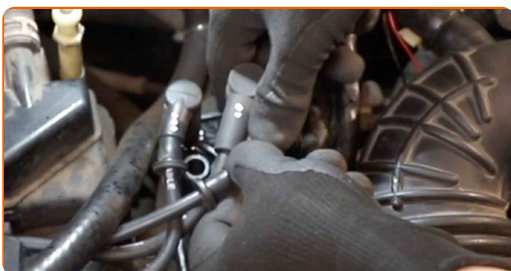

AUTODOC препоръчва:

- Следвайте последователността на монтиране.

14 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



15 Спрете двигателя.

16 Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.




Смяна на: запалителна бобина – Ford Mondeo Mk3 седан. Съвет от AUTODOC:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..


17

Премахнете покривалото на калника.

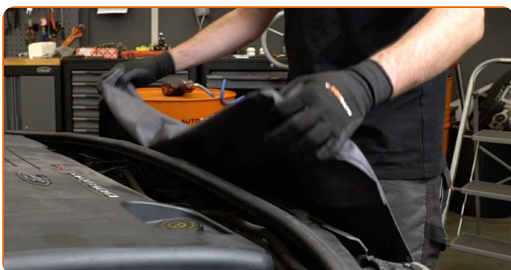

18

Затворете капака на двигателя.

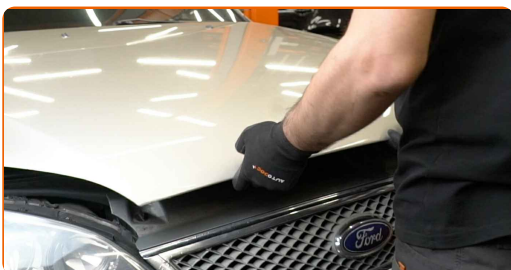

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD MONDEO МК3 СЕДАН

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА FORD: КУПИ СЕГА

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА FORD MONDEO МК3 СЕДАН:
НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.