



Как да сменим
ключалка за врата

ВИДЕО УРОЦИ



НУЖНИ ИНСТРУМЕНТИ:




- Кръстата отвертка
- Диелектрична грес

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Внимание!

- Преди да започнете, изключете захранването и се уверете, че ключовете на колата са извън нея


- 1 Премахнете панела на вратата, за да получите достъп до компонента. За да направите това се запознайте с конструкцията и местоположението на крепежните елементи

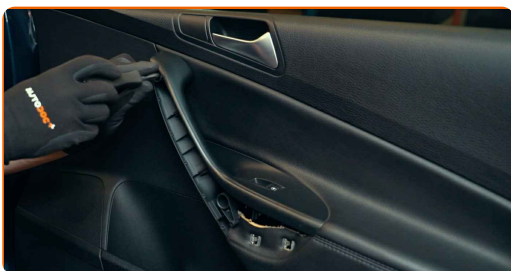


Обърнете внимание!

- Крепежните елементи, обикновено, са разположени зад декоративната накладка на дръжката на вратата и по периметъра на панела на вратата


- 2 Внимателно прегледайте панела на врата за каквито да е капаци или допълнителни крепежни елементи

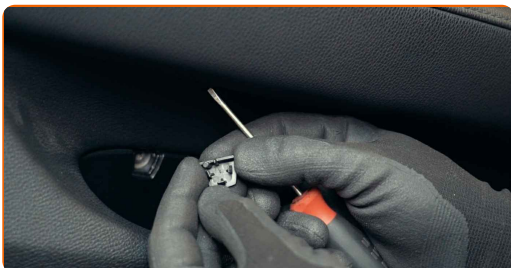

- 3** Освен винтовете, панелът е закрепен също и с щипки. Освободете ги, като започнете отдолу и след това премахнете панела

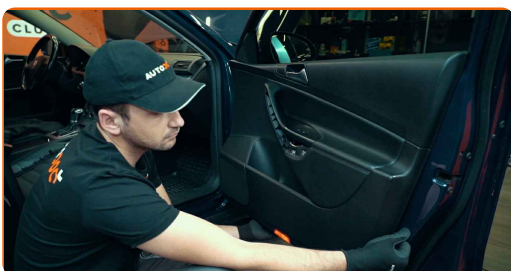


- 4** След това е нужно да откачите от панела на вратата различни конектори и други компоненти

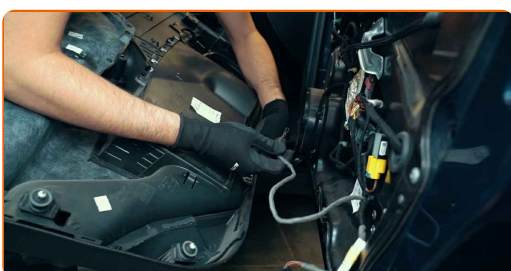

Внимание!

- В зависимост от конструкцията, може да се наложи да премахнете изолацията

- 5** След като получите достъп до компонента, откачете кабелите и всякакви други части, които възпрепятстват премахването му

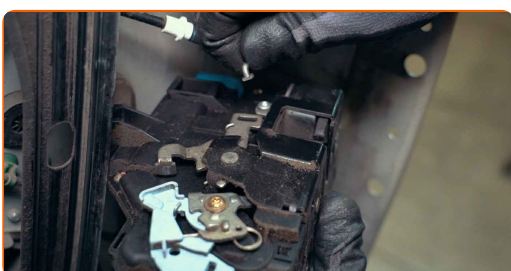

6

След това може да премахнете самия компонент




Важно!

- При други конструкции може да се наложи да разглобите допълнително вратата и да премахнете механизма на стъклоповдигача
- Заедно с това, има много автомобили, при които е нужно да се премахне само панела на вратата, за да получите достъп до вътрешните ѝ компоненти


7

Когато монтирате новата част, свържете лостовете и жилата и обработете електрическите конектори със специален препарат. Спазвайте нужната сила на затягане.

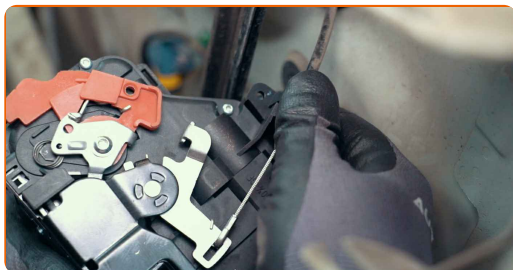

8

Проверете дали всичките компоненти функционират правилно преди финалното им сглобяване

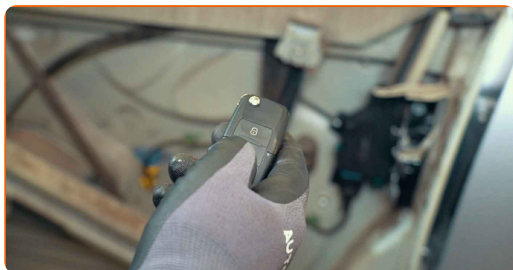

9

Сглобете обратно вратата и свързайте с нея части в обратен ред



AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КЛЮЧАЛКА ЗА ВРАТА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.