





Как да сменим  
прахоуловители за  
амортисьори

## ВИДЕО УРОЦИ

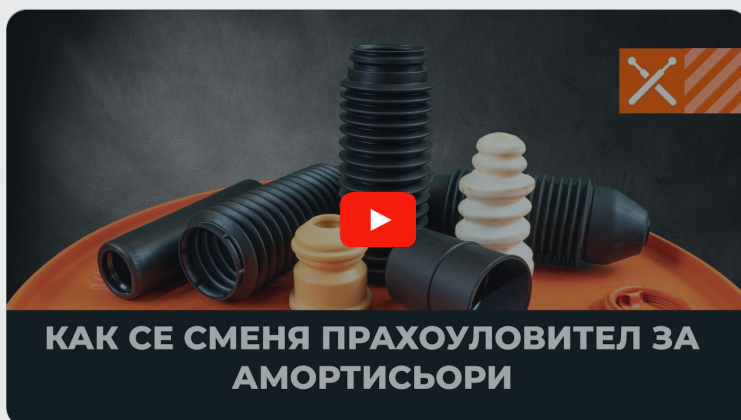

**КАК СЕ СМЕНЯ ПРАХОУЛОВИТЕЛ ЗА АМОРТИСЬОРИ**

### НУЖНИ ИНСТРУМЕНТИ:

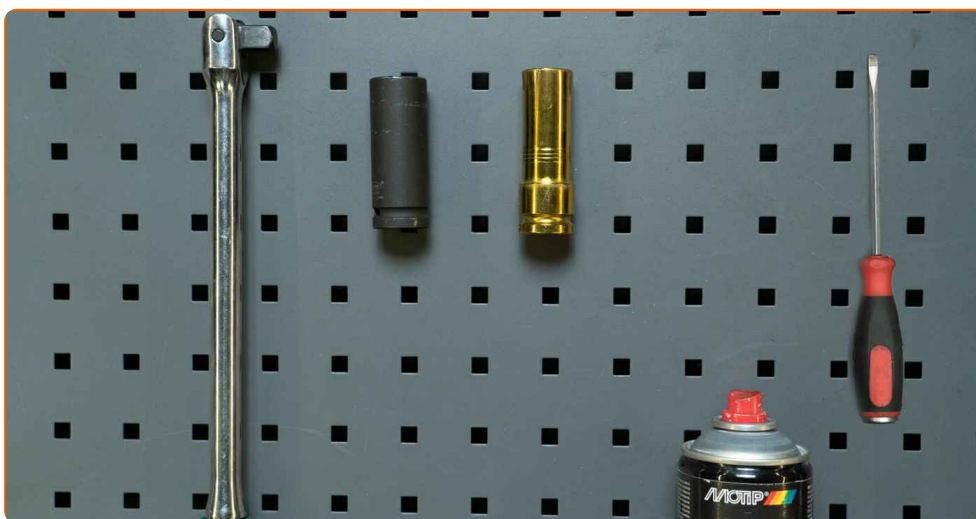


- Плоска отвертка
- Върток
- Дълга ударна вложка
- Ударна вложка
- Керамична грес
- Крик

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

### Обърнете внимание!

- Маншонът предпазва буталния прът на амортисьора от замърсявания, вода и други външни фактори
- Отбойникът е омокетоващ елемент, който ограничава хода на буталния прът и предотвратява удрянето на тампона от корпуса на амортисьора
- Маншонът и отбойникът могат да бъдат комбинирани в прахозащитен комплект или да се монтират отделно
- При някои автомобили отбойникът може да се смени без премахване и разглобяване на амортисьора
- Ако маншонът е закрепен за отбойника, тогава неговото повреждане ще причини повреда и на отбойника
- Това води до попадане на вода върху буталния прът на амортисьора, което причинява неговото корозиране и излизане от строя


- 1 Обезателно подпрете частите на окачването преди да започнете работа
- 2 Премахнете горните крепежни елементи. Можете да получите достъп до тях през багажника или под калника

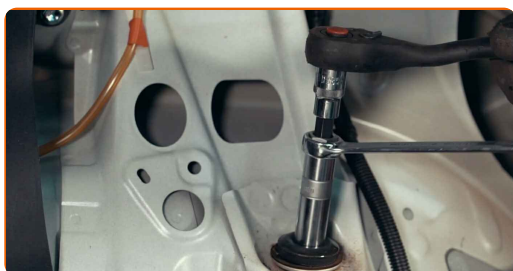


### Смяна на маншон и отбойник на амортисьор монтиран отделно от пружината

- Извършете замяната в следната последователност


- 3** Развийте долните крепежни елементи на амортисьора от компонентите на окачването и премахнете амортисьора

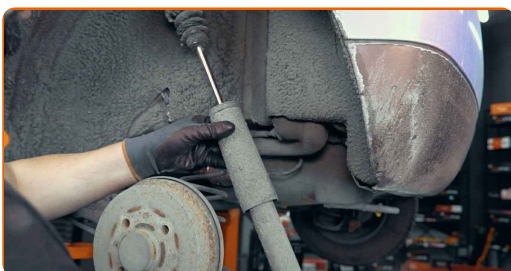

- 4** Може да е нужно да разглобите амортисьора, за да достигнете маншона и отбойника

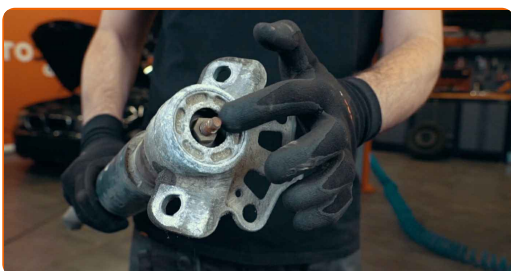

- 5** Прегледайте всичките части и ги сменете, ако е нужно

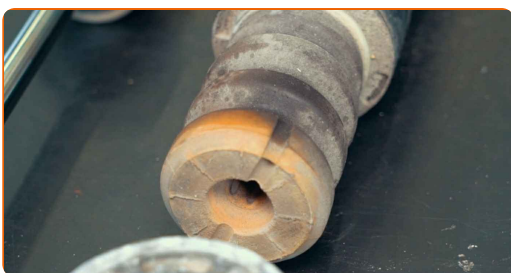


**AUTODOC препоръчва:**

- Сменяйте частите по двойки на ос

- 6** Монтирайте компонентите в обратен ред




**7** Затегнете крепежните елементи със силата на затягане препоръчана от производителя на автомобила

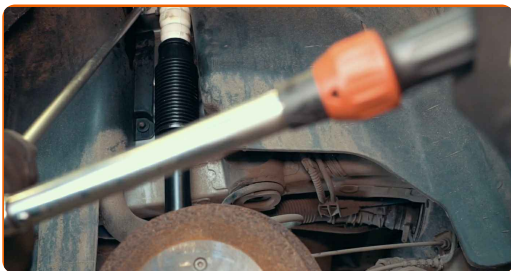


### Смяна на маншон и отбойник на макферсон

- Извършете замяната в следната последователност


**8** Развийте макферсона от шенкела или го премахнете от монтажното му място на него

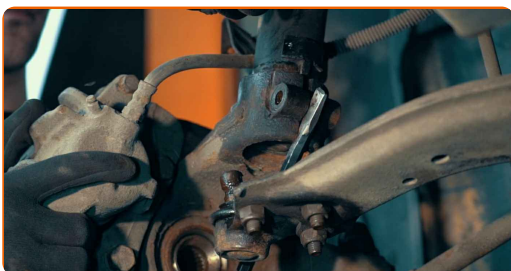

**9** В някои случаи може да е нужно да откачите макферсона от носачите

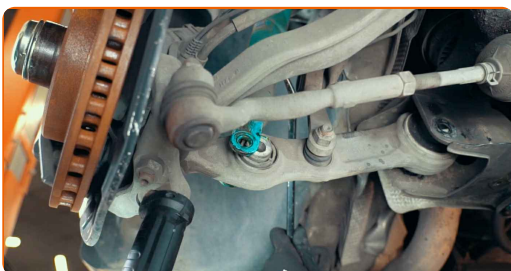


**10** Премахнете макферсона

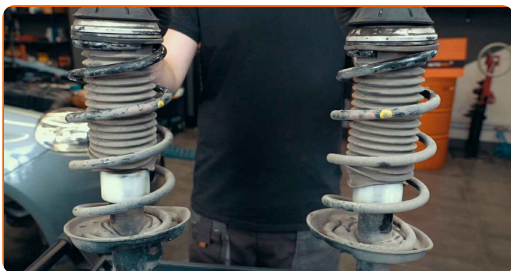


11

Компресируйте и фиксирайте пружината

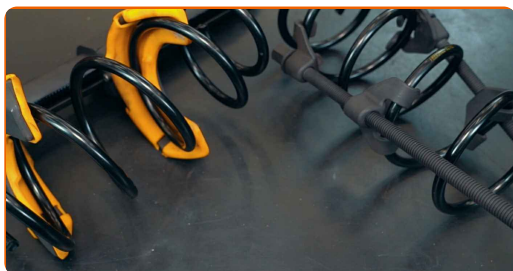

12

Използвайте специален инструмент за компресиране на пружини

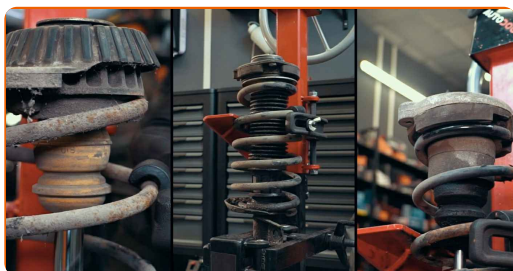

13

Премахнете горния тампон на макферсона, за да получите достъп до маншона и отбойника



### Обърнете внимание!

- Отбойникът може да е монтиран на буталния прът или закрепен за тампона
- Маншонът може да е поставен на отбойника, монтиран между пружината и тампона или закрепен за тампона

14

Сглобете всичките компоненти в обратен ред




### Важно!

- Обръщайте внимание на монтажното положение на макферсона, за да се уверите, че е насочен на правилната посока


15

Сложете макферсона на монтажното му място

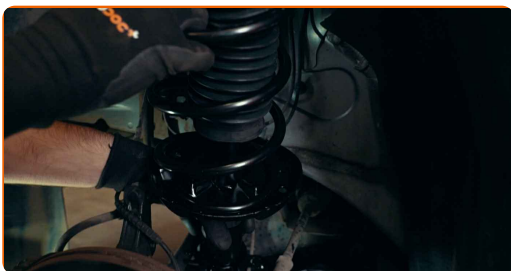

16

Затегнете крепежните елементи със силата на затягане препоръчана от производителя на автомобила

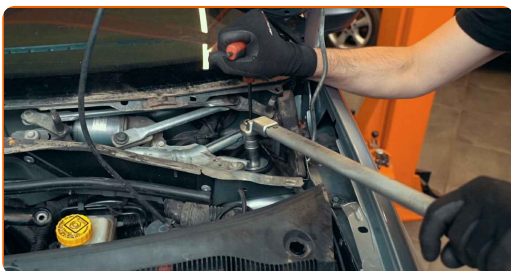

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ПРАХОУЛОВИТЕЛИ ЗА АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК  
АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.