



Как се сменя въздушен  
филтър на **NISSAN**  
**BLUEBIRD Station**  
**Wagon (WU11)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D, NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 1.8 Turbo

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – NISSAN BLUEBIRD  
STATION WAGON (WU11) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО  
МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:**



- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: въздушен филтър – NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.



**4** Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.




**5** Премахнете филтриращия елемент от капака на въздушния филтър.



**6** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.



**7** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

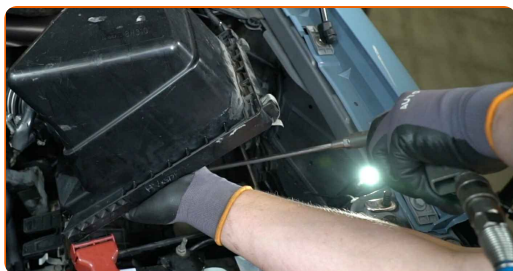

**8** Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.



**9** Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.




**Смяна на: въздушен филтър – NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11).  
Съвет:**

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11).
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

**10** Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



**11** Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

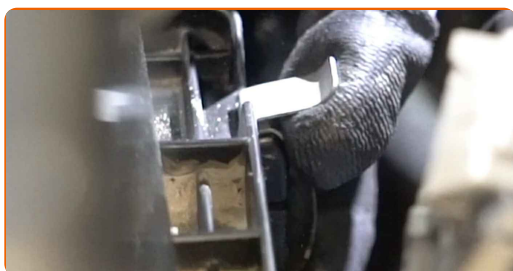

**12** Премахнете покривалото на калника.

**13** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.