




Как се сменят задни
спирачни накладки на
NISSAN Interstar
Микробус (X70) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

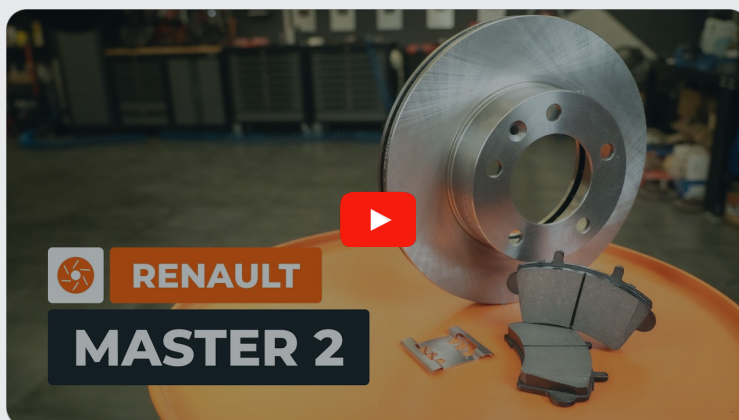

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

NISSAN INTERSTAR автобус (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 100

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCi 90

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – NISSAN INTERSTAR МИКРОБУС (Х70). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

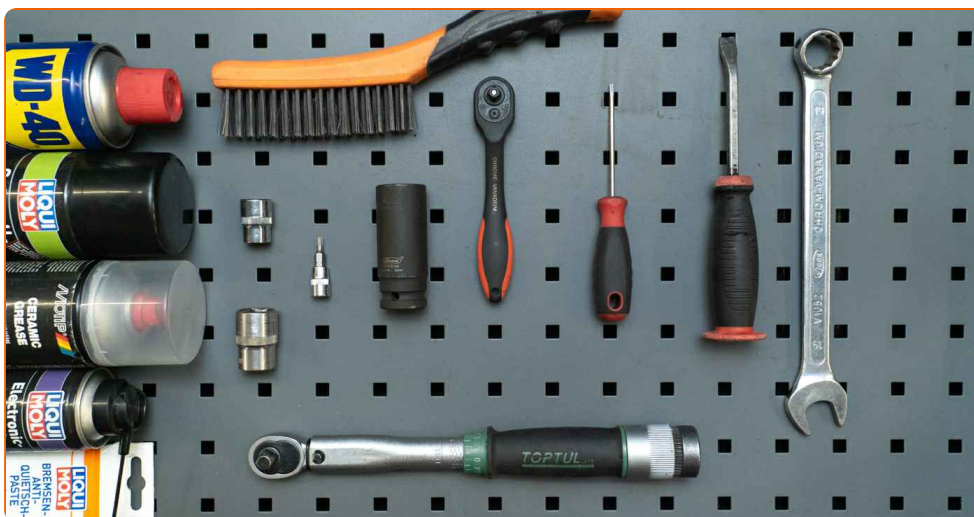

- Телена четка
- Четка с пластмасов косъм
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Препарат за почистване на спирачки
- Паста против скърцане
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ 19 мм
- Гаечен накрайник 13 мм
- Гаечен накрайник 18 мм
- Накрайник Torx T40
- Ударна вложка за джанти 24 мм
- Тресчотка или електрически инструмент за монтаж/демонтаж на резбованите крепежни елементи
- Отвертка с тресчотка
- Върток
- Монтажен лост
- Инструмент за прибиране на спирачни бутала
- Подемник за автомобили или крик със стойки за крик и клинове

Купи инструменти

Смяна на: спирачни накладки – NISSAN Interstar Микробус (Х70).
Професионалистите препоръчват:

- Сменяйте спирачните дискове и накладките като комплект на ос, независимо от състоянието им. Това ще подсили равномерно спиране.
- Процедурата по смяна на спирачните дискове и накладки е идентична за двете страни на една и съща ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.


СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – NISSAN INTERSTAR МИКРОБУС (Х70). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Разхлабете капачката на резервоара за спирачна течност.




3 Ако ще използвате крик, обезопасете колелата с клинове.

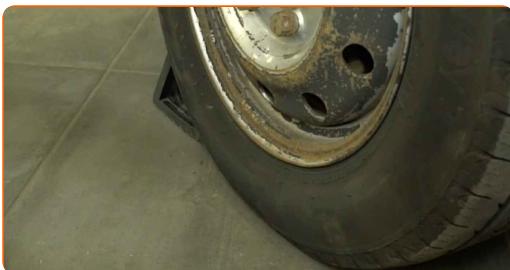

4

Разхлабете крепежните елементи на колелото. Използвайте 24 мм ударна вложка за джанти. Използвайте върток.

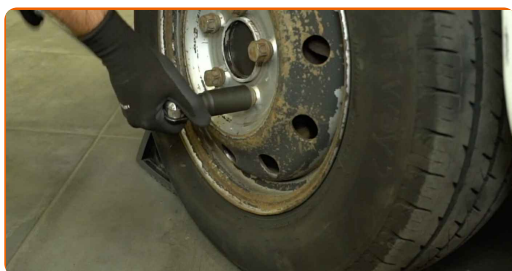

5


Повдигнете автомобила.

Внимание!

- Ако използвате крик, уверете се, че автомобилът е паркиран на твърда, равна повърхност.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително със стойки за крик.

6

Развийте крепежните елементи на колелото.

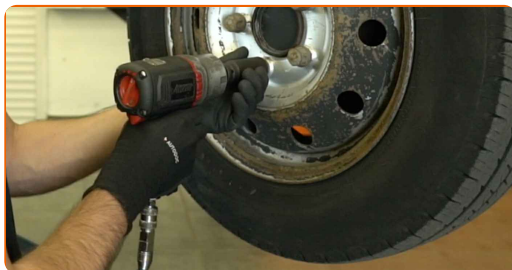


Смяна на: спирачни накладки – NISSAN Interstar Микробус (X70).
AUTODOC препоръчва:

- Дръжте колелото, когато развивате крепежните елементи, за да предотвратите нараняване.

7

Премахнете колелото.

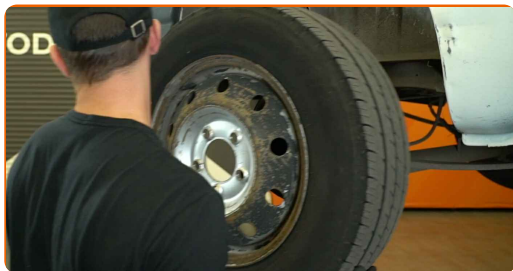

8

Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




9

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ 19 мм. Използвайте гаечен накрайник 13 мм. Използвайте тресчотен ключ.



10

Премахнете крепежните болтове.

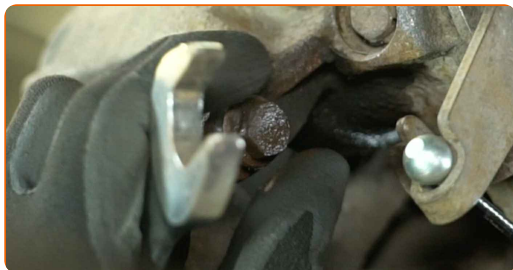

11

Премахнете спирачния апарат. Използвайте монтажен лост.




AUTODOC препоръчва:

- Завържете спирачния апарат към окачването или каросерията с тел, без да го откачате от спирачния маркуч, за да избегнете отваряне на спирачния тръбопровод.
- Уверете се, че спирачният апарат не виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след премахването на спирачния апарат. Това може да причини изпадане на буталото от спирачния цилиндър, което води до изтичане на спирачна течност и влизане на въздух в системата.

12


Премахнете спирачните накладки. Използвайте монтажен лост.

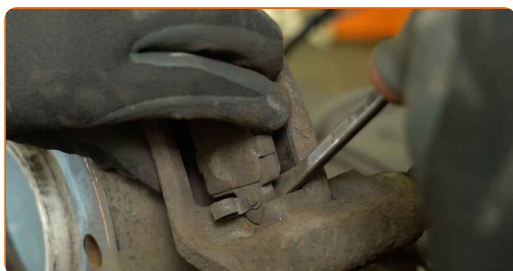

- 13** Почистете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка с пластмасов косъм. Използвайте препарат за почистване на спирачки.



- 14** Приберете буталото на спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни бутала.

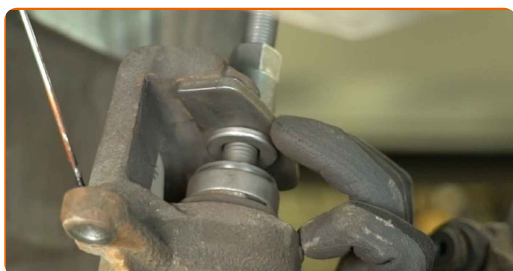

- 15** Обработете спирачните накладки на местата, където водачите им докосват скобата на спирачния апарат. Използвайте паста против скърцане.



- 16** Монтирайте новите спирачни накладки.



17

Монтирайте спирачния апарат.




18

Монтирайте крепежните болтове.



19

Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ 19 мм. Използвайте гаечен накрайник 13 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 30 N·m.

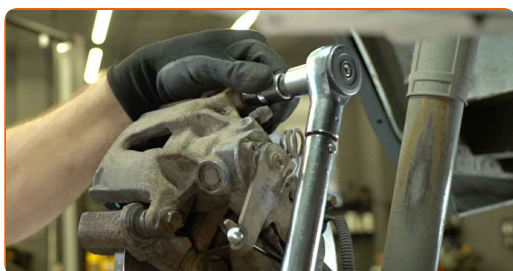

20

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Използвайте универсален спрей за почистване.

21

Обработете повърхността на спирачния диск, която влиза в контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



22

Монтирайте колелото.




Смяна на: спирачни накладки – NISSAN Interstar Микробус (X70). Съвет:

- Дръжте колелото, когато завивате крепежните елементи, за да предотвратите нараняване.

23

Завийте крепежните елементи. Използвайте 24 мм ударна вложка за джанти. Използвайте тресчотен ключ.

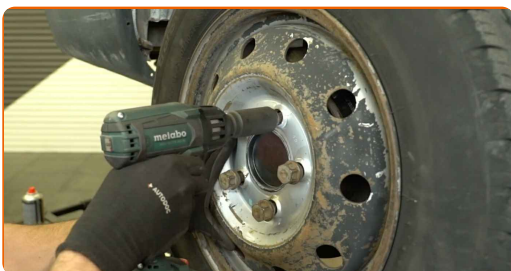


24

Смъкнете колата и затегнете крепежните елементи на колелото в пресечена последователност. Използвайте 24 мм ударна вложка за джанти. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 172 N·m.




25

Премахнете крика, подпорните стойки и клиновете.

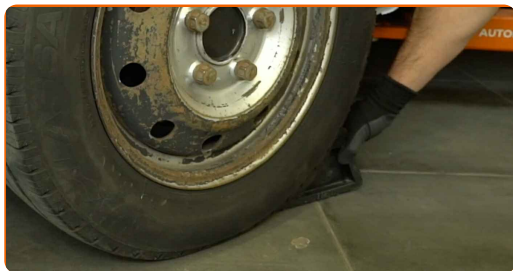

26

Натиснете педала на спирачките няколко пъти, без да палите двигателя, докато усетите значително съпротивление.

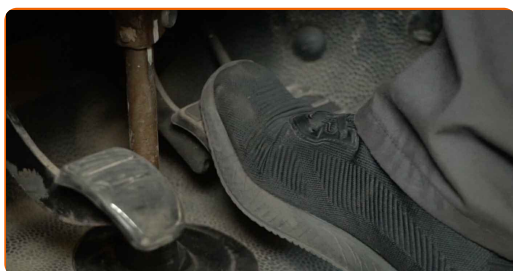

27

Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я долейте, ако е нужно.



28

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



29

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.