



Как се сменят фарове за
мъгла на **NISSAN**
Interstar Микробус
(X70) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

NISSAN INTERSTAR автобус (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 100

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCi 90

СМЯНА НА: ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА – NISSAN INTERSTAR МИКРОБУС (Х70). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Контактен спрей за електроника
- Накрайник Torx T20
- Накрайник Torx T30
- Гаечен накрайник 10 мм
- Тресчотка или електрически инструмент за монтаж / демонтаж на резбованите крепежни елементи
- Отвертка с тресчотка

Купи инструменти

Смяна на: фарове за мъгла – NISSAN Interstar Микробус (X70).
Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата по смяна на десния и левия фар за мъгла е идентична.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА – NISSAN INTERSTAR МИКРОБУС (X70). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1 Развийте крепежните елементи на фара за мъгла. Използвайте накрайник Torx T20. Използвайте отвертка с тресчотка.



- 2 Премахнете крепежните елементи.

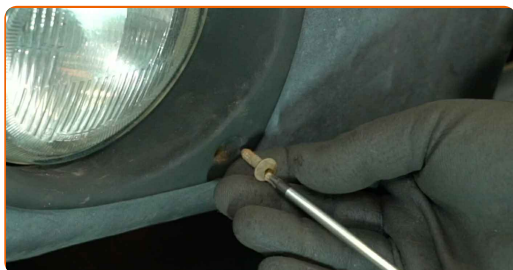

3 Извадете фара за мъгла.




4 Откачете конектора на фара за мъгла.



5 Развийте крепежните елементи на корпуса на фара за мъгла. Използвайте накрайник Torx T30. Използвайте отвертка с тресчотка.



6 Премахнете крепежните елементи.

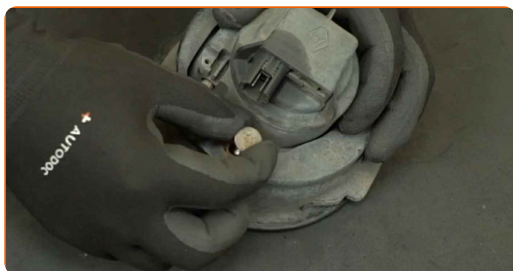


7 Премахнете фара за мъгла от корпуса.




8 Премахнете задния капак на фара за мъгла като го завъртите в посока обратна на часовниковата стрелка.

•

9 Откачете конектора на крушката на фара за мъгла.

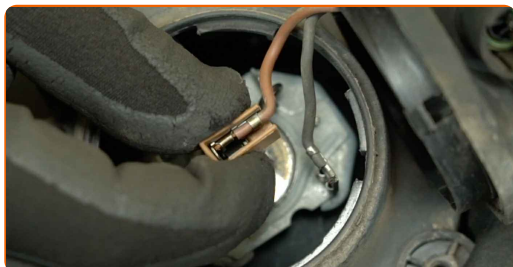

10 Дръпнете встрани държача на крушката на фара за мъгла.

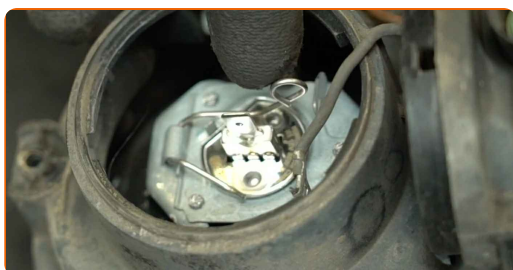

11 Премахнете крушката на фара за мъгла.



12 Монтирайте крушката в новия фар за мъгла.




13 Фиксирайте крушката на фара за мъгла с държача.



14 Закрепете конектора на крушката на фара за мъгла.



15 Монтирайте задния капак на фара за мъгла като го завъртите в посоката на часовниковата стрелка.

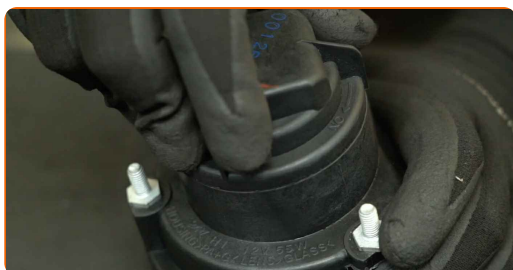

16 Монтирайте новия фар за мъгла в корпуса.



17 Монтирайте крепежните елементи.



- 18** Затегнете крепежните елементи на корпуса на фара за мъгла. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте тресчотен ключ.



- 19** Обработете конектора на фара за мъгла. Използвайте контактен спрей за електроника.



- 20** Закрепете конектора към фара за мъгла.



- 21** Монтирайте новия фар за мъгла.




- 22** Монтирайте крепежните елементи.



23

Завийте крепежните елементи във фара за мъгла. Използвайте накрайник Torx T20. Използвайте отвертка с тресчотка.

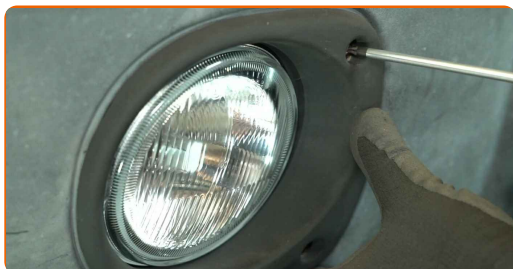

24

Проверете дали новият компонент работи.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.