



Как се сменя въздушен
филтър на **NISSAN**
Kubistar Ван (X76) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
NISSAN Kubistar Ван (X76) 1.6 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – NISSAN KUBISTAR ВАН (Х76) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБАВАТ:

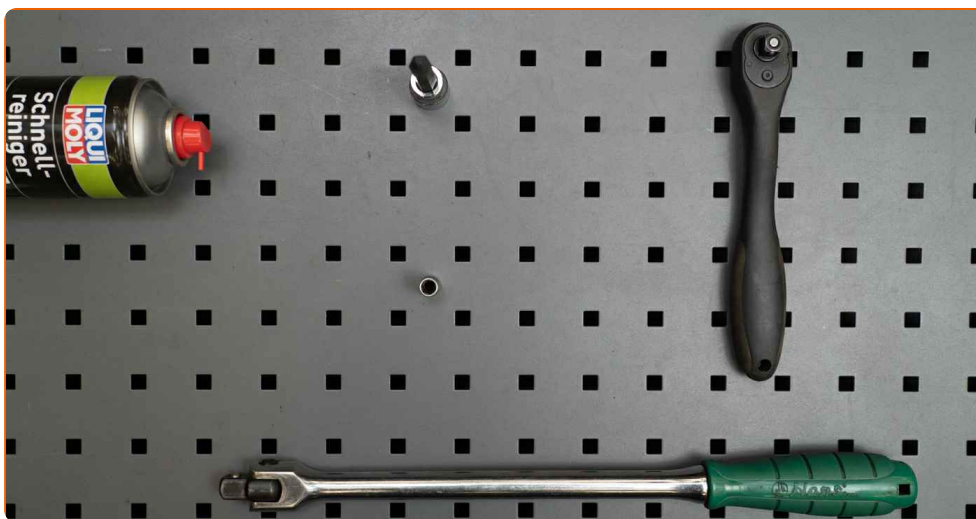

- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 7
- Торх Т20 накрайник
- Тресчотка
- Върток
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – NISSAN Kubistar Ван (X76). AUTODOC препоръчва:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – NISSAN Kubistar Ван (X76) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Разхлабете фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.

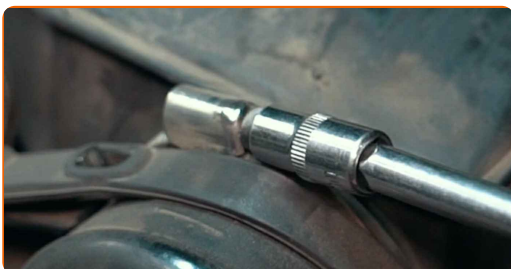

4 Откачете скобата на въздуховода. Премахнете маркуча за подаване на въздух.

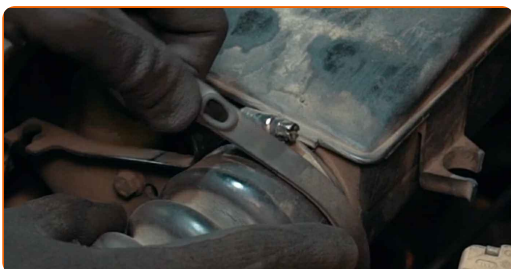

5 Откачете корпуса на въздуховода от корпуса на въздушния филтър.



6 Откачете конектора на вакуумния маркуч.



7 Почистете крепежните елементи на корпуса на въздушния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



8 Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте Torx T20. Използвайте върток.



9 Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.



10

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



11

Почистете корпуса на въздушния филтър.



12

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – NISSAN Kubistar Ван (X76). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.

13 Поставете капака на въздушния филтър.



AUTODOC препоръчва:

- По време на монтаж, поставете се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


14 Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте Torx T20. Използвайте върток.



15 Закрепете конектора на вакуумния маркуч.



16 Монтирайте корпуса на въздуховода.

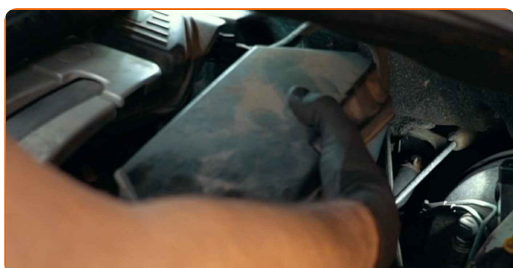


17

Монтирайте маркуча за подаване на въздух и го закрепете.




18

Затегнете скобата на въздуховода.

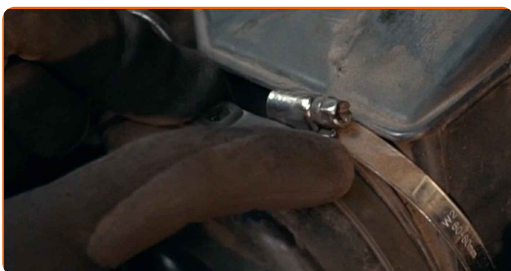

19

Завийте фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте върток.

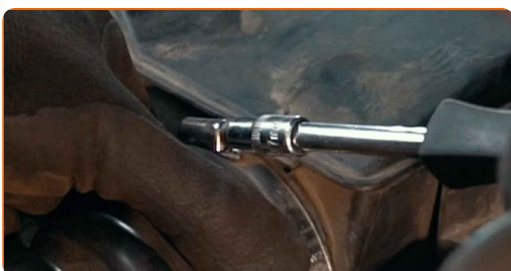

20

Премахнете покривалото на калника.

21

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.