



Как се сменят предни
спирачни накладки на
NISSAN Kubistar Ван
(X76) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
NISSAN Kubistar Ван (X76) 1.5 dCi, NISSAN Kubistar Ван (X76) 1.2, NISSAN Kubistar Ван (X76) 1.2 16V, NISSAN Kubistar Ван (X76) 1.6 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – NISSAN KUBISTAR ВАН (Х76) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБАВАТ:

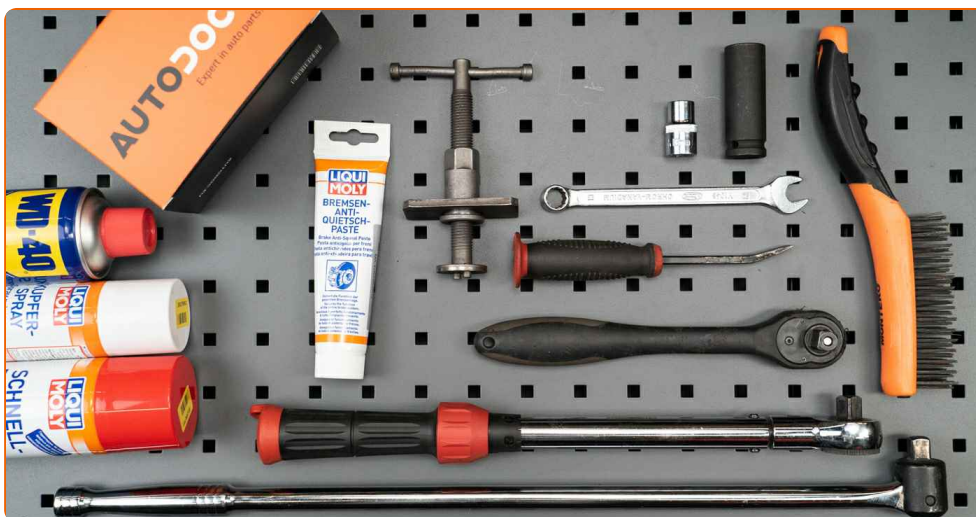

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- Ударна вложка №13
- Комбиниран гаечен ключ №13
- Дълга ударна вложка №19
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачни накладки – NISSAN Kubistar Ван (X76). AUTODOC препоръчва:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – NISSAN Kubistar Ван (X76) – трябва да се извърши с изключен двигател.


ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.

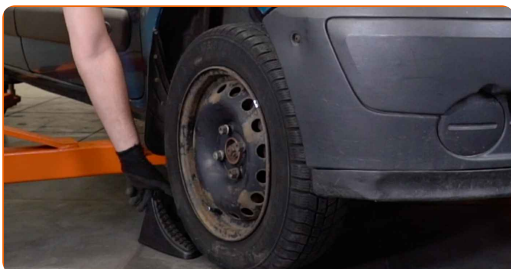

3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

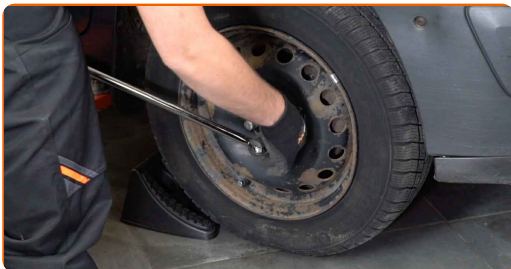

4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5

Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: спирачни накладки – NISSAN Kubistar Ван (X76). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

6

Отстранете колелото.

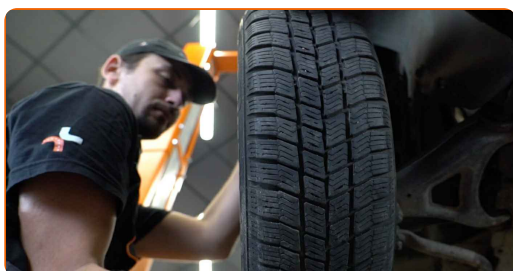


7

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.



8

Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

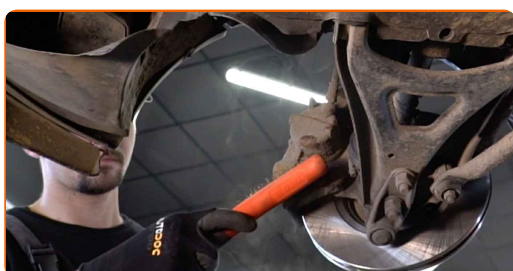


9 Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ №13.



10 Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.



11 Преместете настрани спирачния апарат.

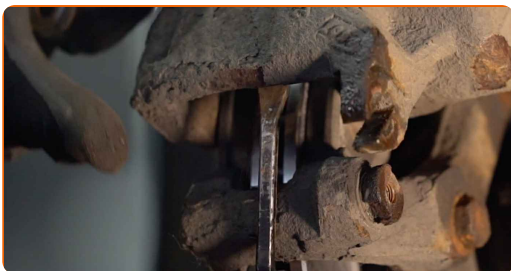

Смяна на: спирачни накладки – NISSAN Kubistar Ван (X76). Съвет от AUTODOC:

- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

12

Демонтирайте спирачните накладки.




Смяна на: спирачни накладки – NISSAN Kubistar Ван (X76). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.

13


Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

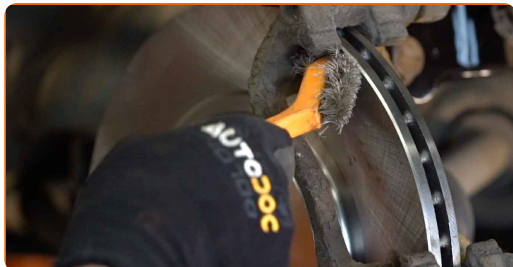

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – NISSAN Kubistar Ван (X76). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


- 14** Обработете скобата на спирачния диск, на мястото на контакт с накладките. Използвайте грес против скърцане за спирачки.

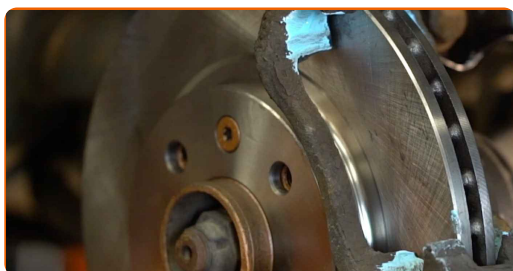

Смяна на: спирачни накладки – NISSAN Kubistar Ван (X76).
Професионалистите препоръчват:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.


- 15** Монтирайте новите спирачни накладки.

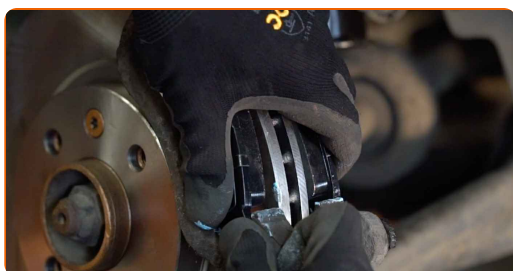


Смяна на: спирачни накладки – NISSAN Kubistar Ван (X76). Съвет:

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.

16 Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

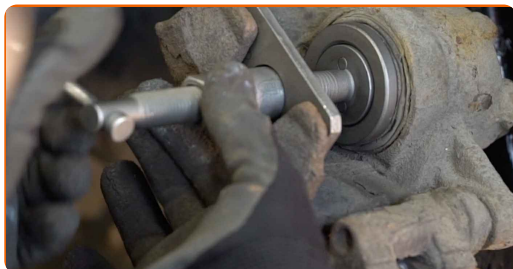

17 Върнете механизма на спирачния апарат в първоначалното му положение. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

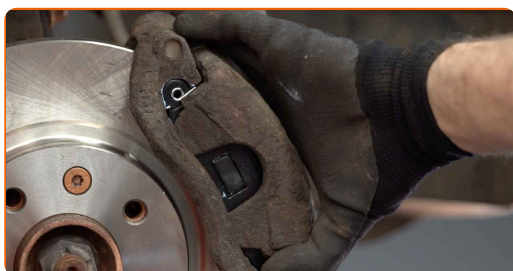


18 Поставете стопорната пружина на спирачния супорт.




AUTODOC препоръчва:

- NISSAN Kubistar Ван (X76) – Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато усетите, че става твърд.

- 19** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

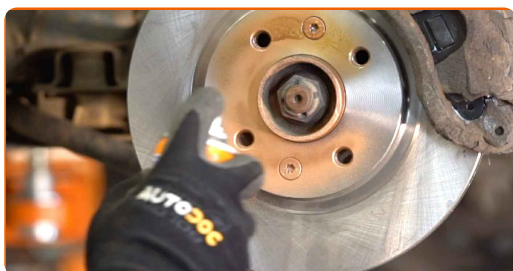


- 20** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

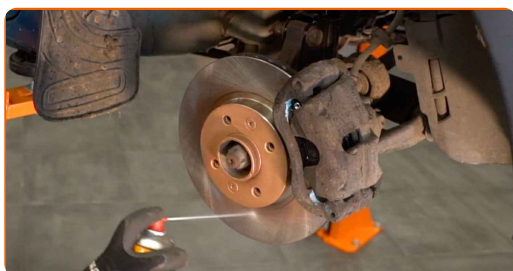

Смяна на: спирачни накладки – NISSAN Kubistar Ван (X76). AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 21** Монтирайте колелото.

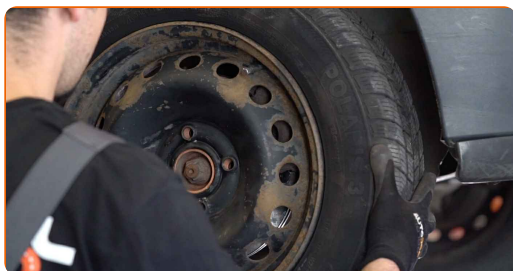


AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. NISSAN Kubistar Ван (X76)


22

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

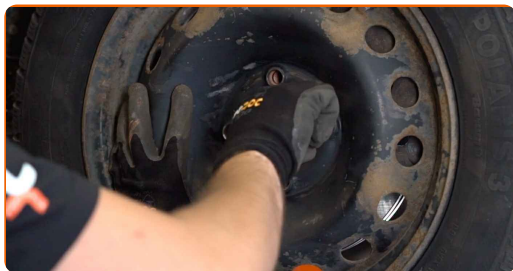


23

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

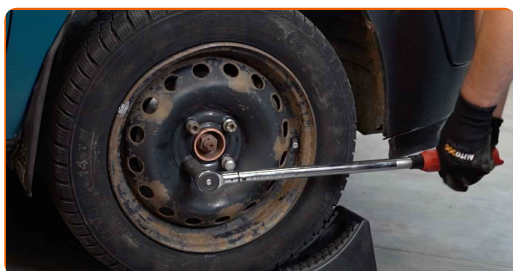

24

Премахнете криковете и клиновете.

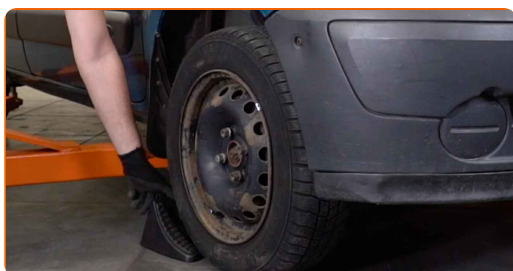

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачни накладки – NISSAN Kubistar Ван (X76). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

25

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

Смяна на: спирачни накладки – NISSAN Kubistar Ван (X76). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.