



Как се сменя горивен  
филтър на **NISSAN**  
**Kubistar Ван (X76)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 NISSAN Kubistar Ван (X76) 1.2, NISSAN Kubistar Ван (X76) 1.2 16V, NISSAN  
 Kubistar Ван (X76) 1.6 16V, NISSAN Kubistar Ван (X76) 1.4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
 автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
 на: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – NISSAN KUBISTAR  
 ВАН (Х76) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
 ПОТРЕЯВАТ:**

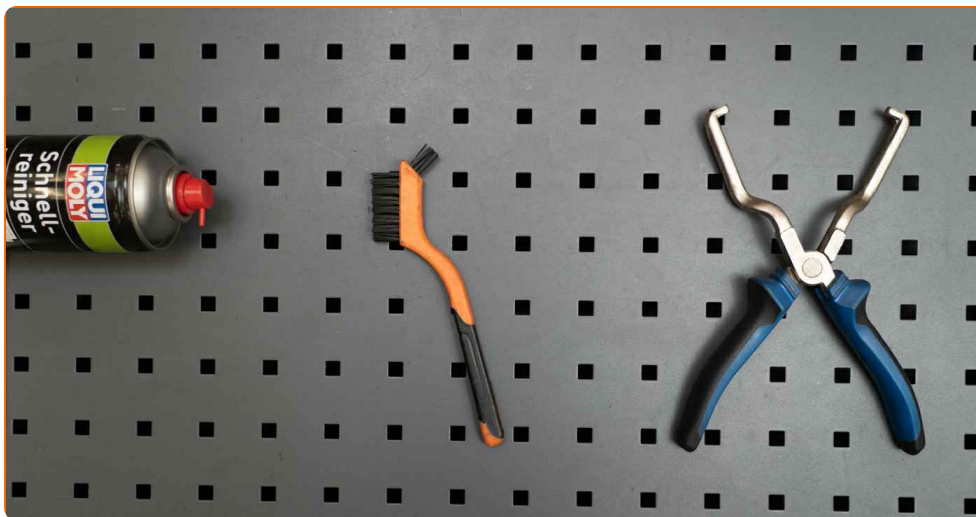

- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Клеци за горивни тръби
- Съд за течности

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – NISSAN Kubistar Ван (X76). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – NISSAN Kubistar Ван (X76) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капачката на резервоара за гориво.



2

Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

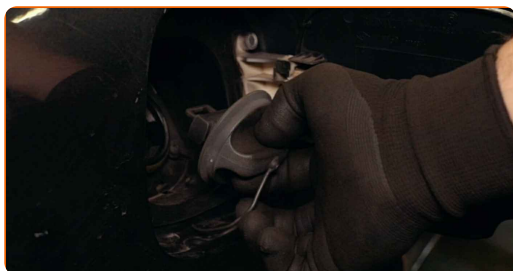

3

Повдигнете автомобила.

Смяна на: горивен филтър – NISSAN Kubistar Ван (X76). Съвет:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

4

Подгответе съда за течности.




5

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.



6

Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте клещи за горивни тръби.

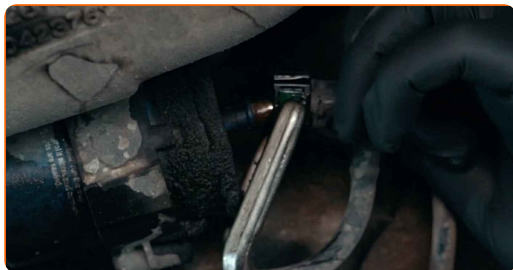

**AUTODOC препоръчва:**

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**7**

Демонтирайте горивния филтър.



**8**

Сложете касетата на стария филтър в съда.


**9**

Почистете скобата на горивния филтър. Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.



**10**

Поставете новия горивен филтър.

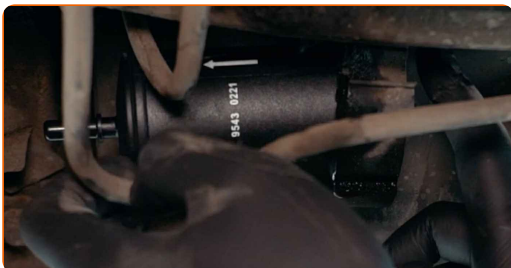

Смяна на: горивен филтър – NISSAN Kubistar Ван (X76). Съвет от AUTODOC:

- Помнете, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- NISSAN Kubistar Ван (X76) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

11

Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.



12

Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.




13

Спуснете автомобила.


14

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

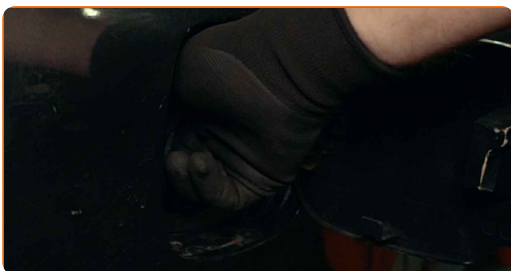

15

Затворете капака на резервоара.

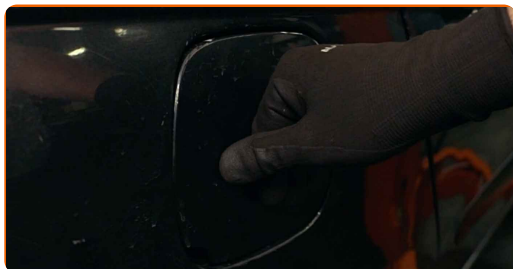

### AUTODOC препоръчва:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

16

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

17

Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – NISSAN Kubistar Ван (X76). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.