



Как се сменя филтър  
купе на **NISSAN Kubistar**  
**Ван (X76)** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
NISSAN Kubistar Ван (X76) 1.5 dCi, NISSAN Kubistar Ван (X76) 1.2, NISSAN Kubistar Ван (X76) 1.2 16V, NISSAN Kubistar Ван (X76) 1.6 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

**СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – NISSAN KUBISTAR ВАН (Х76). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Универсален спрей за почистване
- Кръстата отвертка
- Клеци за демонтаж на щипки
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: филтър купе – NISSAN Kubistar Ван (X76). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – NISSAN KUBISTAR VAN (X76). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Отстранете фиксаторите от пластмасовата решетка на чистачките. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

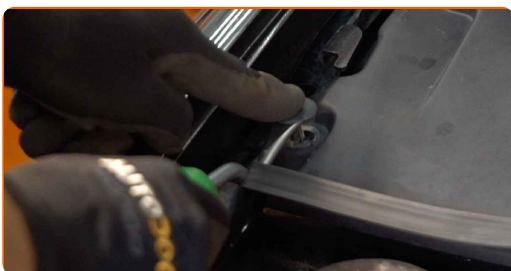

**4** Снемете пластмасовата решетка под чистачките.

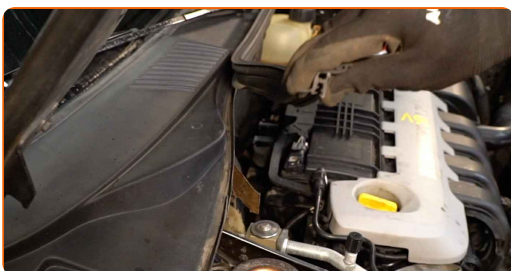


**5** Повдигнете пластмасовата решетка под чистачките.




**6** Почистете корпуса и капака на филтъра за купе. Използвайте универсален почистващ спрей.



**7** Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте кръстата отвертка.

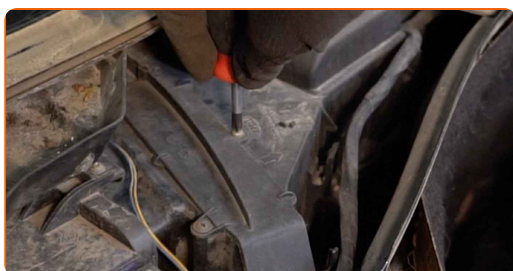

**8** Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

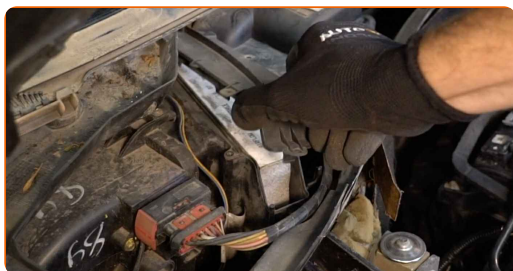

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: филтър купе – NISSAN Kubistar Ван (X76). За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.

9

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.




Смяна на: филтър купе – NISSAN Kubistar Ван (X76). Съвет от AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

10

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

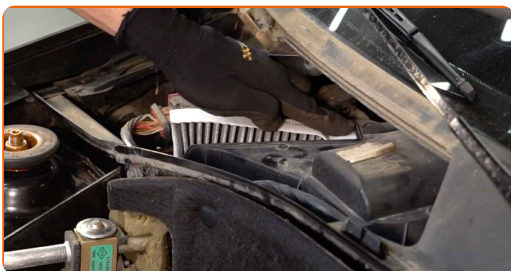


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – NISSAN Kubistar Ван (X76). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Използвайте само качествени филтри.


**11** Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.




**12** Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте кръстатата отвертка.

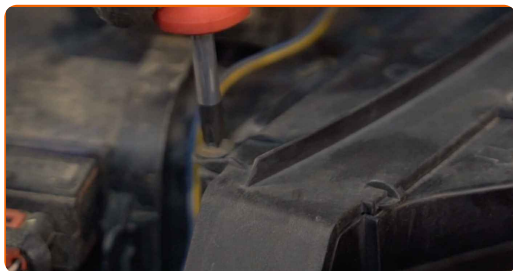

**13** Монтирайте и прикрепете пластмасовата решетка под чистачките.

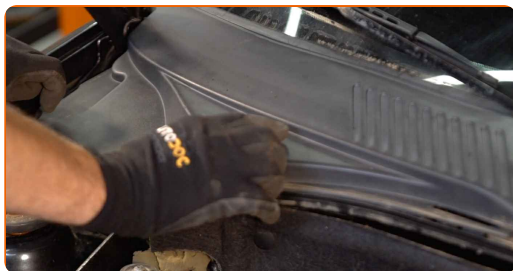

**14** Монтирайте крепежните елементи на пластмасовата решетка на чистачките.

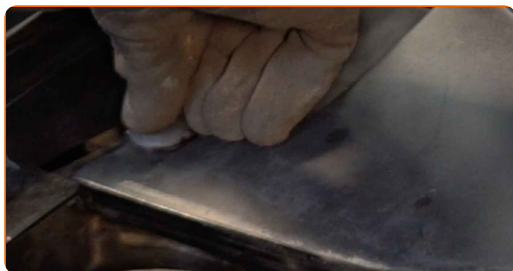

**15** Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.



**16** Включете запалването.

**17** Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**18** Изключете запалването.

**19** Премахнете покривалото на калника.

**20** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.