



Как се сменя горивен
филтър на **NISSAN Micra**
C+C III (K12) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – NISSAN MICRA C+C III (K12). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 17
- Тресотка
- Клеци за демонтаж на щипки
- Кръстата отвертка
- Клеци за горивни тръби
- Универсален инструмент за демонтаж на горивна помпа
- Съд за течности
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – NISSAN Micra C+C III (K12). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – NISSAN MICRA C+C III (K12). ПРЪПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Откачете кабела за заземяване от извода на акумулатора. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



4 Отворете капачката на резервоара за гориво.




5 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.



6 Отворете капака на багажника.




7 Откачете кората на багажника.

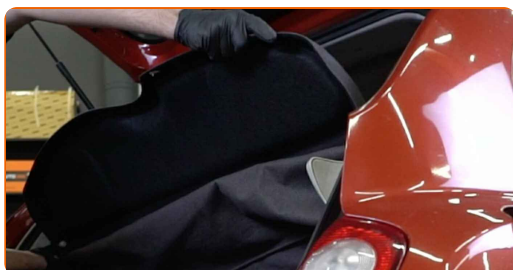

8 Премахнете долната част на задната седалка.




9 Премахнете пластмасовите тапи на релсите на задната седалка. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

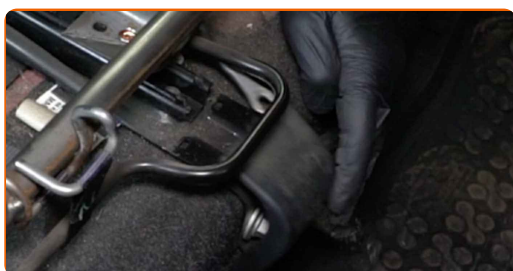

- 10** Развийте предните крепежни елементи на релсите на задната седалка. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.




- 11** Премахнете крепежните болтове.

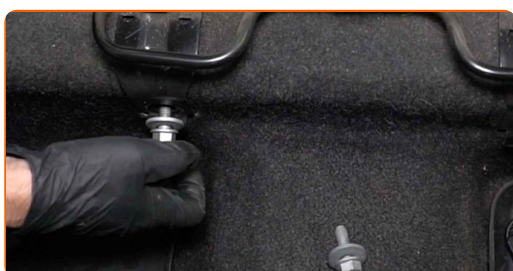

- 12** Плъзнете задната седалка докрай напред.



- 13** Премахнете пластмасовите тапи на релсите на задната седалка. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

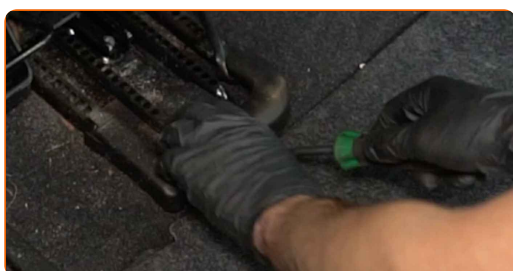


- 14** Развийте задните крепежни елементи на на релсите на задната седалка. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.




- 15** Премахнете крепежните болтове.


- 16** Смъкнете облегалката на задната седалка.

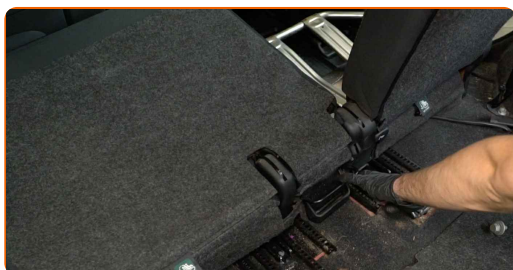

- 17** Преместете релсите на задната седалка встрани, заедно с облегалката.

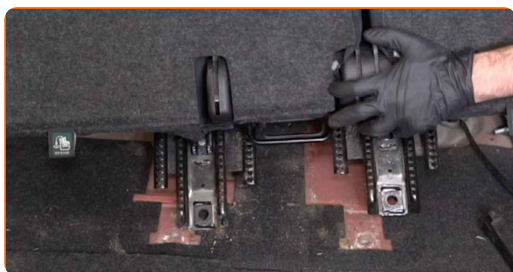

- 18** Освободете фиксаторите на капака за достъп до модула на горивната помпа. Използвайте кръстатата отвертка.

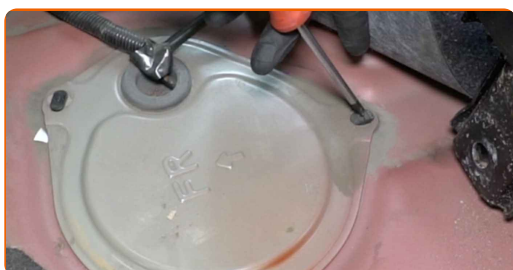


19 Премахнете капака за достъп до модула на горивната помпа. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.



20 Почистете монтажното място на модула на горивната помпа. Използвайте универсален почистващ спрей.



21 Откачете конектора на модула на горивната помпа.

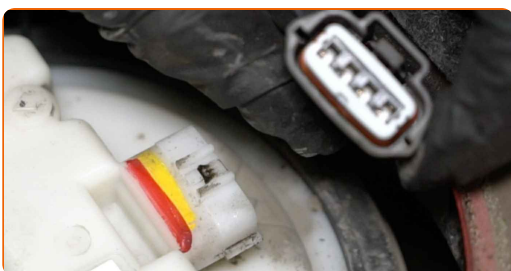


22 Откачете горивопровода от модула на горивната помпа. Използвайте клещи за горивни тръби.




Смяна на: горивен филтър – NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOC препоръчва:

- Внимание! Тръбопровода е под налягане. Използвайте предпазни очила, когато го откачате.
- Внимание: възможно е да потече гориво, когато откачате горивопровода.


23 Развийте фиксиращата гайка на модула на горивната помпа. Използвайте универсален инструмент за демонтаж на горивна помпа

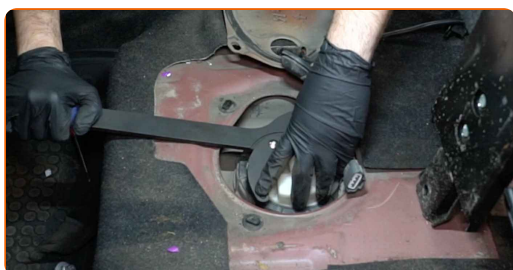

24 Подгответе съда за течности.

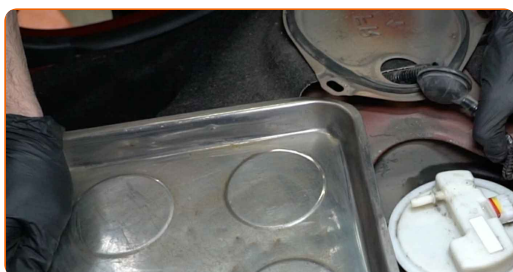

25 Извадете модула на горивната помпа.

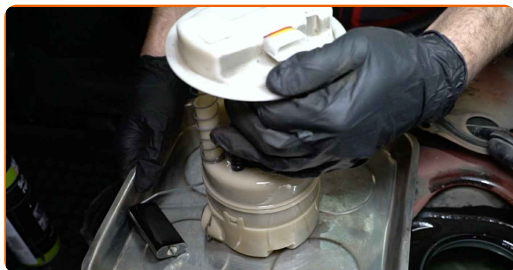

26

Монтирайте нов модул на горивната помпа.



Смяна на: горивен филтър – NISSAN Micra C+C III (K12). Съвет:

- В този случай, горивният филтър е вграден в модула на горивната помпа и не може да се премахва и сменя отделно.
- Използвайте само нови уплътнителни пръстени при монтажа.
- Ако е нужно, свържете поплавъка за нивото на горивото към модула на горивната помпа.

27

Монтирайте и завийте фиксиращата гайка на модула на горивната помпа. Използвайте универсален инструмент за демонтаж на горивна помпа



28

Почистете конектора на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.



29 Свържете горивопровода към модула на горивната помпа.



30 Закрепете конектора на модула на горивната помпа.



31 Отстранете всякакво разлято гориво от резервоара за гориво.



32 Свържете кабела за заземяване към извода на акумулатора. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



33 Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

34 Затворете капака на резервоара.

AUTODOC препоръчва:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

35

Запалете двигателя за няколко минути.

Смяна на: горивен филтър – NISSAN Micra C+C III (K12). Съвет от AUTODOC:

- Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

36

Спрете двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- Проверете съединенията на горивопровода за течове.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

37


Монтирайте обратно капака на модула на горивната помпа.




- 38** Завъртете фиксаторите на капака на модула на горивната помпа, за да го заключите. Използвайте кръстатата отвертка.



- 39** Монтирайте обратно релсите на задната седалка и облегалката

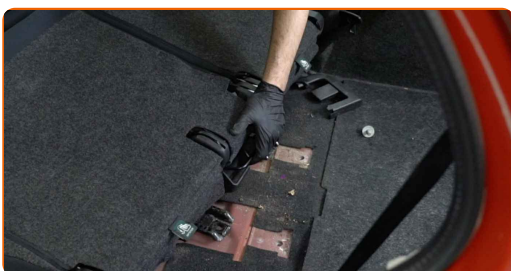


- 40** Монтирайте крепежните болтове.

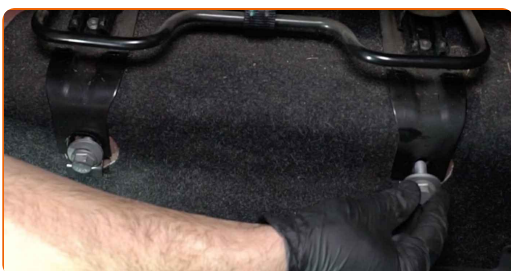

- 41** Завийте предните крепежни елементи на релсите на задната седалка. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.




- 42** Монтирайте обратно пластмасовите тапи на релсите на задната седалка.

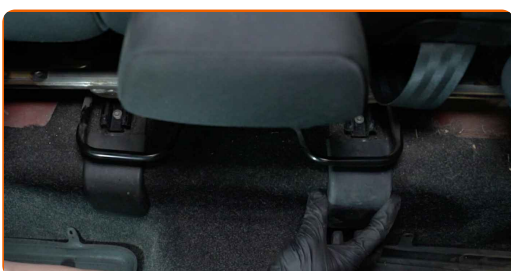


43 Монтирайте крепежните болтове.


44 Завийте задните крепежни елементи на релсите на задната седалка. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.

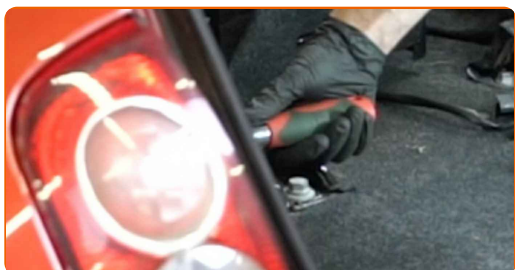

45 Монтирайте обратно пластмасовите тапи на релсите на задната седалка.

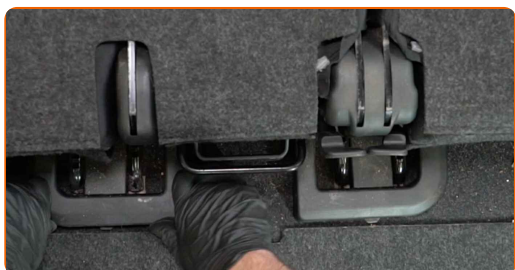

46 Вдигнете облегалката на задната седалка.

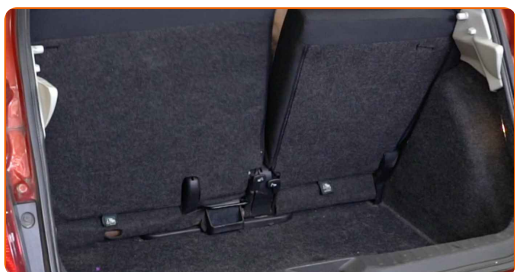


47 Монтирайте долната част на задната седалка.



48

Монтирайте кората на багажника.

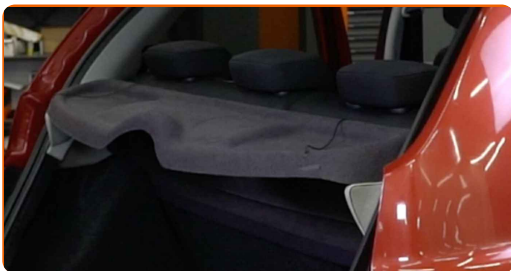

49

Затворете капака на багажника.

50

Премахнете покривалото на калника.

51

Затворете предния капак.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.