



Как се сменят крушки
за фарове на **NISSAN**
NV200 Ван / Комби
(M20) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

NISSAN NV200 Ван / Комби 1.5 dCi 90 (M20, M20M), NISSAN NV200 Ван / Комби 1.5 dCi 110 (M20, M20M), NISSAN NV200 Ван / Комби 1.6 16V, NISSAN NV200 Ван / Комби 1.5 dCi 85 (M20, M20M), NISSAN NV200 Ван / Комби e-NV (ME0N)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCi 90

СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – NISSAN NV200
ВАН / КОМБИ (M20). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:

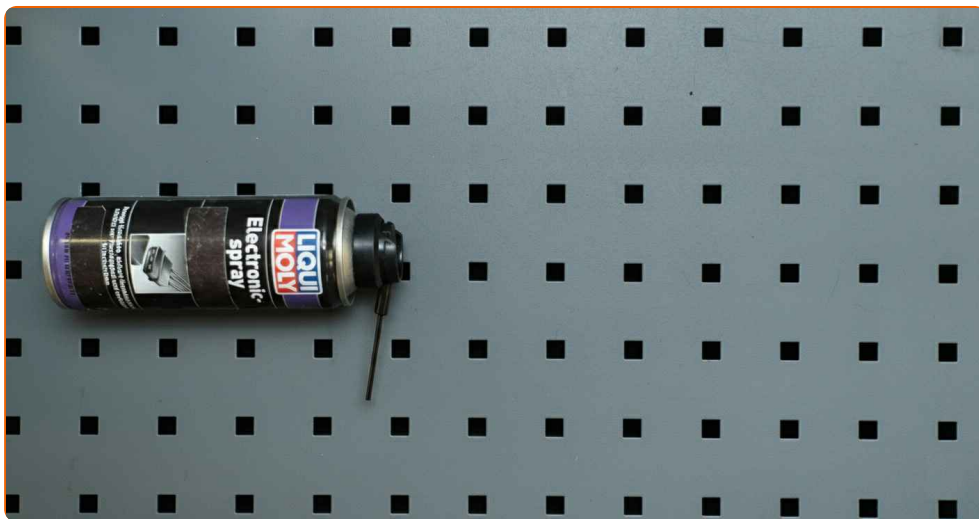

- Контактен спрей за електроника
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: крушки за фарове – NISSAN NV200 Ван / Комби (M20).
Професионалистите препоръчват:

- Процедурата за смяна на крушките в левия и десния преден фар е идентична.
- Сменяйте крушките в двата предни фара едновременно.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – NISSAN NV200 ВАН / КОМБИ (M20). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитен калъф за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Премахнете задния капак на фара.



4 Откачете конектора на крушката за къси и дълги светлини.



- 5 Дръпнете встрани държачите на крушката за къси и дълги светлини.



- 6 Премахнете крушката за къси и дълги светлини.



- 7 Монтирайте нова крушка за къси и дълги светлини на монтажното ѝ място.



- 8 Фиксирайте крушката за къси и дълги светлини с държачите.




- 9 Обработете конектора на крушката за къси и дълги светлини. Използвайте контактен спрей за електроника.



10

Закрепете конектора на крушката за къси и дълги светлини.

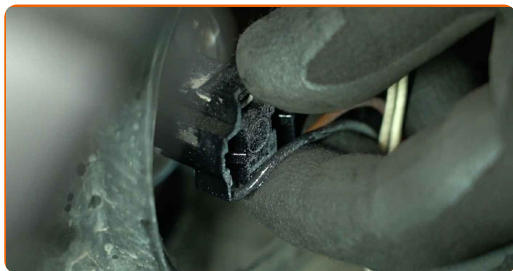

11

Монтирайте задния капак на предния фар.



12

Премахнете калъфа от калника.

13

Затворете капака на двигателя.

14

Проверете дали новият компонент работи.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.