

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **NISSAN**  
**PRIMASTAR** кутия (X83)  
– Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
NISSAN PRIMASTAR кутия (X83) 2.0

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
на: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – NISSAN  
PRIMASTAR КУТИЯ (X83) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО  
МОЖЕ ДА ПОТРЯБАВАТ:**

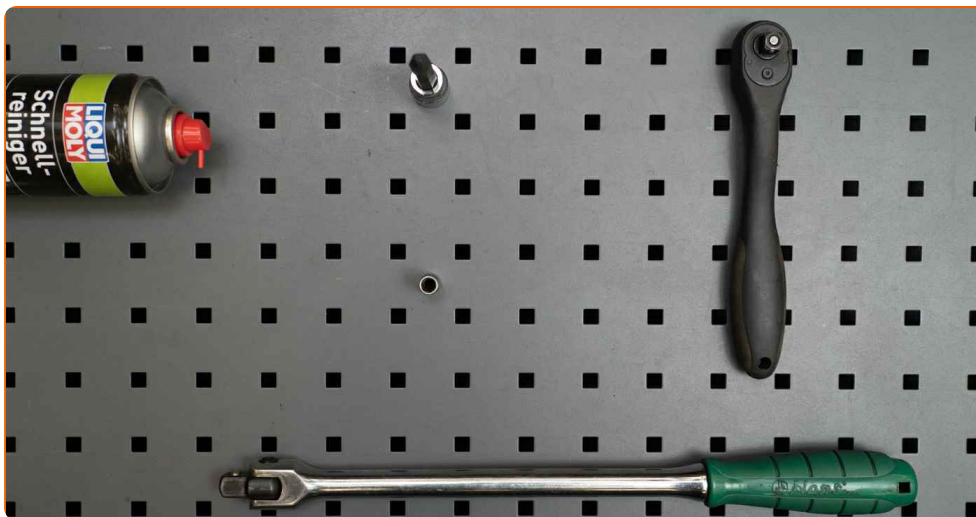

- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 7
- Торх T20 накрайник
- Тресчотка
- Върток
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: въздушен филтър – NISSAN PRIMASTAR кутия (X83). AUTODOC препоръчва:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – NISSAN PRIMASTAR кутия (X83) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Разхлабете фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.

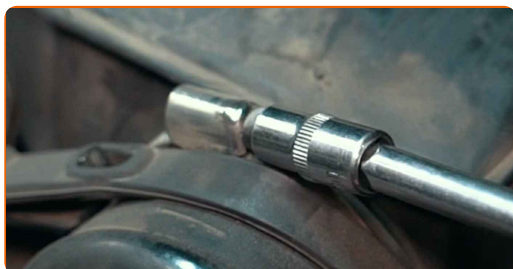

**4** Откачете скобата на въздуховода. Премахнете маркуча за подаване на въздух.



**5** Откачете корпуса на въздуховода от корпуса на въздушния филтър.



**6** Откачете конектора на вакуумния маркуч.




**7** Почистете крепежните елементи на корпуса на въздушния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



**8** Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте Torx T20. Използвайте върток.



**9** Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.

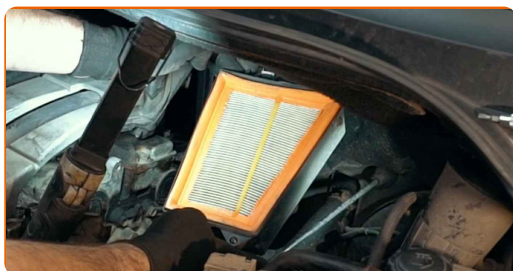

10

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



11

Почистете корпуса на въздушния филтър.



12

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – NISSAN PRIMASTAR кутия (X83). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.

**13** Поставете капака на въздушния филтър.



**AUTODOC препоръчва:**

- По време на монтаж, поставете се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


**14** Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте Torx T20. Използвайте върток.



**15** Закрепете конектора на вакуумния маркуч.



**16** Монтирайте корпуса на въздуховода.

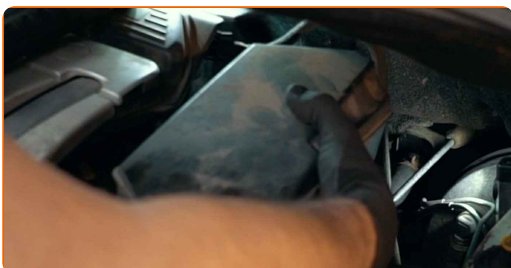

17

Монтирайте маркуча за подаване на въздух и го закрепете.




18

Затегнете скобата на въздуховода.



19

Завийте фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте върток.

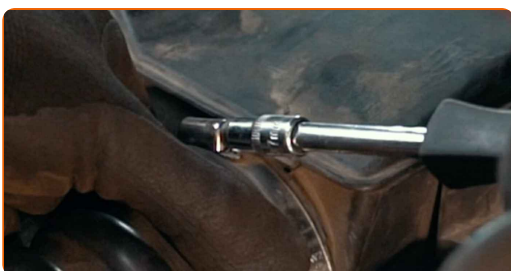

20

Премахнете покривалото на калника.

21

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.