



Как се сменят
подгревни свещи на
NISSAN Qashqai /
Qashqai+2 | Ван (J10,
JJ10E) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Ван (J10, JJ10E) 1.5 dCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT Clio III Хечбек (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

СМЯНА НА: ПОДГРЕВНИ СВЕЩИ – NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2 I ВАН (J10, JJ10E) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

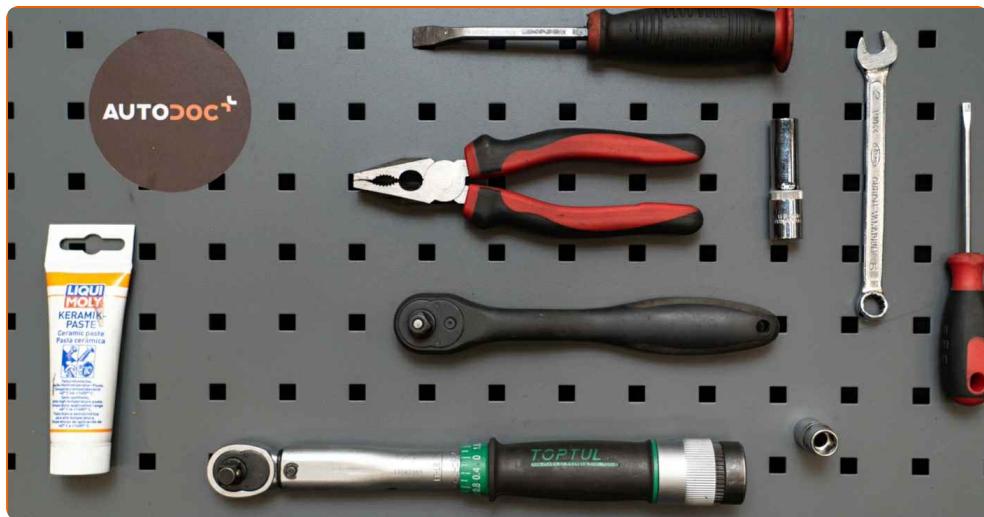

- Грес за инжектори и подгревни свещи
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 10
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Комбинирани клеци
- Лост тип кози крак
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници


[Купи инструменти](#)

Смяна на: подгревни свещи – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 | Ван (J10, JJ10E). AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е идентична за всички подгревни свещи.
- Преди да започнете работа, запалете двигателя и го оставете да загрее до работна температура.
- Носете ръкавици, за да предпазите ръцете си от горещите повърхности.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Разсъединете закрепването на въздушовода. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

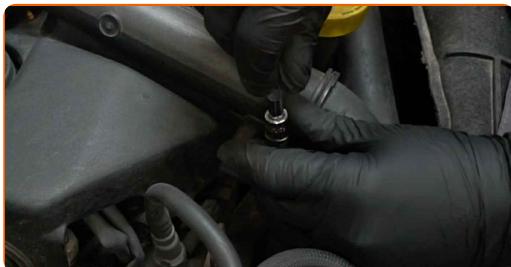


- 4 Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте комбинирани клещи. Използвайте лост тип кози крак.



5

Демонтирайте въздуховода.

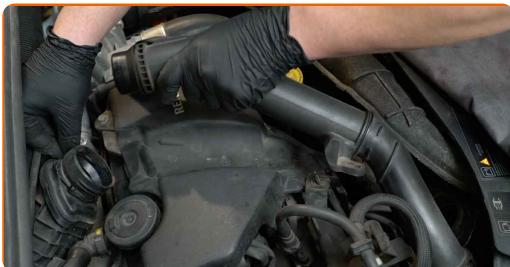

6

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.



7

Откачете кабелите на двигателя. Използвайте права отвертка.



8

Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



9

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



Смяна на: подгревни свещи – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Ван (J10, JJ10E). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

10

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.




11

Откачете конекторите на кабелите на подгревните свещи.



12

Развийте подгревните свещи. Използвайте вложка за свещи № 10. Използвайте тресчотен ключ.

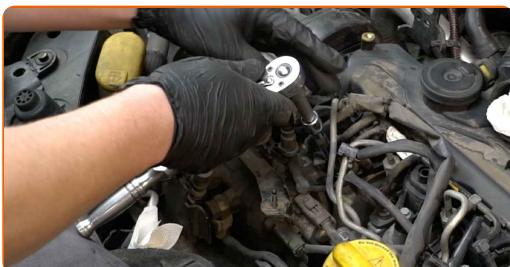

13

Премахнете подгревните свещи.



14

Обработете подгревните свещи. Използвайте грес за инжектори и подгревни свещи.



Обърнете внимание!

- Не пипайте нагревателния елемент, защото пръстовите отпечатъци могат да причинят неизправност.

15

Монтирайте нови подгревни свещи на монтажните им места.



16

Затегнете подгревните свещи. Използвайте вложка за свещи № 10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 15 Nm.




Смяна на: подгревни свещи – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 | Ван (J10, JJ10E). Съвет от AUTODOC:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

17

Закрепете конекторите на кабелите на подгревните свещи.

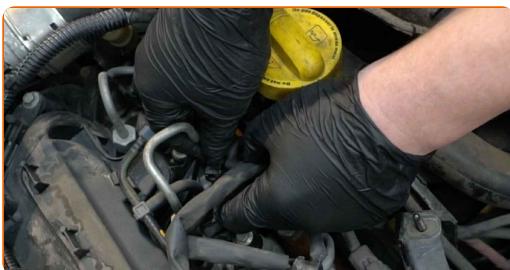

18

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: подгревни свещи – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 | Ван (J10, JJ10E). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

19

Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




20

Свържете кабелите на двигателя. Използвайте права отвертка.



21

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

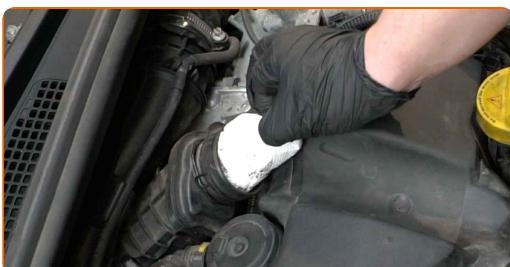

22

Монтирайте въздуховода и го закрепете.



23

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте комбинирани клещи.



24

Завийте крепежния елемент на тръбата за подаване на въздух. Използвайте тръбен ключ №10.
Използвайте тресчотен ключ.



25

Премахнете покривалото на калника.

26

Затворете капака на двигателя.

27

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

28

Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ПОДГРЕВНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.