

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **NISSAN**  
**SKYLINE купе (R33)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
NISSAN SKYLINE купе (R33) 2.0, NISSAN SKYLINE купе (R33) 2.5, NISSAN SKYLINE купе (R33) 2.6 Twin Turbo 4x4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – NISSAN SKYLINE  
КУПЕ (R33) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:



- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: въздушен филтър – NISSAN SKYLINE купе (R33). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – NISSAN SKYLINE купе (R33) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.



**4** Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.



**5** Премахнете филтриращия елемент от капака на въздушния филтър.



**6** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.



**7** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



**8** Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.



**9** Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.




Смяна на: въздушен филтър – NISSAN SKYLINE купе (R33). Съвет:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – NISSAN SKYLINE купе (R33).
- По време на монтаж, постаарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

10

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

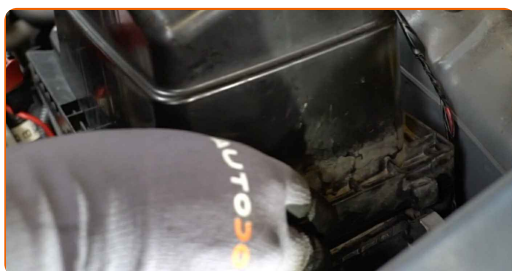

11

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.



12

Премахнете покривалото на калника.

13

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.