



Как се сменя филтър  
купе на **NISSAN TEANA I**  
**(J31)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5,  
NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR на всичките колела (TNJ31)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

**СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – NISSAN TEANA I (J31) –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**

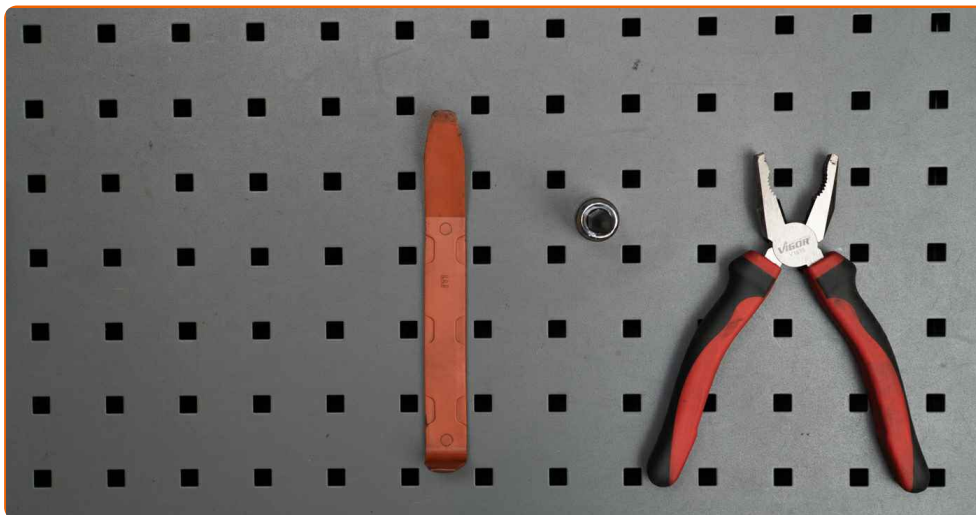

- Накрайник Torx T20
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия
- Клеци

**Купи инструменти**

Смяна на: филтър купе – NISSAN TEANA I (J31). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – NISSAN TEANA I (J31) – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

1

Отворете жабката.



2

Премахнете фиксаторите на жабката. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицериия.



**3** Премахнете жабката.




**4** Развийте крепежните елементи на задния панел на жабката. Използвайте Torx T20.



**5** Откачете крепежните елементи, които свързват релето към задния панел. Използвайте клещи.




**6** Премахнете долната част на задния панел.

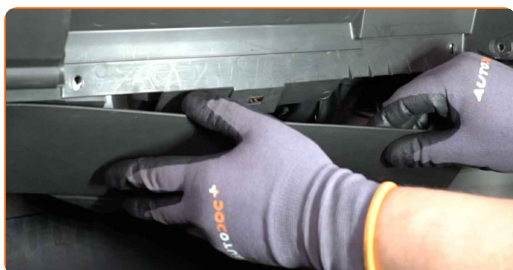

**7** Премахнете задния панел на жабката.



**8** Откачете фиксаторите на филтъра на купето.

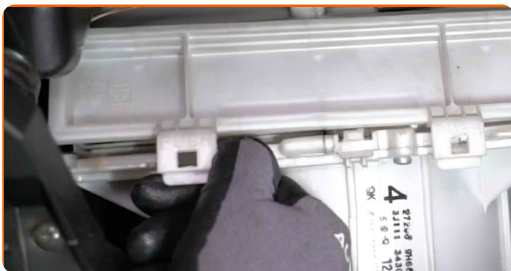

**9** Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



**10** Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – NISSAN TEANA I (J31). AUTODOC препоръчва:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

**11** Монтирайте новия салонен филтър според обозначението за посока на въздушния поток.




12

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



13

Закрепете крепежните елементи, които свързват релето към задния панел.

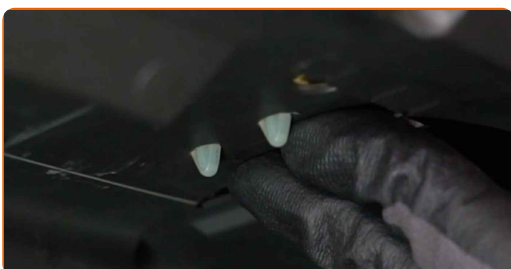

14

Монтирайте задния панел на жабката.



15

Монтирайте долната част на задния панел.



16

Завийте крепежните елементи на задния панел на жабката. Използвайте Torx T20.




**17** Монтирайте жабката.



**18** Монтирайте фиксаторите на жабката.



**19** Затворете жабката.

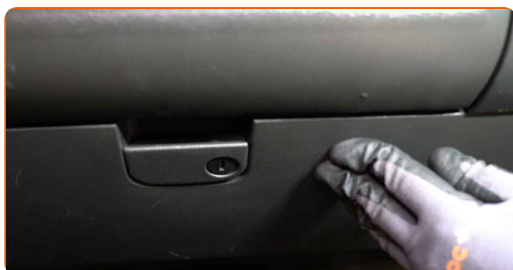

**20** Включете запалването.

**21** Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**22** Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.