



Как се сменя филтър  
купе на **NISSAN X-TRAIL**  
**(T31)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

**СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – NISSAN X-TRAIL (Т31) –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**

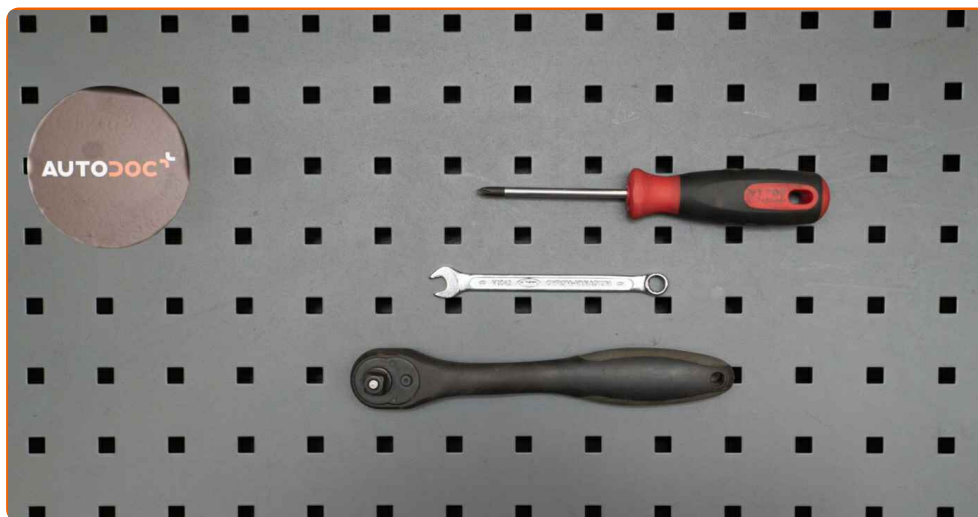

- Комбиниран гаечен ключ № 8
- Кръстата отвертка
- Тресчотка

**Купи инструменти**

**Смяна на: филтър купе – NISSAN X-TRAIL (Т31). Съвет от експертите на AUTODOC:**

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намалее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – NISSAN X-TRAIL (Т31) – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


**1** Отворете вратата на колата.

**2** Премахнете страничния пластмасов панел.




**3** Включете запалването.

**4** Настройте моторчето на клапата на парното на горно положение.

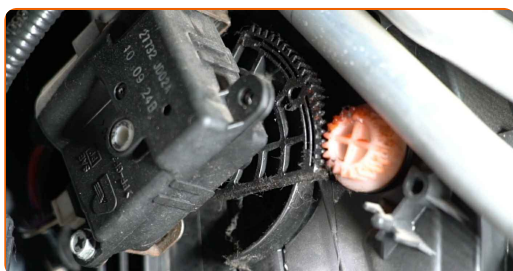

**5** Изключете запалването.

**6** Направете отметка на моторчето на клапата на парното.

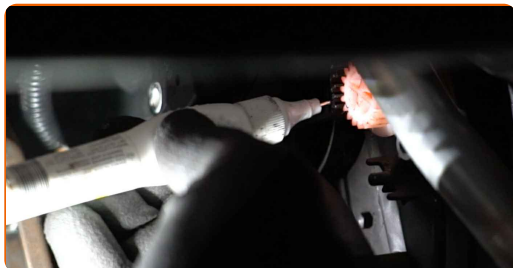

**7** Развийте крепежните елементи на моторчето на клапата на парното. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 8.




**8** Премахнете моторчето на клапата на парното.




**9** Откачете конектора на моторчето на клапата на парното.

**10** Развийте скобата на моторчето на клапата на парното. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте тресчотен ключ.

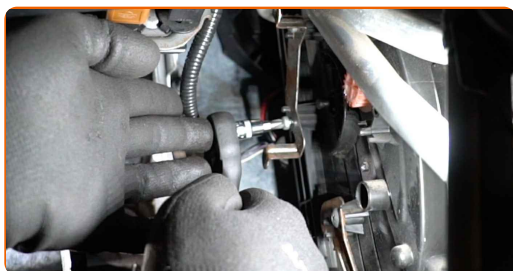

11

Премахнете скобата на моторчето на клапата на парното.

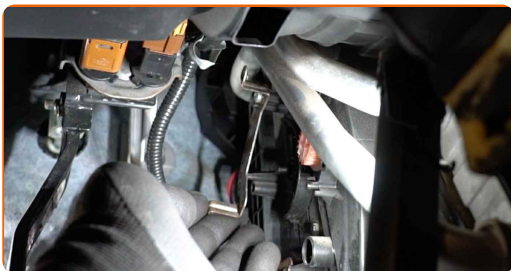

12

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.




### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – NISSAN X-TRAIL (Т31). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

13

Извадете поленовия филтър.

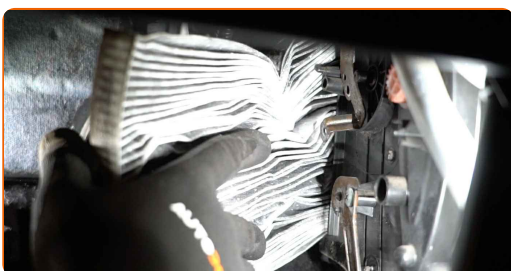


### AUTODOC препоръчва:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

14

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.

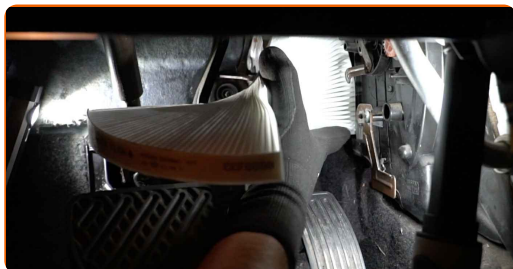


Смяна на: филтър купе – NISSAN X-TRAIL (Т31). AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Използвайте само качествени филтри.

15

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

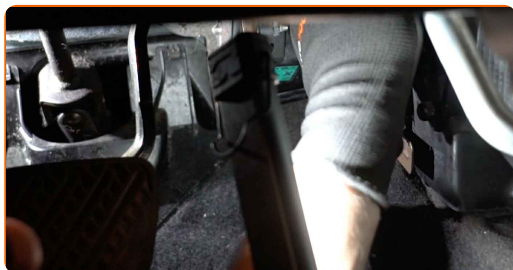

AUTODOC препоръчва:

- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.


16

Монтирайте скобата на моторчето на клапата на парното.



17

Завийте скобата на моторчето на клапата на парното. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте тресчотен ключ.

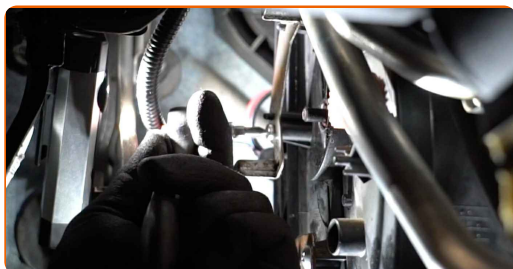

18

Монтирайте моторчето на клапата на парното.



**Смяна на: филтър купе – NISSAN X-TRAIL (Т31). Съвет:**

- Бъдете внимателни да монтирате моторчето на клапата на парното в стриктно съответствие с направената отметка.

19

Включете конектора на моторчето на клапата на парното.

20


Завийте крепежните елементи на моторчето на клапата на парното. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 8.





21

Монтирайте страничния пластмасов панел.

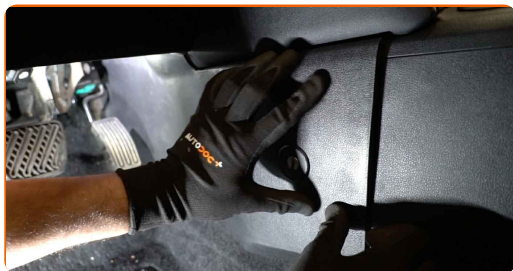

22

Включете запалването.

23

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

24

Настройте моторчето на клапата на парното на на нормално положение.

25

Изключете запалването.

26

Затворете вратата на колата.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.