



Как се сменят задни
фарове на **Skoda**
Octavia 1Z5 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЗАДНИ ФАРОВЕ – SKODA OCTAVIA 1Z5.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

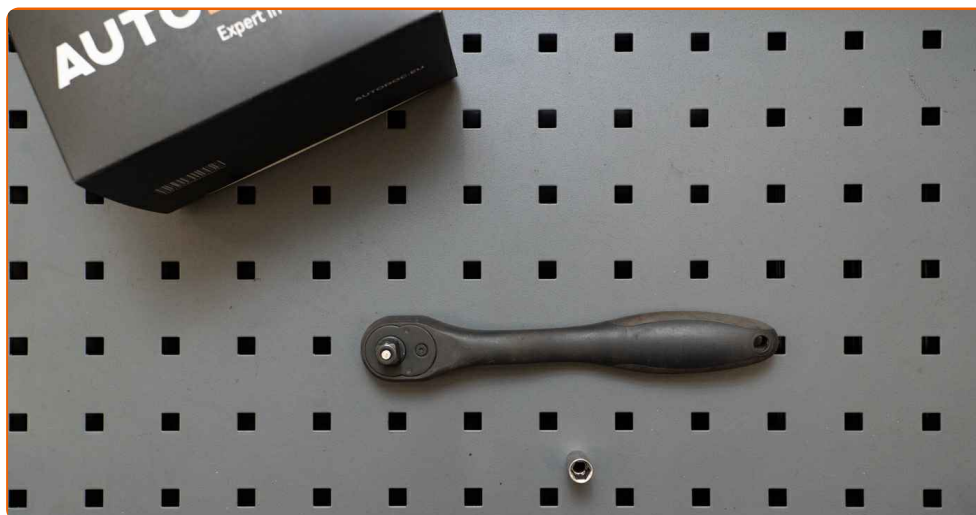

• Гаечен накрайник № 8

• Тресчотка

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: задни фарове – Skoda Octavia 1Z5. Професионалистите препоръчват:

- Сменяйте двете задни светлини едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните задни светлини.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАДНИ ФАРОВЕ – SKODA OCTAVIA 1Z5. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Отворете капака на багажника.

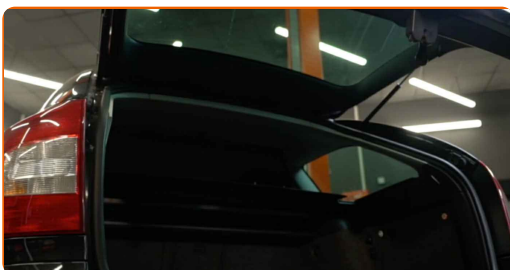

2

Премахнете фиксаторите на страничната обшивка на багажника.

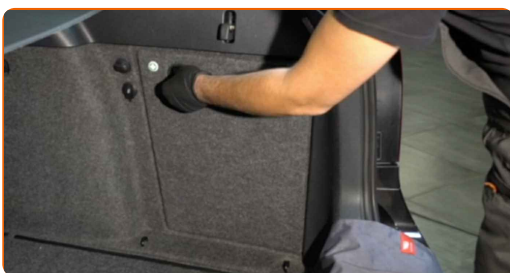

3

Откачете страничната обшивка на багажника.




4 Премахнете капака за достъп до задните светлини.




5 Откачете кабелите от задния фар.



6 Развийте крепежните елементи свързващи задния фар към каросерията. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

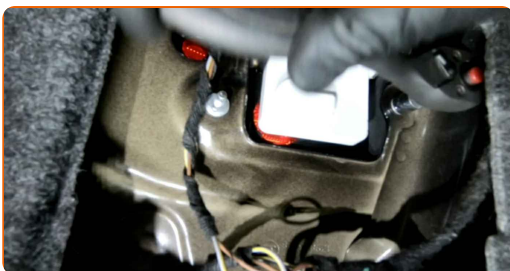

7 Премахнете задния фар.

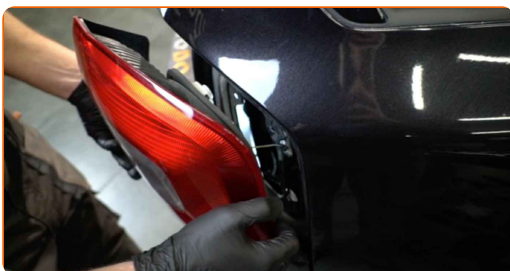


Смяна на: задни фарове – Skoda Octavia 1Z5. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

8

Премахнете крушката от корпуса на задния фар.

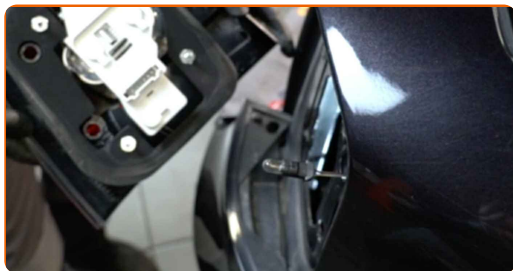

9

Премахнете държача за крушки заедно с крушките.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: задни фарове – Skoda Octavia 1Z5. За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.
- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

10

Монтирайте държача за крушки заедно с крушките.




Смяна на: задни фарове – Skoda Octavia 1Z5. Съвет:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..
- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

11

Монтирайте новия заден фар.

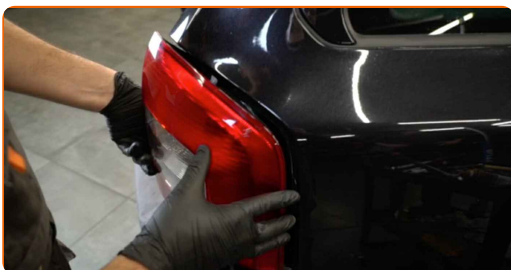


Смяна на: задни фарове – Skoda Octavia 1Z5. Съвет от експертите на AUTODOC:


- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

12

Завийте крепежните елементи свързващи задния фар към каросерията. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

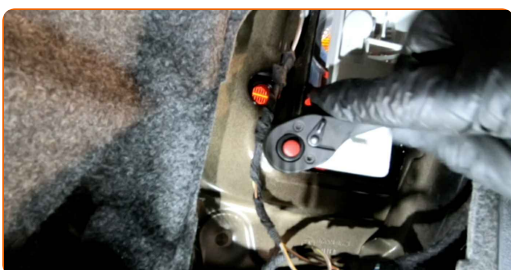

13 Сложете крушката на корпуса на задния фар.

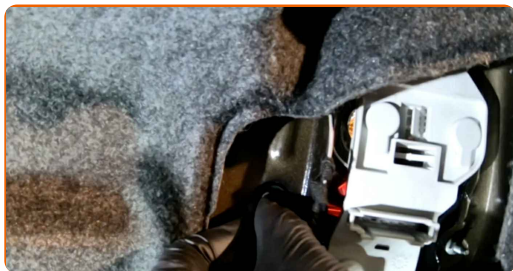


14 Свържете кабелите на задния фар.



15 Сложете обратно капака за достъп до задните светлини.



16 Закрепете страничната обшивка на багажника.

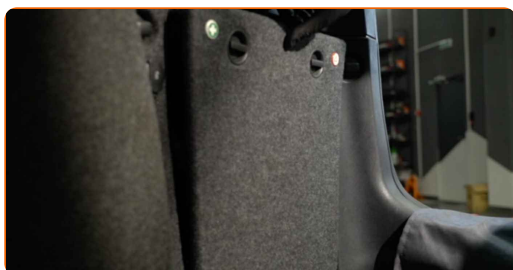

17 Поставете фиксаторите на страничната обшивка на багажника.



18

Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.




19

Изключете запалването.



20

Затворете корите на багажника.

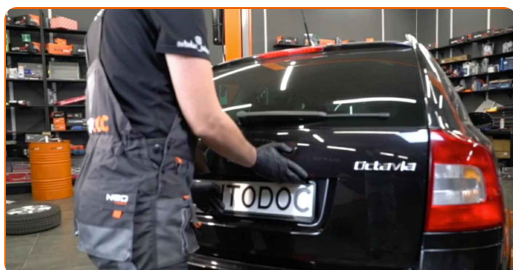

ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА SKODA

ЗАДНИ ФАРОВЕ: ШИРОК АСОТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА SKODA OCTAVIA 1Z5](#)[ЗАДНИ ФАРОВЕ ЗА SKODA: КУПИ СЕГА](#)[ЗАДНИ ФАРОВЕ ЗА SKODA OCTAVIA 1Z5: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.