

AUTODOC CLUB

Как се сменя филтър
купе на **OPEL Astra G
Classic Хечбек (Т98)** –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Astra G Classic Хечбек (Т98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Хечбек (Т98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Хечбек (Т98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G Classic Хечбек (Т98) 1.7 CDTI (F08, F48)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – OPEL ASTRA G CLASSIC
ХЕЧБЕК (Т98). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

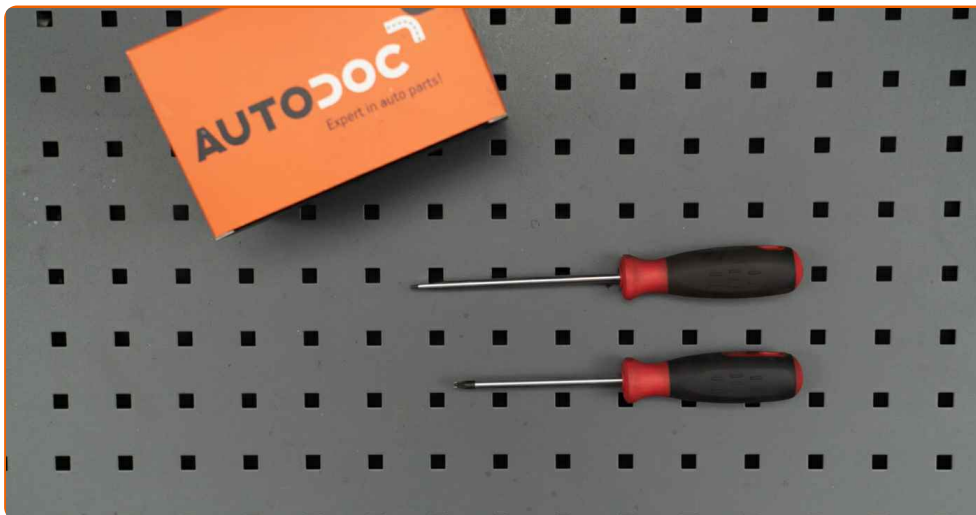

• Накрайник Torx T20

• Плоска Отвертка

Купи инструменти

Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Classic Хечбек (Т98). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – OPEL ASTRA G CLASSIC ХЕЧБЕК (Т98). ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1

Преместете седалката на пътника назад докрай.




2

Постелете кърпа под филтъра за купе, за да защитите тапицерията от замърсяване.

3

Развийте крепежните елементи на защитния капак под жабката. Използвайте права отвертка.

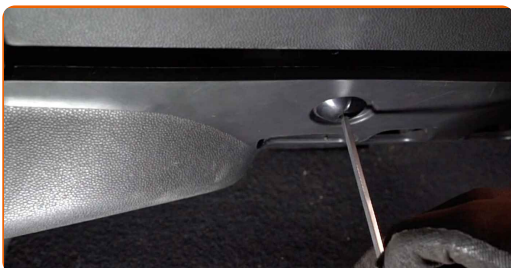


4

Развийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.




5

Отворете жабката.

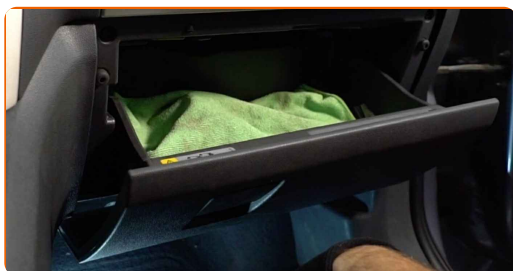

6

Развийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.

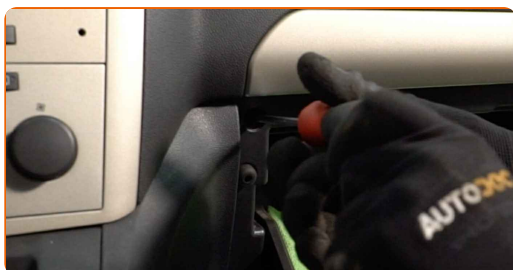

7


Демонтирайте жабката.



Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Classic Хечбек (Т98). Съвет:

- Внимавайте да не повредите крепежните елементи на жабката.

8 Откачете конектора за лампата на жабката.

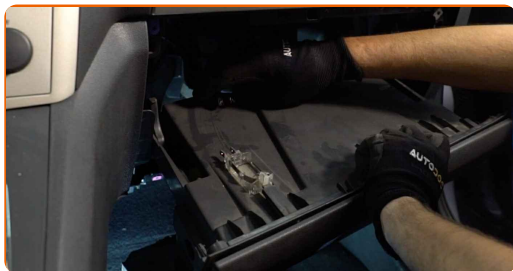

9 Премахнете крепежните елементи на корпуса на въздуховода.




10 Откачете корпуса на въздуховода от корпуса на въздушния филтър.



11 Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте Torx T20.



12 Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

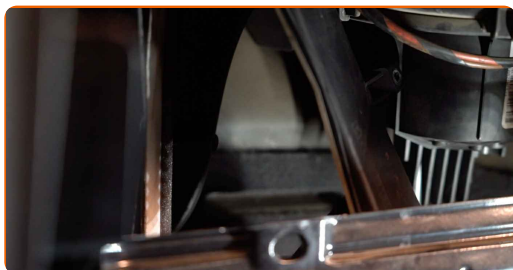


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Classic Хечбек (Т98). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

13

Извадете поленовия филтър.

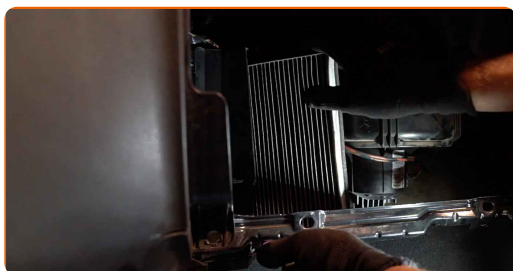


Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Classic Хечбек (Т98). Съвет от AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

14

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.

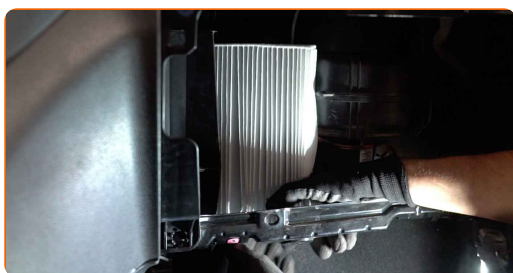

Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Classic Хечбек (Т98). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Classic Хечбек (Т98). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.

15

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



16

Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте Torx T20.



17


Монтирайте корпуса на въздуховода.



18 Монтирайте крепежните елементи на въздуховода.



19 Включете конектора на лампата за жабката.

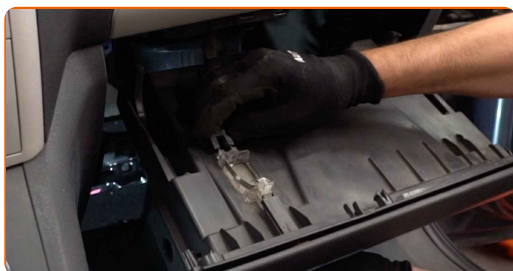

20 Поставете жабката.



21 Завийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.




22 Затворете жабката.



23

Завийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.

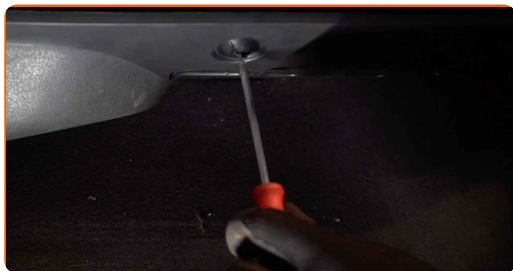

24


Завийте крепежните елементи на защитния капак под жабката. Използвайте права отвертка.

25

Премахнете кърпата.

26

Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.

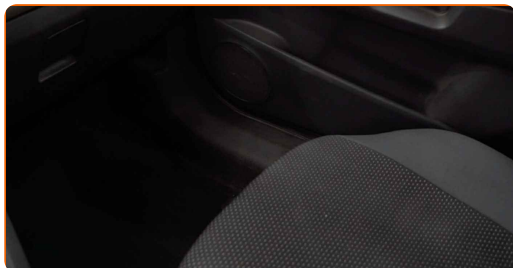

27

Включете запалването.

28

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

29

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.